

# INTEX® NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

## Quick-Fill™ Elektrinis Oro Siurblys

### Modelis AP638; 6C Celės Dydžio Baterijos; 4.5 V

168  
IO


PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIUO PRODUKTU, PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR VADOVAUKITĖS JA

## ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Skirtas naudotis tik suaugusiems.
- Saugokite įtaisą nuo lietaus ir vandens.
- Nenukreipkite oro srovės į veidą ar kūną.
- Neužkimškite ventilacijos angų.
- Nekiškite jokių objektų į siurbimo ir pūtimo jungtis.
- Nesinaudokite įtaisų daugiau kaip 10 minučių. Ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite bent 5 minutes atvėsti.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikams), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią, nepatyrusiems ar neišmanantiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai juos prižiūri arba apmoko, kaip naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
- Akumuliatorių neišmeskite su įprastomis šiukšlėmis, į komunalinių atliekų srautą ir nedeginkite, kadangi jie gali išstiekti ir sprogti. Šias baterijas visada naikinkite pagal vietos įstatymus ir taisykles.
- Prietaisą galima jungti tik į SELV elektros tiekimo tinklą.
- Niekada pakartotinai nekraukite neįkraunamų baterijų.
- Nesujunkite baterijos ar pakartotinai įkraunamos baterijos gnybtų trumpuoju jungimu.

VENGDAMI TURTO SUGADINIMO, ELEKTROS ŠOKO, NUDEGIMŲ AR KITŲ SUŽEIDIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ TAIŠYKLIŲ IR VISŲ INSTRUKCIJŲ.

### DALIŲ PAVADINIMAI

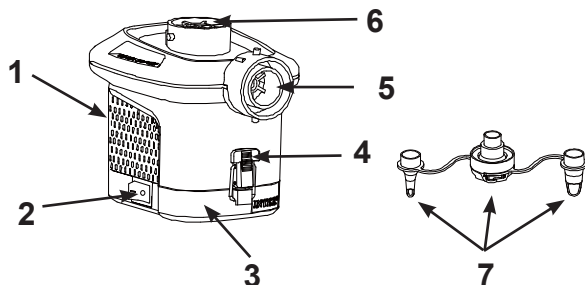

#### DALIŲ APRĄŠYMAS:

1. SIURBLYS
2. JUNGIKLIS
3. BATERIJŲ SKYRIAUS GAUBTAS
4. MYGTUKAS IR SEGTUKAS
5. SIURBIMO JUNGTIS
6. PŪTIMO JUNGTIS
7. ANTGALIAI

DĖMESIO: Šie piešiniai gali neatitikti tikrojo produkto, jie – tik pagalbinė priemonė instrukcijai.

### NURODYMAI

#### BENDRIEJI

- Šis gaminytis veikia su šešiomis (6) keičiamomis C dydžio baterijomis (nepriedamos).
- Norėdami išgauti maksimalią galią, naudokite šarmines baterijas. Jei jų įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laikotarpį, išimkite iš jo baterijas.
- Nesumaišykite tarpusavyje senų ir naujų baterijų. Nesumaišykite tarpusavyje šarminių ir standartinių (anglies - cinko) arba pakraunamų (nikelio - kadmio) baterijų.
- Senas baterijas iškart išimkite.
- Saugokite nuo karščio ar tiesioginės saulės šviesos.
- Jokių specifinių priežiūros veiksnių atlikti jums nereikia.
- Visada įsigykite tinkamo dydžio ir tipo baterijas, kurios geriausiai tinka jūsų įrenginiui.
- Visą baterijų komplektą pakeiskite vienu metu.
- Prieš įstatant baterijas nuvalykite jų ir įrenginio kontaktus.
- Įsitinkinkite, kad baterijos įstatytos teisingai. Turi atitikti jų poliai („+“ ir „-“).
- Jei bėgantis baterijos skystis (elektrolitai) patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite jį su muilu ir vandeniu arba neutralizuokite actu ar citrinų sultimis. Jei patektų į akis, nedelsdami 10 min. plaukite akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Kai nesinaudojate, siurblių ir antgalius įdėkite į dėžę. Nenaudojamą gaminį laikykite patalpoje.

## IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ



Puslapis 1

### NURODYMAI

168  
IO


#### BATERIJŲ ĮSTATYMAS IR KEITIMAS

1. Atidarykite baterijų skyriaus gaubtą. Žr. 1 pav.
2. 6 „C“ tipo šarmines baterijas (**BATERIJOS NEJEINA Į KOMPLEKTO SUDĖTĮ**) įstatykite į baterijų skyrių taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Žr. 2 pav.
3. Atgal uždėkite baterijų skyriaus gaubtą. Žr. 3 pav.

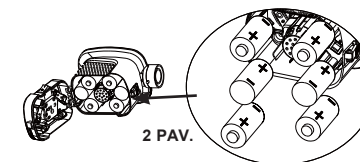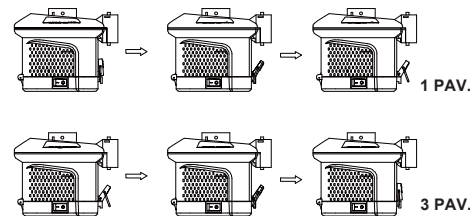

#### PŪTIMAS


1. Prijunkite antgalį prie pūtimo jungties ir laikykite jį ties to daikto, kurį ketinate pripūsti, pripūtimo anga. Žr. 4 pav.  
**PASTABA:** Didelių daiktų (pripučiamų valčių ar didelių čiužinių) atveju, siurblys galima prijungti tiesiogiai prie pripūtimo angos, todėl pripūsite greičiau. Mažesnėms pripūtimo angoms, pvz., mažuose pripučiamuose čiužiniuose, naudokite atitinkamo dydžio antgalius.
2. ĮJUNGIMAS: Spauskite „I“; IŠJUNGIMAS: Spauskite „0“. Žr. 5 pav.

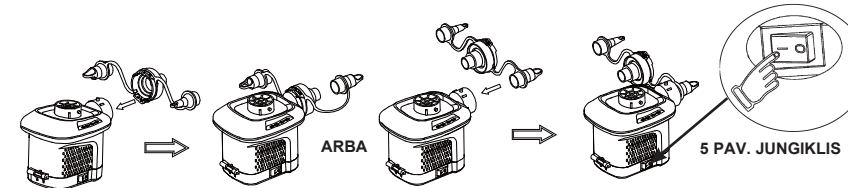

4 PAV. ANTGALIO PRIJUNGIMAS

#### SIURBIMAS

1. Jei reikia, prijunkite antgalį prie siurbimo jungties ir laikykite siurblių ties to daikto, iš kurio ketinate išsiurbti, išsiurbimo anga. Žr. 6 pav.  
**PASTABA:** Didelių daiktų (pripučiamų valčių ar didelių čiužinių) atveju, siurblys galima prisijungti tiesiogiai prie išsiurbimo angos, todėl išsiursbite greičiau. Mažesnėms pripūtimo angoms, pvz., mažuose pripučiamuose čiužiniuose, naudokite atitinkamo dydžio antgalius.
2. ĮJUNGIMAS: Spauskite „I“; IŠJUNGIMAS: Spauskite „0“. Žr. 5 pav.

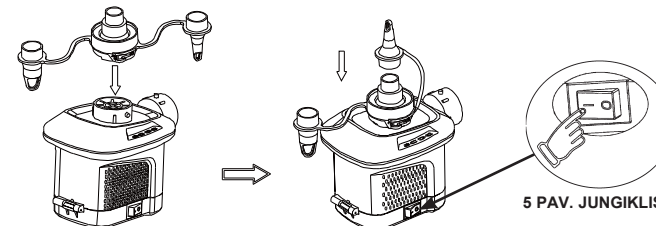

6 PAV. ANTGALIO PRIJUNGIMAS

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. tota/ta an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

INTEX®

## IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 2