

Lithuanian

166
IO

INTEX® NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

QuickFill™ elektrinis oro siurblys, Modelis AP642

220 – 240V 50Hz 12V --- Įkraunama baterija

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS ŠIUO GAMINIU, PRAŠOME IKI GALO PERSKAITYTI INSTRUKCIJĄ



ĮSPĖJIMAS

- Gaminys skirtas naudoti tik suaugusiems.
- Neįmeskite pompos į vandenį ir saugokite ją nuo lietaus ar vandens.
- Nenukreipkite oro srovės į veidą ar kūną.
- Vienu metu nenaudokite pompos ilgiau nei 10 minučių. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite bent 30 minučių, kol pompa atvės.
- Išjunkite nenaudojamą pompą iš elektros lizdo.
- Neuždenkite pompos vėdinimo angų ar oro šaltinio.
- Nekiškite daiktų į oro pripūtimo ar išleidimo jungtį.
- Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, saugokite pompą nuo lietaus. Laikykite pompą patalpoje.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę ar protinę negalią, nepatyrę ar nenusimanantys asmenys, jei juos kas nors prižiūri arba apmoko, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jei jie suvokia galimą pavojų.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros darbų.
- Šį prietaisą galima naudoti tik su pridėdamu maitinimo įtampos šaltiniu. Šis šaltinis turi būti saugiai ir ypač žemą įtampą, atitinkančią ženklimą ant prietaiso.
- Įkrovimo procedūras atlikite remdamiesi šiame dokumente pateikiamomis instrukcijomis, žr. skyrių „ĮKROVIMO / PAKARTOTINIO ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS“.

LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ IR REIKALAVIMŲ, KAD IŠVENGTUMĖTE TURTO SUGADINIMO, ELEKTROS SMŪGIO, NUDEGIMŲ AR KITŲ SUŽALOJIMŲ.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1446, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vetribet in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands - Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ĮSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Puslapis 1

PRIETAISO DALYS

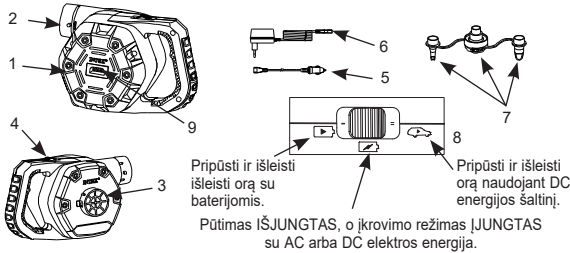


POMPOS DALIŲ SĄRAŠAS:

1. POMPA
2. PRIPŪTIMO JUNGTIS
3. ORO IŠLEIDIMO JUNGTIS
4. JUNGIKLIS
5. NUIMAMAS 12 V DC ELEKTROS LAIDAS
6. AC SUDERINTUVAS
7. ANTGALIAI
8. JUNGIKLIO VEIKIMO PRINCIPAS
9. VĒDINIMO ANGOS / IŠĖMOS

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

INSTRUKCIJOS

Bendroji informacija


- Prieš naudojantis pompa, ją reikia įkrauti, jos negalima jungti tiesiai į buitinį AC kištukinį elektros lizdą.
- Rekomenduojama pirmą kartą įkrovimą tęsti 10 valandų arba per naktį, naudojant į buitinį 220–240 V kintamosios srovės elektros tinklą įjungtą kintamosios srovės adapterį.
- Jei reikia, pirmą kartą pumpą galima krauti vieną valandą, naudojant DC maitinimo laidą, įjungtą į automobilinį cigarečių degiklį arba 12 V DC papildomą kištukinį lizdą. Pirmą kartą įkrovus pumpą, ją galima naudoti pūtimui (be laido) ir įkrauti arba AC suderintuvu, arba įkrauti greituoju būdu (per 1 valandą), naudojant 12 V DC elektros laidą. Žr. žemiau pateiktas konkrečias instrukcijas.
- Šio transformatoriaus išorinio lankstaus kabelio ar laido negalima keisti. Jeigu laidas pažeistas, transformatorių reikia utilizuoti.
- „“ padėtyje pompa išsijungia; be to, tai ĮKROVIMO režimo padėtis.
- Baterijos yra visam laikui uždarytos pompos korpuse, jų negalima išimti ar pakeisti. Jei kurį laiką naudojantis pompa, jos galia pradeda silpti, prašome įkrauti baterijas. Nelaukite, kol jos visiškai išsikraus.
- Kad apsaugotumėte bateriją ir pailgintumėte jos naudojimo trukmę, prieš ilgalaikį sandėliavimą patikrinkite, ar baterija įkrauta, o vėliau ją kraukite kas 3 mėnesius.
- Gaminyje yra hermetiškos, nekeičiamos, nikelio metalo hidrido (Ni-MH) pakartotiniai įkraunamos baterijos. Gaminio neišmeskite su įprastomis šiukšlėmis, į komunalinių atliekų srautą ir nedeginkite, kadangi integruotos pakartotiniai įkraunamas akumuliatorius gali ištekėti ir sprogti. Šias baterijas visada naikinkite pagal vietos įstatymus ir taisykles.
- Prieš prietaisą utilizuojant, iš jo reikia išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją, prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo įtampas.
- Saugokite nuo karščio ar tiesioginės saulės šviesos.
- Laikykite nenaudojamą pumpą, DC elektros laidą, AC suderintuvą ir antgalius sudėję į pakuotę.
- Pompai jokia ypatinga priežiūra nereikalinga.


IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Puslapis 2


ĮKROVIMO / PAKARTOTINIO KROVIMO INSTRUKCIJOS

Pompos įkrovimas su kintamosios srovės adapteriu, naudojant 220–240 V kintamosios srovės įtampą:


1. Pompą reikia įkrauti 10 valandų arba per naktį, naudojant į buitinį 220–240 V kintamosios srovės elektros tinklą įjungtą kintamosios srovės adapterį.
2. Įkiškite AC suderintuvo elektros laidą į pompos kištukinį lizdą (**1 pav.**).
3. Įjunkite kitą AC suderintuvo laido galą į buitinį 220–240 AC kištukinį elektros lizdą (**2 pav.**).
4. Stumkite jungiklį į „“ padėtį, norėdami įkrauti / pakartotinai įkrauti baterijas (**3 pav.**).
5. Pirmasis krovimas: įjungę į buitinį 220–240 AC kištukinį elektros lizdą, kraukite pompą 10 valandų arba visą naktį.
6. Kai pompa bus visiškai įkrauta, ištraukite elektros laidą (**4 pav.**).

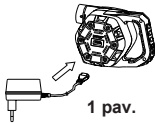



1 pav.



2 pav.




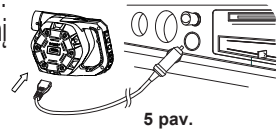
3 pav.

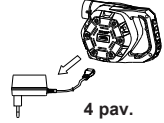


4 pav.

Kaip įkrauti pompą, įjungus į įprastą automobilinį 12 V DC kištukinį elektros lizdą:

1. Įjungus į automobilinį 12 V DC kištukinį elektros lizdą, pompą reikia krauti 1 valandą.
2. Įkiškite 12 V DC elektros laidą į pompos kištukinį lizdą (**5 pav.**).
3. Įjunkite DC elektros laido kištuką į įprastą 12 V DC automobilinį cigarečių degiklį arba 12 V DC papildomą kištukinį lizdą (**5 pav.**).
4. Stumkite jungiklį į „“ padėtį, norėdami įkrauti / pakartotinai įkrauti baterijas (**3 pav.**).
5. Krovimas: įjungę į automobilinį 12 V DC kištukinį elektros lizdą, kraukite pompą 1 valandą.
6. Pompai įsikrovus, nedelsdami atjunkite elektros laidą.




5 pav.

PASTABA: LED lemputė užsidega raudonai, kai veikia įkrovimo / pakartotinio įkrovimo režimas. Jei LED lemputė neužsidega, įsitikinkite, kad jungiklis yra „“ padėtyje.

PŪTIMAS

Norint pripūsti didelius gaminius, tokius, kaip pripučiamos valtyės ar dideli pripučiami čiužiniai, papildomo antgalio (**6 pav.**) gali nereikėti.

Oro pompos pripūtimo jungtis gali tikti tiesiai į pripučiamo gaminio oro vožtuvėlį. Jei reikalingas antgalis, pasirinkite tinkamiausio dydžio oro pompos antgalį, paskui laikykitės žemiau pateiktų nurodymų:




6 pav.

ĮŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Kaip pūsti orą, įjungus pompą į įprastą automobilinį 12 V DC kištukinį elektros lizdą:

1. Įkiškite 12 V DC elektros laidą į oro pompos kištukinį lizdą (5 pav.).
2. Įjunkite DC elektros laido kištuką į įprastą 12 V DC automobilinį cigarečių degiklį arba papildomą kištukinį lizdą (5 pav.).
3. Jei reikia, pritvirtinkite prie pompos pūtimo jungties reikiamo dydžio antgalį (7 pav.).
4. Slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, norėdami naudoti oro pompą (8 pav.). Pripūskite gaminį iki pageidaujamo lygio.
5. Kai gaminys pripūstas, į slinkite jungiklį „☞“ padėtį, kad išjungtumėte oro pompą (3 pav.). Nedelsdami atjunkite oro pompos laidus, kai ja nesinaudojate.

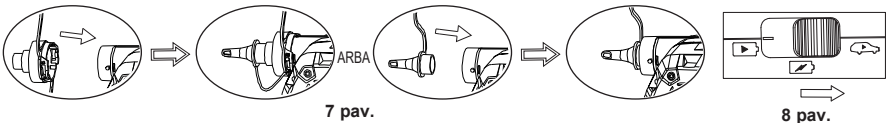


7 pav.

8 pav.

Kaip pūsti orą visiškai įkrauta oro pompa (nesinaudojant elektros laidų):


1. Jei reikia, pritvirtinkite prie pompos pūtimo jungties reikiamo dydžio antgalį.
2. Slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, norėdami naudoti oro pompą (9 pav.). Pripūskite gaminį iki pageidaujamo lygio.
3. Kai gaminys pripūstas, į slinkite jungiklį „☞“ padėtį, kad išjungtumėte oro pompą.



9 pav.

ORO IŠLEIDIMAS**Oro išleidimas naudojant nuolatinės srovės maitinimo laidą:**

1. Atlikite 1 ir 2 veiksmus, nurodytus pripūtimo naudojant DC maitinimo šaltinį instrukcijoje.
2. Jei reikia, pritvirtinkite prie pompos oro išleidimo jungties reikiamo dydžio antgalį pagal objekto, iš kurio ketinate išleisti orą, važtuvelio dydį (10 pav.).
3. Slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, norėdami naudoti oro pompą. Išleiskite orą iki pageidaujamo lygio.
4. Kai oras iš gaminio išleistas, slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, kad išjungtumėte oro pompą (3 pav.). Nedelsdami atjunkite oro pompos laidus, kai ja nesinaudojate.



10 pav.

Kaip išleisti orą visiškai įkrauta oro pompa (nesinaudojant elektros laidų):

1. Jei reikia, pritvirtinkite prie pompos oro išleidimo jungties reikiamo dydžio antgalį pagal objekto, iš kurio ketinate išleisti orą, važtuvelio dydį.
2. Slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, norėdami naudoti oro pompą. Išleiskite orą iki pageidaujamo lygio.
3. Kai oras iš gaminio išleistas, slinkite jungiklį į „☞“ padėtį, kad išjungtumėte oro pompą.

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ