

INTEX® NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

QuickFill™ Elektrinė Oro Pompa Su Mini USB Jungtimi


Modelis AP635 5V --- 2A 10W

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIUO PRODUKTU, PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR VADOVAUKITĖS JA

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Skirtas naudotis tik suaugusiems.
- Saugokite įtaisą nuo lietaus ir vandens.
- Nenukreipkite oro srovės į veidą ar kūną.
- Nesinaudokite įtaisu daugiau kaip 10 minučių. Ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite bent 10 minučių atvėsti.
- Kai įtaisu nesinaudojate, išjunkite iš tinklo.
- Nekiškite jokių objektų į siurbimo ir pūtimo jungtis. Neužkimškite ventilacijos angų.
- Kad sumažėtų elektros šoko tikimybė, nenaudokite prietaiso lietuje. Laikykite patalpoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti tokiems asmenims (įskaitant vaikus), kurie silpnesnių fizinių, jutiminių arba protinių gabumų, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent jei juos prižiūri arba instruktavo dėl naudojimosi prietaisu toks asmuo, kuris atsakingas už jų saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Šis šaltinis turi būti saugiai ir ypač žemą įtampą, atitinkančią ženklinį ant prietaiso.

VENGDAMI TŪRTO SUGADINIMO, ELEKTROS ŠOKO, NUDEGIMŲ AR KITŲ SUŽEIDIMŲ, LAIKYKITES ŠIŲ TAISYKLIŲ IR VISŲ INSTRUKCIJŲ.

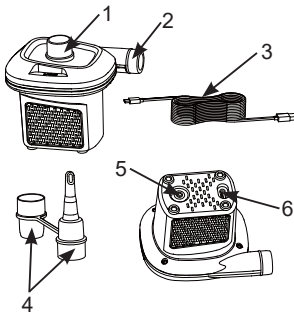

DALIŲ APRAŠYMAS:

1. PŪTIMO JUNGTIS
2. SIURBIMO JUNGTIS
3. USB LAIDAS
4. ANT GALIAI
5. JUNGIKLIS
6. USB (C TIPO) LIZDAS

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Bendros


- Oro pompai reikalingas išorinis elektros energijos adapteris (nepriedamas).
- Oro pompos įvado įtampa / nominalioji srovė: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Oro srautas: ≥ 150 (l/min.) / 5,3 (CFM).
- Įsitinkinkite, kad išorinio maitinimo adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12V automobilinio įkroviklio arba USB jungties išvestis yra ne silpnesnė kaip 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A.
- Ši pompa tinka pripūsti daiktus, kurių bendras oro tūris neviršija 1,3 m³ / 46 ft³, pvz., pripučiamus paplūdimio kamuoliukus, plaukimo žiedus, kameras, didelius vandens žaislus, vaikų plaustus, vaikų baseinus, viengulius ar dvigulius pripučiamus čiužinius ar fotelius, pripučiamus miegojimo čiužinius ar turistinius čiužinius.
- Oro pompai nereikia priežiūros. Pompoje nėra techniškai prižiūrimų dalių.

INSTRUKCIJOS

1. Jei reikia, prijunkite tinkamą antgalį prie pripūtimo ar oro išleidimo jungties ir prispauskite pompą prie daikto, kurį reikia pripūsti ar išleisti orą, pūtimo vožtuvu. Žr. (1) pav.



ORO PRIPŪTIMAS

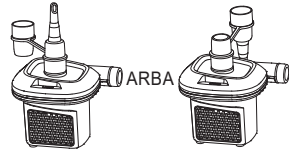

ORO IŠLEIDIMAS

(1) PAV.

2. Mažąjį USB laido kištuką prijunkite prie USB lizdo ant pompos dugno. Žr. (2) pav.



(2) PAV.


3. Kitą USB laido galą prijunkite prie vieno iš šių išorinių maitinimo adapterių (nepriedamas):

- USB sieninio įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (3) pav.
- Nešiojamojo USB įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (4) pav.
- 12V automobilinio įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (5) pav.
- USB prievado vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (6) pav.




USB sieninio įkroviklio

(3) PAV.




Nešiojamojo USB įkroviklio

(4) PAV.

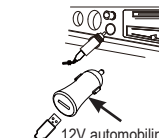

12V automobilinio įkroviklio

(5) PAV.

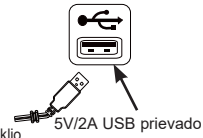


5V/2A USB prievado

(6) PAV.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

4. Paspauskite jungiklį, kad įjungtumėte, paspauskite jį dar kartą, kad išjungtumėte.
Žr. (7) pav.

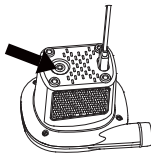

(7) PAV.

LAIKYMAS

USB laidas neturi būti susisukęs, sulinkęs ar susipynęs. Po pompos naudojimo USB laidą laisvai suvyniokite ir kartu su pompa bei antgaliais sudėkite atgal į pakuotę.

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pompa neveikia	<ul style="list-style-type: none"> • Išorės maitinimo adapteris ir (arba) maitinimo šaltinio galia netinkama. • Jei pompa nepertraukiamai veikia 30 minučių, įjungžiama variklio apsaugos sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. • Išjunkite ir atjunkite USB laidą nuo pompos. Prieš įjungdami iš naujo, palaukite 10 minučių.
Daiktas iki galo nepripūstas po 6–7 minučių pūtimo.	<ul style="list-style-type: none"> • Išorės maitinimo adapterio ir (arba) maitinimo šaltinio srovės stiprumas (A) yra mažesnis nei 2A. • Daiktas, kurį reikia pripūsti, yra per didelis. • Pūtimo metu daikto oro vožtuvai iki galo neįstumtas ir neatidarytas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. • Naudokite kitą oro pompą su didesniu oro srautu. • Naudokite smailų antgalį, kad pūtimo metu iki galo atidarytumėte oro vožtuvą.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vettrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eindhovenweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ