

Quick-Fill™ elektrinė oro pompa

54

Modelis AP609; 12 V $\overline{---}$; 72 W

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ INSTRUKCIJŲ

ĮSPĖJIMAS


- Skirta naudoti tik namuose. Naudoti tik tinkamai prižiūrint.
- Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių sumažėję fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jeigu jie prižiūrimi arba jiems paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta grėšiančius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams be priežiūros prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros procedūras.
- Sužalojimo pavojus: nenukreipkite tiesioginio oro srauto į veidą ar kūną.
- Elektros smūgio pavojus: saugokite nuo lietaus; naudodami oro pompą nestovėkite ant šlapio paviršiaus; laikykite patalpoje.
- Nudegimo pavojus: nenaudokite ilgiau nei 5 minučių, pasirinkę „didelio tūrio ir mažo slėgio“ režimą arba „mažo tūrio ir didelio slėgio“ režimą.
- Nenaudokite ilgiau nei 5 minučių per vieną kartą. Ištraukite kištuką ir leiskite bent 15 minučių atvėsti.
- Prietaisą galima naudoti tik su maitinimo šaltiniu, pridėtu prie prietaiso. Prietaisą galima maitinti tik saugia ypač žema įtampa, kuri nurodyta ant prietaiso

**LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR VISŲ INSTRUKCIJŲ
NORĖDAMI IŠVENGTI TURTO SUGADINIMO,
ELEKTROS SMŪGIO, NUDEGIMŲ ARBA KITŲ TRAUMŲ .**

ĮSSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

1 puslapis


DALIŲ PAVADINIMAI

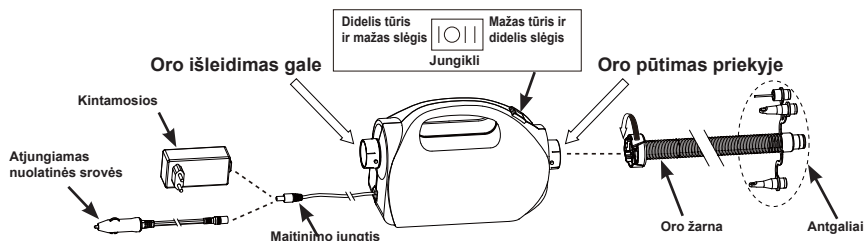

PASTABA: brėžiniai pateikiami tik kaip pavyzdys. Jūsų įsigytas gaminys gali atrodyti kitaip. Mastelis neišlaikytas.

Naudojimo nurodymai:

1. Prijunkite oro žarną prie oro pompas (priekio pripūtimui ar galo oro išleidimui).
2. Pasirinkite maitinimo šaltinį: 12 V nuolatinės srovės cigarečių degtuvo lizdą arba 220–240 V buitinių kintamosios srovės elektros lizdą. Prijunkite prie maitinimo jungties nuolatinės ar kintamosios srovės kištuką.
3. Pasirinkite reikiamo dydžio antgalį.
4. Jei pripūsti norite greičiau, pasirinkite didelio tūrio ir mažo oro slėgio srautą, skirtą tokiems minkštiems gaminiams, kaip pripučiamiems čiužiniams ar žaislams.
5. Jei pripūsti norite tokius kietus gaminius, kaip sportinius kamuolius ar žvejybos valtį, pasirinkite mažo tūrio ir didelio oro slėgio srautą.

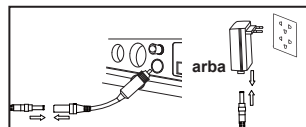

PASTABA: visada pūsti pradėkite greitai, nuo didelio tūrio ir mažo slėgio („-“) nuostatos, o po to jungiklį perjunkite į mažo tūrio ir didelio slėgio („=“) nuostatą ir pripūskite „kietai“, jei reikia. Maksimalus slėgis: 0,083 MPa (0,83 bar).

6. Pripūskite gaminį. **PASTABA:** kad nesuplyštų, nepripūskite per daug.
7. Išjunkite pompą, perjungdami jungiklį į „O“ padėtį.

Laikymas:

Oro pompai nereikalinga jokia speciali priežiūra. Pompoje nėra techniškai prižiūrimų dalių.

Nenaudojamą pompą, žarną, antgalius ir kištukus sudėkite į gaminio dėžutę ir laikykite patalpoje.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
 Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
 Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
 Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión
 Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

2 puslapis