

Lithuanian

50
IO

INTEX® NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

QuickFill™ Minimalaus dydžio įkraunama oro pompa

Modelis AP637 5V --- 2A įkraunama baterija

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIUO PRODUKTU, PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR VADOVAUKITĖS JA



ĮSPĖJIMAS

- Gaminy s skirtas naudoti tik suaugusiems.
- Prižiūrėkite vaikus, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
- Nejmeskite pompos į vandenį ir saugokite ją nuo lietaus ar vandens.
- Nenukreipkite oro srovės į veidą ar kūną.
- Vienu metu nenaudokite pompos ilgiau nei 10 minučių. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite bent 10 minučių, kol pompa atvės.
- Išjunkite nenaudojamą pompą iš elektros lizdo.
- Nekiškite daiktų į oro pripūtimo ar išleidimo jungtį. Neuždenkite pompos vėdinimo angų ar oro šaltinio.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę ar protinę negalią, nepatyrę ar nenusimanantys asmenys, jei juos kas nors prižiūri arba apmoko, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jei jie suvokia galimą pavojų.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nepržiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikams), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią, nepatyrusiems ar neišmanantiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai juos prižiūri arba apmoko, kaip naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo.

VENGDAMI TURTO SUGADINIMO, ELEKTROS ŠOKO, NUDEGIMŲ AR KITŲ SUŽEIDIMŲ, LAIKYKITEŠ ŠIŲ TAISYKLIŲ IR VISŲ INSTRUKCIJŲ.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 1



DĖMESIO


50
IO

- Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, saugokite pompą nuo lietaus. Laikykite pompą patalpoje.

Pripūtimas ir oro išleidimas su vidine baterija

Pripūtimo ir oro išleidimo išjungimas, o baterijos įkrovimo arba atvirkštinio įkrovimo režimo jungimas

Pripūtimas ir oro išleidimas naudojant išorinius maitinimo adapterius

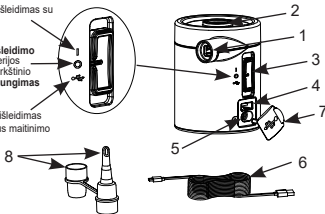

DALIŲ APRAŠYMAS:

1. SIURBIMO JUNGTIS
2. PŪTIMO JUNGTIS
3. JUNGIKLIS
4. ATVIRKŠTINIO ĮKROVIMO USB LIZDAS (A TIPO)
5. USB LIZDAS (C TIPO)
6. USB LAIDAS
7. LIZDO DANGTELIS
8. ANTGALIAI

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

BENDRIEJI

- Norint įkrauti bateriją, oro pompai reikia išorinio maitinimo adapterio (komplekte nėra).
- Įsitikinkite, kad išorinio maitinimo adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12V automobilinio įkroviklio arba USB jungties išvestis yra ne silpnesnė kaip 5V / 2A.
- Rekomenduojama pirmą kartą įkrauti per 5,5 valandas arba per naktį, naudojant 5V / 2A arba didesnės galios USB sieninį įkroviklį.
- Maksimalus oro srautas: 200 (l/min.) / 7,1 (CFM), kai yra visiškai įkrautas.
- **Atvirkštinio įkrovimo USB lizdo A tipo išvesties įtampa / srovės stipris:** 5V / 1,5A. Tinkama įkrauti mobiliuosius įrenginius, pvz., išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius.
- Ši pompa tinka pripūsti daiktus, kurių bendras oro tūris neviršija 1.6 m³ / 55 ft³, pvz., pripučiamus papildomio kamuolius, plaukimo žiedus, kameras, didelius vandens žaislus, vaikų plaustus, vaikų baseinus, viengulius ar dvigulius pripučiamus čiužinius ar fotelius, pripučiamus miegojimo čiužinius ar turistinius čiužinius.
- Baterijos yra įmontuotos į pompą ir jų negalima išimti ar pakeisti. Kai naudojant pompą jos veikimas susilpnėja, įkraukite baterijas. Nelaukite, kol jos visiškai išsikraus.
- Neišmeskite oro pompos ir jos baterijų į ugnį. Dėl tinkamo išmetimo instrukcijų pasitikslinkite vietos teisės aktuose.
- „O“ padėtyje pompa išjungiama, ir ši padėtis taip pat yra ĮKROVIMO režimo padėtis.
- Saugokite nuo karščio ar tiesioginės saulės šviesos.
- Oro pompai nereikia priežiūros. Pompoje nėra technškai prižiūrimų dalių.


ĮSSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 2

ĮKROVIMO IR PAKARTOTINIO ĮKROVIMO BEI ATVIRKŠTINIO ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

50
IO


1. Mažąjį USB laido kištuką prijunkite prie mažojo USB lizdo (C tipo). Žr. (1) pav.




(1) PAV.

2. Kitą USB laido galą prijunkite prie vieno iš šių išorinių maitinimo adapterių (nepriedamas):

- USB sieninio įkroviklio vertinamas 5V / 2A arba didesnė. Žr. (2) pav.
- Nešiojamojo USB įkroviklio vertinamas 5V / 2A arba didesnė. Žr. (3) pav.
- 12V automobilinio įkroviklio vertinamas 5V / 2A arba didesnė. Žr. (4) pav.
- USB prievado vertinamas 5V / 2A arba didesnė. Žr. (5) pav.



USB sieninio įkroviklio
(2) PAV.



Nešiojamojo USB įkroviklio
(3) PAV.




12V automobilinio įkroviklio
(4) PAV.



5V/2A USB prievado
(5) PAV.

3. Norėdami įkrauti baterijas, pastumkite jungiklį į „O“ padėtį. Žr. (6) pav. Pompiui iki galo įsikrovus ištraukite USB laidą. Įkrovimo režime indikatorius šviečia raudona spalva, o kai įkrovimui pasibaigus jo spalva pasikeičia į žalią.



Indikatorius
Vyksa įkrovimas: raudona
Visiškai įkrautas: žalia


(6) PAV.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 3

4. **Atvirkštinis įkrovimas:** įsitikinkite, kad siurblio baterija visiškai įkrauta, ištraukite „C“ tipo USB laidą iš pompos ir perjunkite jungiklį į „O“ padėtį. Prijunkite savo mobiliojo prietaiso „A“ tipo USB laidą prie siurblio „A“ tipo USB lizdo, o kitą laido galą prijunkite prie mobiliojo prietaiso. Žr. (7) pav.

PASTABA: Atvirkštinio įkrovimo funkcija neveikia, kai tuo pat metu įkraunama pompos baterija. „C“ tipo USB lizdas turi būti atjungtas.

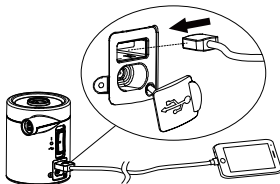50
IO

(7) PAV.

INSTRUKCIJOS

Pripučiant arba išleidžiant orą iš didelių gaminių, pavyzdžiui, viengulių ar dvigulių pripučiamų čiužinių ar gultų, viengulių čiužinių ar stovyklavimo kilimėlių, papildomų antgalių gali ir neprireikti. Oro pompos pripūtimo jungtį galima tiesiogiai prijungti prie pripūtimo vožtuvo. Jei reikia naudoti antgalį, naudokite tinkamiausią gaminiui antgalį ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Pripūtimas ir oro išleidimas naudojant visiškai įkrautą vidinę bateriją (be išorinių maitinimo adapterių):

1. Jei reikia, prijunkite tinkamą antgalį prie pripūtimo ar oro išleidimo jungties ir prispauskite pompą prie gaminio, kurį reikia pripūsti ar iš jo išleisti orą, pripūtimo ventiliu. Žr. (8) pav.
2. Pompai įjungti pastumkite jungiklį į „I“ padėtį. Žr. (9) pav. Kai gaminys pripūstas arba iš jo išleistas oras iki norimo lygio, pastumkite jungiklį į „O“ padėtį ir pompą išjunkite. Žr. (10) pav.



PŪTIMAS


(8) PAV.



SIURBIMAS



(9) PAV.





(10) PAV.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ


Puslapis 4

Pripūtimas arba oro išleidimas naudojant išorinį maitinimo adapterį (nepridedamas):


1. Jei reikia, prijunkite tinkamą antgalį prie pripūtimo ar oro išleidimo jungties ir prispauskite pompą prie gaminio, kurį reikia pripūsti ar iš jo išleisti orą, pripūtimo ventiliu. Žr. (8) pav.
2. Mažąjį USB laido kištuką prijunkite prie mažojo USB lizdo (C tipo). Žr. (11) pav.
3. Kitą USB laido galą prijunkite prie vieno iš šių išorinių maitinimo adapterių (nepridedamas). Žr. (2-5) pav.
4. Pompai įjungti pastumkite jungiklį į „“ padėtį. Žr. (12) pav. Kai gaminys pripūstas arba iš jo išleistas oras iki norimo lygio, pastumkite jungiklį į „O“ padėtį ir pompą išjunkite. Žr. (13) pav.



(11) PAV.




(12) PAV.



(13) PAV.

LAIKYMAS

1. USB laidas neturi būti susisukęs, sulinkęs ar susipynęs. Po pompos naudojimo USB laidą laisvai suvyniokite ir kartu su pompa bei antgaliais sudėkite atgal į pakuotę.
2. Maitinimo mygtuką visada išjunkite (pastumkite į „“ padėtį), kai prietaiso nenaudojate arba ilgai laikote sandėlyje, kad nesugadintumėte baterijos.
3. Kad apsaugotumėte bateriją ir pailgintumėte jos naudojimo trukmę, prieš ilgalaikį sandėliavimą patikrinkite, ar baterija įkrauta, o vėliau ją kraukite kas 3 mėnesius.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 5

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pompa neveikia	<ul style="list-style-type: none"> • Jei pompa nepertraukiamai veikia 30 minučių, įjungžiama variklio apsaugos sistema. • Baterijos įkrova per maža. 	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite ir atjunkite USB laidą nuo pompos. Prieš įjungdami iš naujo, palaukite 10 minučių. • Įkraukite bateriją.
Daiktas iki galo nepripūstas po 6–7 minučių pūtimo.	<ul style="list-style-type: none"> • Daiktas, kurį reikia pripūsti, yra per didelis. • Pūtimo metu daikto oro vožtuvas iki galo neįstumtas ir neatidarytas. • Išorės maitinimo adapterio ir (arba) maitinimo šaltinio srovės stiprumas (A) yra mažesnis nei 2A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite kitą oro pompą su didesniu oro srautu. • Naudokite smailų antgalį, kad pūtimo metu iki galo atidarytumėte oro vožtuvą. • Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V / 2A arba didesnė.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

ISSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 6