

„INTEX“ PRIPUČIAMOSIOS VALTIES NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO!

ŠIAME VADOVE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA. PRIEŠ
NAUDOJANT GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ
IR IŠSAUGOKITE JĮ ATEIČIAI.

ISO-6185 KATEGORIJOS VALTIS

Dėl nuolatinių gaminių tobulinimų, „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminio specifikacijas ir išvaizdą, todėl be išankstinio įspėjimo gali būti keičiamas vartotojo vadovas.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/
Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by

Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

TURINYS

93
10

ĮVADAS.....	3
GAMINTOJO PAŽYMĖJIMAS.....	3
SAUGUMO REIKALAVIMAI.....	3
GAMINTOJO REKOMENDACIJOS.....	4
GAMINIO APRAŠYMAS.....	5
PRIPŪTIMO INSTRUKCIJA.....	6
NAUDOTIS VENTILIAIS.....	6
MEŠKERĖS LAIKIKLIO NAUDOJIMAS.....	6
MONTUOTI IRKLUS.....	7
LAIKYMOSI VIRVĖS MONTAVIMAS.....	8
PAPILDOMŲ VIRVIŲ MONTAVIMAS.....	8
SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....	8-9
PRIEŽIŪRA IR REMONTAS.....	9
IŠMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS.....	10
GEDIMŲ LOKALIZAVIMAS.....	10
REMONTO DARBAI.....	10
GARANTINIS LAIKOTARPIS.....	11

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

2. puslapis

Ivadas

93
IO

Šis žinynas padės jums saugiai naudotis valtimi ir maloniai leisti laiką. Jame rasite valties detalių aprašą, papildomos įrangos, kuri sudaro valties komplektą, aprašymą, valties sistemų aprašymą bei visą informaciją, kaip ją naudoti ir prižiūrėti. Prašome atidžiai perskaityti instrukciją ir susipažinti su šia informacija, prieš pradėdant naudoti valtį.

Jeigu tai pirmasis jūsų įsigytas tokio tipo laivas arba keičiate turimą jį tokį, kurį naudoti neturite patirties, įsitikinkite, kad mokėsite jį valdyti ir naudoti. Tokiu atveju valties pardavėjas, nacionalinė laivybos tarnyba arba vietos jachtklubas mielai patars jums, kaip ir kur įgyti patirties bei nukreips pas kompetentingus instruktorius.

TINKAMAI PASIRŪPINKITE ŠIOS INSTRUKCIJOS SAUGOJIMU IR NUSPRENDĘ PARDUOTI VALTĮ, PERDUOKITE JĄ NAUJAJAM ŠEIMININKUI. „LAIVO IDENTIFIKACINĮ NUMERĮ“ (WIN), KURĮ RASITE ANT VALTIES KORPUSO, ĮRAŠYKITE Į ŠĮ LAUKELĮ:

WIN: _____

Gamintojo pažymėjimas

Mūsų valtys atitinka ISO 6185 standarto reikalavimus, nustatytus Tarptautinės standartizacijos organizacijos.

MMMA (TIK JUNGGINĖMS AMERIKOS VALSTIJOMS) sertifikatas reiškia, kad valtis, parduodama Jungtinėse valstijose, yra įvertinta Nacionalinės laivų gamintojų asociacijos ir atitinka patvirtintus JAV kranto apsaugos nuostatus ir Amerikos valčių ir jachtų tarybos standartus bei rekomenduojamą praktiką.

Saugumo reikalavimai

Saugiuose pakrančių vandens plotuose, mažose įlankose bei ežeruose, upėse ir kanaluose, esant tinkamoms oro sąlygoms, kai vėjo stiprumas nesiekia 4 balų, o bangų aukštis ne didesnis nei 0,3 metro (kartkartėmis- 0,5 metro maksimalaus aukščio, kurį gali sukelti kitas praplaukiantis laivas).



DĖMESIO










- Tai nėra gelbėjimo priemonė, todėl naudokite tik esant kompetentingaipriežiūrai. Nenardykite iš valties ir nepalikite jos nenaudojamos be priežiūros prie vandens. **Niekada nenaudokite valties kitos vandens transporto priemonės vilkimui.**
- Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją.
- Laikykitės visų instrukcijoje nurodytų saugumo ir valties naudojimo reikalavimų.
- I TIPAS, vien tik rankinėmis priemonėmis varomos valtys.
- Išsiaiškinkite srovės ir vėjo nuo kranto kryptį.** Niekada neplaukite valtimi vienas.
- Neperženkite nurodytos maksimalios pajėgumo ribos. Per didelio svorioaprovimas pažeidžia taisykles.
- Visi žmonės, esantys už borto, privalo dėvėti asmenines gelbėjimosi liemenes (AGL).
- Atsargiai įlipkite ir išlipkite iš valties. Stabiliausia valties vieta- jos vidurys, todėlnorint saugiai įlipti, tai darykite ties valties viduriu.
- Proporcingai paskirstykite keleivių, įrangos, reikmenų ir kito bagažo svorį, kadvaltis stovėtų tolygiai: priešakys (priekis), laivo galas (atgal) ir šonai.
- Nenaudokite valties, jei įtariate, kad ji prakiurusi arba leidžia vandenį.
- Kameras turi pripūsti suaugusieji nurodyta eilės tvarka.
- Valties negalima naudoti ekstremaliam sportui bei irklavimui srauniose upėse.
- Draudžiama naudoti komerciniams tikslams ar nuomoti.
- Laikykitės šių taisyklių, kad nepatirtumėte rimtų sužeidimų, paralyžiaus arnenuskęstumėte.

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ








3. puslapis

Gamintojo rekomencijos

Bendras žmonių skaičius, motoro galia ir bendras svoris negali viršyti ribų, nurodytų ant valtys. Būtina atsižvelgti į ant valtys korpuso nurodytus duomenis. Žr. A lentelę.

A LENTELĖ						
MODELIS	ISO TIPAS	 + 		 	 	 ●  
		Lbs	kg			
CHALLENGER 1	I	264	120	1	0	0.035(0.5)
CHALLENGER 2 / SET	I	440	200	2	0	0.035(0.5)
SEAHAWK 1	I	264	120	1	0	0.069(1.00)
EXPLORER PRO 100	I	176	80	1	0	0.03(0.43)
EXPLORER PRO 200 / SET	I	264	120	1	1	0.03(0.43)
EXPLORER PRO 300 / SET	I	440	200	2	1	0.03(0.43)

VALTIES DUOMENYS

ISO 6185 PART 1 TYPE	MAXIMUM CAPACITIES MAXIMUM-KAPAZITAT CAPACITÉS MAXIMUM	 +  = __ Kg (__ Lbs)	①
Do not overinflate or use high pressure air compressor to inflate. Adults should inflate the chambers with cold air in numbered sequence. This boat not rated for propulsion by a motor. Use the enclosed ruler to check while inflating.	PERSONS PERSONEN PERSONNES	 = __  = __	②
Nicht zu stark aufblasen und keinen Kompressor zum Aufblasen verwenden. Erwachsene sollten die Kammern in der angegebenen Reihenfolge mit kalter Luft aufblasen. Das Boot kann nicht durch einen Motor betrieben werden. Verwenden Sie das beigegefügte Lineal um die korrekte Füllung zu überprüfen.	MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT	INTEX® CHINA	③
Ne pas surgonfler. Ne pas utiliser de compresseur pour le gonflage. Le gonflage doit être effectué par un adulte avec de l'air froid en suivant les étapes suivantes. Ce bateau n'est pas adapté pour être équipé d'un moteur. Utiliser la règle jointe pour ajuster le gonflage de la chambre à air principale.	MODEL MODELL MODÈLE		④
BY INTEX®	RECOMMENDED WORKING PRESSURE FOR EACH CHAMBER EMPFOHLENE ARBEITSDRUCK FÜR JEDE LUFTKAMMER RECOMMANDE FONCTIONNEL PRESSION POUR CHAQUE CHAMBRE À AIR	 ●   = __ bar (__ psi)	⑤


MAXIMUM CAPACITIES / CAPACITÉS MAXIMALES	⑥
PERSONS OR __ kg (__ Lbs) / PERSONNES OU __ KG __ POUNDS, PERSONS, GEAR / __ KG, PERSONNES ET ÉQUIPEMENT	
DESIGN COMPLIANCE WITH NMMA REQUIREMENTS BELOW IS VERIFIED. MFR. RESPONSIBLE FOR PRODUCTION CONTROL. LA CONFORMITÉ DU DESIGN AVEC LES EXIGENCES NMMA EST VÉRIFIÉE. MFR. RESPONSABLE DU CONTRÔLE PRODUCTION.	
LOAD CAPACITY (BASIC FLOTATION) __ Kg (__ Lbs) MAX. CAPACITÉ DE CHARGE (FLOTATION DE BASE) __ KG (__ LBS) MAX. Certified by the National Marine Manufacturers Association using ABYC standards Certifié par la National Marine Manufacturers Association en utilisant les normes ABYC	

CN- XEE	_____
---------	-------


- ① Gamintojo rekomenduojama didžiausia apkrova.
- ② Didžiausias asmenų skaičius.
- ③ Gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis.
- ④ Modelio pavadinimas ir numeris.
- ⑤ Gamintojo rekomenduojamas darbinis slėgis.
- ⑥ NMMA (tik JAV) sertifikatas reiškia, kad valtis, parduodama Jungtinėse Valstijose, buvo įvertinta valstijose yra įvertinta Nacionalinės laivų gamintojų asociacijos ir atitinka patvirtintus JAV kranto apsaugos nuostatus ir Amerikos valčių ir jachtų tarybos standartus ir rekomenduojamą praktiką.
- ⑦ Laivo identifikacinis numeris (WIN).

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

4. puslapis

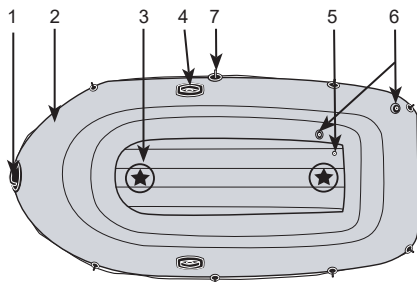
Aprašymas**Pretendento (Challenger) Serija**

Challenger 2 / Set

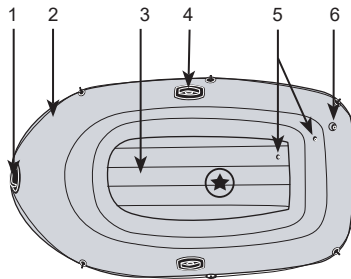


Explorer Pro 100

"★" - Šis ženklas rodo rekomenduojamą sėdimųjų vietų išdėstymą valtyje.

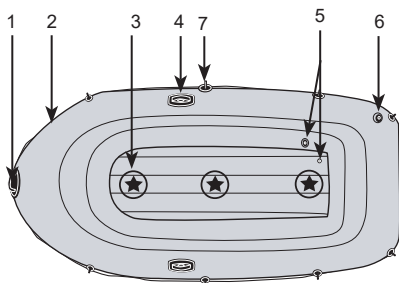

Explorer Pro 300 / Set

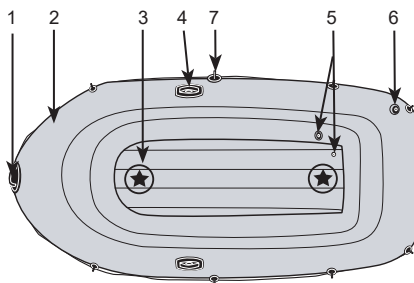

Explorer Pro 200 / Set

"★" - Šis ženklas rodo rekomenduojamą sėdimųjų vietų išdėstymą valtyje.

PASTABA: piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras gaminyis gali skirtis. Ne pagal mastelį.

Aprašymai			
1	Suėmimo rankenėlė	5	Pripūtimo vožtuvas
2	Virvė, einanti aplink visą valtį	6	„Boston“ vožtuvas
3	Pripūčiamas dugnas arba išimamos dugno juostelės	7	Irklo laikiklis
4	Irklo fiksatorius		

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

5. puslapis

Kaip pripūsti valtį

93
IO


Prieš pradėdami darbą, parinkite lygią vietą, kurioje nėra akmenų ir kitų aštrių objektų. Išvyniokite valtį ir ją ištieskite, po to pritvirtinkite pompą.

Valčiai pripūsti, naudokite ranka arba koja valdomą pompą. Negalima naudoti aukšto slėgio oro kompresorių. Valties kameras pripūsti turėtų suaugusieji pagal ventilių, sužymėtų skaičiais, seką. Skaitmeninės sekos laikytis būtina, kadangi priešingu atveju valties tinkamai nepripūsite. Pūskite kiekvieną kamerą, kol ji sustandės, bet nebus pernelyg KIETA. Naudokitės komplekte esančia liniuote, kai norėsite patikrinti, ar valtis pripūsta tinkamai. NEPRIPŪSKITE PERNELYG DAUG ORO. Pūskite tik šaltą orą.

DĖMESIO: Oro sąlygos ir temperatūra turi įtakos pripučiamaų daiktų oro, esančio viduje, slėgiui. Kai šalta, daikto viduje esantis slėgis sumažėja dėl to, kad oras susitraukia. Tokiu atveju galima panaudoti truputį šilto oro. Kai karšta, oras plečiasi, todėl būtina išleisti šiek tiek oro, kad produktą apsaugotumėte nuo per aukšto slėgio.

Kaip naudotis ventiliais:


1. Dvigubas ventilio gaubtuvėlis (ventilis orą tik įleidžia, bet jo neišleidžia).
2. Greito išpūtimo ventilis.
3. Atsukite dvigubą ventilio gaubtuvėlį.
4. Pritvirtinkite oro pompos išėjimo galą prie ventilio. Nenaudokite aukšto slėgio oro kompresorių ir nepripūskite pernelyg daug oro.
5. Kai norėsite išpūsti, atsukite greito oro išpūtimo ventilių. **ĮSPĖJAME:** Dvigubas ventilis neveikia, kai greito oro išpūtimo ventilis atsuktas, todėl šio ventilio neatsukinėkite, kai valtis yravandenyje.

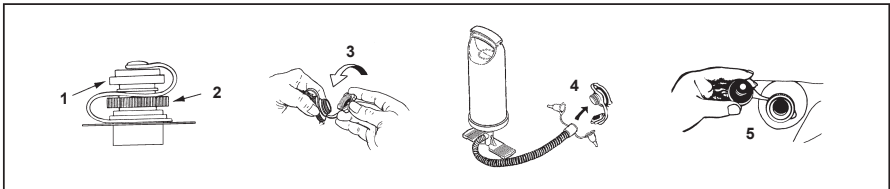

Meškerės laikiklio naudojimas

(kai kurių modelių):

1. Įstatykite meškerę į antgalį.
2. Meškerės kotą įstatykite į laikiklį.

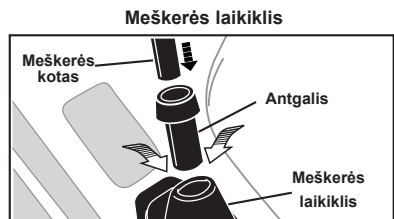


IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ


6. puslapis

Kaip montuoti irklus:

1. „A“ kotą smailiuoju galu įkiškite prie irklo mentės. Įsitinkinkite, kad gerai pritvirtinote.
2. Sumontuotą „A“ kotą įkiškite pro irklo kaištį. Mentė turi būti nukreipta link vandens.
3. Iš vidinės valties pusės į sumontuoto „B“ koto galą įkiškite fiksuojamąjį žiedą.
4. Paspauskite fiksiatorių ir B kotą įstatykite į A kotą; fiksiatorius turi užsifikuoti atitinkamoje angoje.
5. Kai irklų nenaudosite, pritvirtinkite juos prie irklų laikiklių, esančių kiekvienoje valties pusėje.

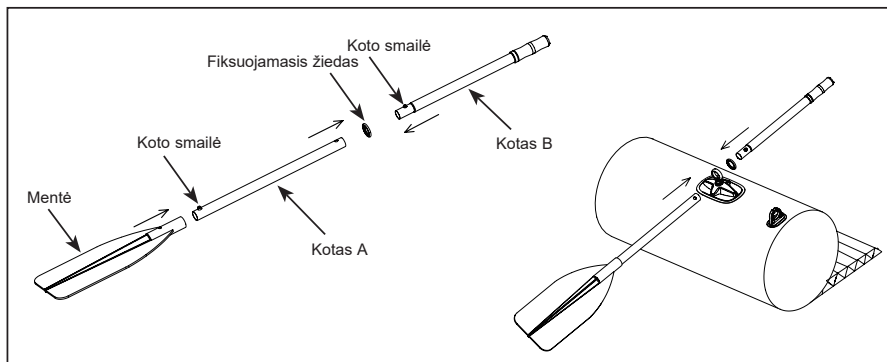

„FRENCH“ TIPO IRKLAI:

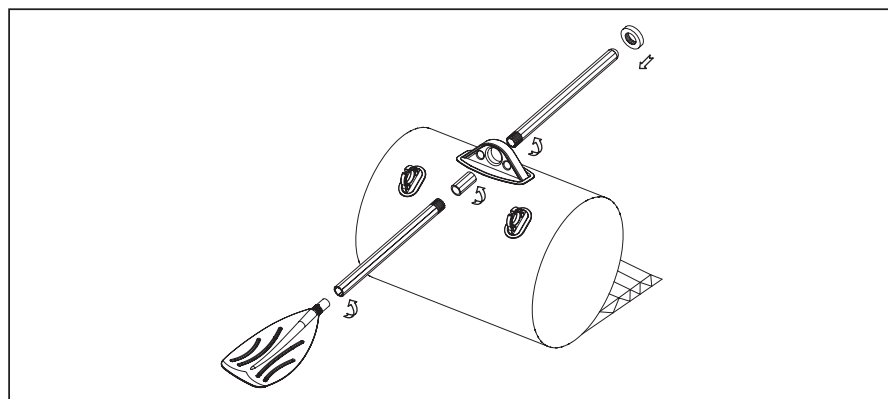


IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ


7. puslapis

Laikymosi virvės montavimas:

DĖMESIO: Norėdami tinkamai sumontuoti pripučiamos valtys laikymosi virvę, ir/arba papildomas virves, pirmiausia pripūskite valtį. Jei reikia, laikymosi virvės montavimą, pradėkite nuo galinės valtys dalies, įverdami ją per virvės laikiklius aplink visą valtį. Suriškite abu virvės galus užpakalinėje valtys dalyje tikruoju mazgu.

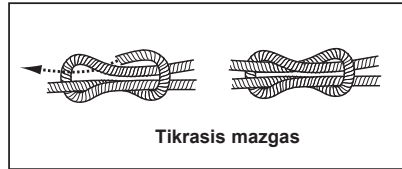**Papildomų virvių montavimas****(kai kurių modelių):**

Kai kuriose valtys gali būti papildomų virvių, kurias reikia instaliuoti. Suriškite aštuoniukės formos mazgą prie vieno papildomos virvės galo ir įkiškite per virvės laikiklius. Suriškite aštuoniukės formos mazgą iš laisvo virvės galo. Prie papildomų virvių galima pridėti papildomus krepšius. Jei norite, montuodami papildomas virves, perkiškite virvę per papildomus krepšius.

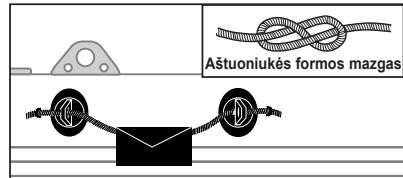**Saugumo ir naudojimo instrukcija****Prieš išvykimą iš prieklauskos arba nuo kranto****Susipažinkite su visa reikalinga informacija ir supažindinkite su ja keleivius:**

- Išklauykite naudojimosi valtimi saugumo praktinių užsiėmimų kursą iš pardavusio valtį asmens arba organizuotą vietos laivybos valdžios.
- Susipažinkite su vietos taisyklėmis ir reikalavimais, keliamais valčių naudojimui ir vandens veiklai.
- Pasitikrinkite orų prognozę, vandens sroves, potvynius, atoslūgius ir vėjo kryptį.
- Praneškite liekantiems krante, kokiu laiku numatote grįžti po plaukiojimo.
- Paaiškinkite keleiviams, kaip reikia valdyti valtį.
- Vaikams ir nemokantiems plaukti keleiviams reikia specialaus instruktažo dėl naudojimosi gelbėjimosi liemenėmis ir asmeninėmis plaukimo priemonėmis.
- Įsitikinkite, kad kraštutiniu atveju vienas valtys keleivis gebės valdyti valtį.
- Išmokite įvertinti nuotolį, kurį pajėgsite įveikti ir nepamirškite, kad tam gali turėti įtakos prastos oros sąlygos.
- Nuolatos peržiūrėkite saugumo reikalavimus.

Patikrinkite darbo sąlygas ir įrangą:

- Patikrinkite oro spaudimą.
- Apžiūrėkite ventilių gaubtus.
- Patikrinkite, ar apkrova lygiai paskirstyta laivo priekyje, gale ir iš abiejų pusių.

Įsitikinkite, kad laive yra visa reikalinga įranga saugumui užtikrinti (susipažinkite su sąlyje ar vietovėje, kur ketinate plaukioti galiojančiais įstatymais ir įsitikinkite, ar nekeliami papildomų reikalavimų):

- Viena liemenė skirta vienam asmeniui.
- Oro pompa, irklai, atsarginių detalių ir įrankių komplektas.
- Kita būtina įranga.
- Valtys dokumentai ir galiojanti licencija.
- Jei naudosisi valtimi tamsiu paros metu, būtina įjungti šviesą.

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Taisyklės, kurių būtina laikytis plaukiojimo metu

- Elkitės atsakingai, neignorukite saugumo taisyklių, kadangi gali iškilti grėsmė jūsų pačių ir aplinkinių gyvybei.
- Nuolat kontroliuokite valtį.
- Laikykitės vietos taisyklių.
- Būdami arti kranto, plaukiokite tam skirtoje pažymėtoje vietoje.
- Nepamirškite, kad oro sąlygos gali staiga pasikeisti. Įsitinkinkite, kad tokiu atveju greitai pasieksitesaugią vietą.
- Kiekvienas esantis laive privalo dėvėti gelbėjimosi liemenes.
- Nevartokite alkoholio arba narkotikų prieš arba naudodamiesi valtimi. Prižiūrėkite, kad keleviai išliktųblaivūs.
- Neviršykite nurodyto asmenų skaičiaus arba svorio.
- Įsitinkinkite, kad visi keleviai bet koku atveju turės sėdimą vietą. Padidinus greitį, esant stipriambangavimui, darant staigų posūkį, keleviai turi atsisėsti į savo vietas arba ant grindų.
- Negalima plaukti, atsistojus laivo priekyje. Toks plaukimo būdas draudžiamas daugelyje vietų ir yranepaprastai pavojingas, kadangi, žmogui iškritus už borto, jis gali patekti po laivo propeleriu.
- Būkite atsargūs, statydami laivą į doką. Galite susižaloti rankas ir kojas, jei šias kūno dalisneatsargiai iškišite už valties borto.
- Laikykitės atokiau nuo plaukikų ir nardytojų. Venkite vietovių, mėgstamų plaukikų ir nardytojų.
- Stebėkite vaizdą jūroje, ypač plaukiodami arti paplūdimio arba prieklaukų. Alfa vėliava nurodo, kokiuatstumu galima priartėti prie nardytojų. PRIVALOTE išlaikyti saugų atstumą, kuris gali svyruoti nuo 50 iki 91 metro, kaip to reikalauja vietinės plaukiojimo taisyklės.
- Nedarykite staigių posūkių, plaukdami dideliu greičiu, nes galite iškristi iš valties.
- Nekeiskite plaukimo krypties, nepaklausę kelevių nuomonės.
- Venkite bet kokių kontaktų su plūdurais, aštriais objektais ir kenksmingais skysčiais (tokiais kaiprūgštys).
- Laive nerūkykite, ypač tuo metu, kai pilsite į baką kuro.

Įlipimas į valtį

Kad būtų lengviau įlipti, aplink visą valtį nutiesta sugriebimo virvė. Sugriebus virvę į vidų įsiropšti lengviausia per valties bortą (kairįjį arba dešinįjį). Atkreipkite dėmesį į visus lipdokus ant valties su saugos informacija ir įspėjimais ir niekada nebandykite lipti per laivagalį, kai sumontuotas variklis.

Priežiūra ir remontas

Valtis pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų ir atitinka tarptautinius ISO 6185 standartus. Konstruodami valtį kitaip, nei nurodyta, rizikuojate savo pačių ir laivo kelevių saugumu ir anuluojate nurodytą garantiją.

Reikalavimai nėra aukšti, jei norite išlaikyti valtį geroje būklėje ilgą laiką. Galite ją laikyti pripūstą arba nepripūstą. Jei paliksite ją lauke, laikykite ne ant žemės, toliau nuo aštrių arba kietų objektų. Jei laikysite valtį vietoje, prieinamoje tiesioginiams saulės spinduliams, lietai ir arti medžių, uždenkite ją brezentu. Nerekomenduojama valtį pakabinti. Jeigu ją laikysite sieninėje spintoje, rūsyje arba garaže, išrinkite sausą, vėsią vietą, prieš tai įsitikinę, kad valtis sausa ir švari ir prieš padėdami į vietą, išdžiovinkite, nes ant jos gali susikaupti dulkių.

Valymui naudokite kiek įmanoma mažiau priemonių, valydami į vandenį nepilkite jokių atliekų. Valtį valyti rekomenduojama sausumoje.

Valtį išvalykite po kiekvienos kelionės, kad jai nepakenktų smėlis, sūrus vanduo ir saulės spinduliai.

Dalis nešvarumų gali būti pašalinta, naudojant laistymo žarną, kempinę ir minkštą muilą. Įsitinkinkite, kad valtis sausa, prieš padėdami ją į vietą. Valtį ir jos priedus laikykite sausoje patalpoje, kur galima reguliuoti temperatūrą, patalpoje (nuo 0 iki 40 laipsnių C).

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Išmontavimas ir saugojimas

Visų pirma, valtį kruopščiai nuvalykite pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Priežiūra ir remontas“. Atsukite visus oro ventilius ir iki galo išleiskite orą. Iš valties išimkite visus priedus - sėdynes, meškerės laikiklius, irklus, prietaisų ir akumuliatoriaus dėžes ar krepšius.

Lenkite kairės ir dešinės pusės kameras link vidurio. Lentjuosčių išimti nebūtina. Valties priekį stipriai sulenkite du kartus. Lenkdami stenkitės išleisti oro likučius. Tą pačią procedūrą pakartokite su laivagaliu. Valties galą ir priekį užlenkę po du kartus, vieną sulankstyta pusę užverskite ant kitos, tarsi versdami knygos lapus. Saugiai padėkite visus ventilius. Jūsų valtis paruošta saugojimui. Valtis turi būti sulankstyta laisvai, kad nesusiformuotų aštrūs kampai, linkiai ir raukšlės, galinčios sugadinti valtį.

Gedimų lokalizavimas

Valtis gali suminkštėti ne tik dėl nuotėkio. Jei valtis buvo pripūsta dieną, esant 32 laipsnių oro temperatūrai, per naktį oras gali atvėsti iki 25 laipsnių temperatūros. Dėl vėsesnio oro sumažėja spaudimas korpuse, todėl laivas ryte gali būti minkštesnis.

Jei temperatūros skirtumo nebuvo, paieškokite nuotėkio:

- Gerai apžiūrėkite valtį iš visų pusių. Ją apverskite ir vėl apžiūrėkite. Turi aiškiai matytis, ar kurioje nors vietoje yra nuotėkis.
- Jei numanote, kurioje vietoje yra nuotėkis, į butelį pripilkite vandens bei indų ploviklio ir šiuo mišiniu nupurškite įtartinas vietas. Jei kur nors yra nuotėkis, toje vietoje turi atsirasti burbulai.
- Patikrinkite ventilius, apipurkšdami muilinu vandeniu ventilius ir ventilių pagrindus.

Remonto darbai

Dėl nuolatinio naudojimo, galite netyčia pradurti valtį. Daugelį pradūrimų galima pašalinti per kelias minutes. Valtis yra parduodama su rinkiniu, skirtu panašioms pratekėjimams šalinti, o papildomus rinkinius galima užsisakyti per „Intex“ Klientų aptarnavimo centrą ar interneto svetainėje.

Pirmiausia nustatykite oro pratekėjimo vietą; užpurškus muiluoto vandens, toje vietoje pradės kauptis muilo burbuliukai. Kruopščiai nuvalykite nustatytą vietą, pašalinkite nešvarumus ir purvą.

Iškirpkite atitinkamo dydžio lopinėlių, tokį, kurio pakaktų pratekėjimo angai uždengti, apytiksliai 1,5 cm (1/2"). Užapvalinkite kraštus ir uždėkite lopinėlių ant pažeistos vietos ir TVIRTAI NUSPAUDE PALAIKYKITE. Be to, ant pažeistos vietos, uždėję lopinėlių, galite uždėti sunkesnę daiktą spaudimui sukelti.

Užklįjavus, valtį nepūskite 30 min.

Jeigu lopinėlis nesilaiko, galite įsigyti PVC arba kitus klįjus, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – silikonas ir kurie skirti stovyklavimo čiužiniams, palapinėms ar batams taisyti ir suklijuoti įsigytą valtį. Dėl klįjavimo instrukcijų žr. gamintojo rekomendacijas.

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

Garantinis laikotarpis „Intex“ pripučiamo valtis

93
IO

„Intex“ pripučiamo valtis pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų ir yra puikios darbo kokybės. Visos „Intex“ pripučiamos valtys patikrinamos, ar nėra defektų, prieš išsiunčiant jas iš gamyklos. Ši garantija tinka tik „Intex“ pripučiamoms valtims.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemonės ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatyminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Sutarties sąlygos taikomos tik pirkėjui. Ši ribotoji garantija galioja toliau nurodytą laikotarpį nuo įsigijimo datos. Saugokite pirkimo kvitą kartu su šia instrukcija, kadangi šiuos dokumentus reikia pateikti, jei iškilis pretenzijų dėl gaminio. Priešingu atveju garantija negalioja.

„Explorer™ Pro Boat Series“ garantija – 180 dienų
„Challenger® Boat Series“ garantija – 1 metai

Jei per pirmiau nurodytus garantinius laikotarpius aptiksite „Intex“ pripučiamos valtys gamybos defektą, kreipkitės į atitinkamą „Intex“ techninės priežiūros centrą, nurodytą atskirame lape „Igaliojami techninės priežiūros centrai“. Jei prekė gražinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrįstumas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatoma jokios kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex“ jokių atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekminės žalos, susidariusios naudojant „Intex“ pripučiamo valtis arba dėl pačios „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei „Intex“ pripučiamo valtis naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, vilkimas, netinka mos techninės priežiūros arba sandėliavimo;
- Jeigu „Intex“ pripučiamo valtis sugadinama aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo „Intex“, įskaitant, tačiau neapsiribojant pradūrimais, įplėšimais, nutrynimais ar įprastiniu susidėvėjimu;
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba).
- Jei „Intex“ pripučiamo valtis be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Atidžiai perskaitykite visą naudotojo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, susijusių su tinkamu „Intex“ pripučiamos valtys naudojimu ir remontu. Prieš pradėdami naudotis, apžiūrėkite visą įrangą. Garantija negalios, jei nesilaikysite pateiktų sąlygų.

ŽEMIAU UŽRAŠYKITE SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ, NAMŲ ADRESĄ IR TELEFONO NUMERĮ:

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ

11. puslapis