

INTEX® VARTOTOJO VADOVAS37
10**FastFill™ USB Pompa****Modelis I637USB 5V ~ 2A****SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS****PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ INSTRUKCIJŲ PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ****! DĖMESIO**

- **NIEKUOMET ANT PRIPUČIAMO ČIUŽINIO NEGULDYKITE MIEGOTI KŪDIKIŲ.**
- Niekuomet į pripučiamo čiužinio vidų nepurškite jokių degių medžiagų, PAVYZDŽIUI, PADANGŲ REMONTO AEROZOLIŲ, nes jie gali užsidegti ar sprogti.
- Tai ne žaislas. Negalima ant pripučiamos lovos be priežiūros palikti vaikų.
- Laikymo maišelį (jei yra) laikykite kūdikiams ir vaikams neprieinamoje vietoje. Saugojimo krepšys nėra žaislas. Kai jo nenaudojate, sulankstykite ir padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestovėkite, nešokinėkite ant čiužinio ir nenaudokite jo vietoje batuto.
- Nenaudokite ant vandens ar šalia jo. Tai nėra plaustas.
- Nelaikykite pripučiamo čiužinio šalia laiptų, durų, aštrių kampų ar lengvai dūžtančių daiktų. Tarp lovos ir kitų daiktų palikite pakankamai vietos, kad ji neįstrigtų.
- Įsitikinkite, kad čiužiniu skirta vieta yra plokščia, lygi ir joje nėra čiužinį pažeisti galinčių aštrių daiktų.
- Neprileiskite gyvūnų prie pripučiamo čiužinio, nes jie gali pradurti čiužinio paviršių.
- Nemiegokite ant čiužinio krašto. Pripučiamo čiužinio vidurys pripučiamas tvirtiau nei šonai.
- Neužtvirkite oro įėjimo angos ir nekiškite į ją jokių daiktų.
- Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, saugokite nuo lietaus. Laikykite uždaroje patalpoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti tokiems asmenims (įskaitant vaikus), kurie silpnesnių fizinių, jutiminių arba protinių gabumų, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent jei juos prižiūri arba instruktavo dėl naudojimosi prietaisu toks asmuo, kuris atsakingas už jų saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.

ŠIŲ PERSPĖJIMŲ NESILAIKYMAS GALI SUKELTYI ŽALĄ TURTUI, ELEKTROS ŠOKĄ, NUDEGIMUS AR KITUS SUŽEIDIMUS.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®**ISSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS**


INSTRUKCIJOS

Pompa naudoja energiją, teikiamą iš standartinio USB lizdo. Senesni USB adapteriai nesuteikia pompai pakankamai energijos ir ja iki galo nepripučiamas čiužinys. Reikia naudoti naujesnius „greito įkrovimo“ adapterius. Įsitikinkite, **kad jūsų adapterio galia yra 2A ar didesnė, kad jis galėtų optimaliai veikti**. Daugumos transporto priemonių USB įkrovimo prievadai yra per silpni: gali prireikti 12 V USB adapterio (12 V automobilinio įkroviklio). Jei per 7 minutes pompa visiškai nepripučia čiužinio, jums tikriausiai reikės daugiau galios.




Bendros

- Oro pompai reikalingas išorinis elektros energijos adapteris (nepriedamas).
- Oro pompos įvado įtampa / nominalioji srovė: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė.
- Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12 V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė.
- Oro pompai nereikia priežiūros. Pompoje nėra techniškai prižiūrimų dalių.
- Paviršius turi būti lygus, horizontalus, švarus ir be aštrių daiktų. Kad pripučiamo čiužinio nepradurtumėte ir nesugadintumėte, niekada jo nevilkite žeme. Jei norite persikelti ar pakeisti vietą, pakelkite pripūstą čiužinį nuo žemės.
- Kai čiužinį naudojate lauke, ant žemės po pripučiamu čiužiniu paklokite apsauginį sluoksnį, pvz., brezentą (komplekte nėra), kad čiužinio nepažeistumėte.
- Pripučiamą čiužinį galima valyti tik švaria šluoste, suvilgyta mažos koncentracijos ploviklio tirpale. Nenaudoti jokių cheminių valiklių.
- Pradūrus tvarkyti tik naudojant įprastinius PVC remonto klijus ir lopus. Pūkuotiems paviršiams: prieš tepdami klijais ir (ar) klijuodami lopą pradžioje trintuku nutrinkite pūkelius.

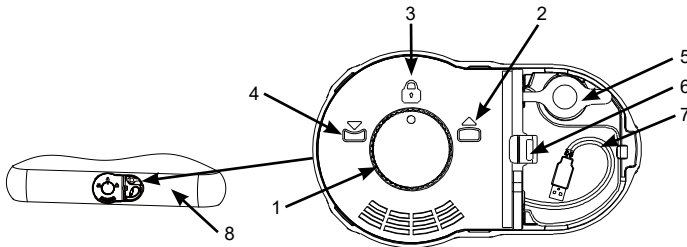SUDEDAMOSIOS DALYS



Dalys:


- | | |
|---|--|
| 1. Valdymo ratukas | 5. Pripūtimo rankiniu būdu anga ir dangtelis |
| 2. Pripūtimo žymė () | 6. Laido kameros dangtelis |
| 3. Išjungimo žymė () | 7. USB laidas |
| 4. Išleidimo žymė () | 8. Pripučiamas čiužinys |

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį. Siekdama nuolat tobulinti savo gaminius, „Intex“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti jų specifikacijas ir išvaizdą, todėl šios instrukcijos gali būti atnaujinamos.

ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

ORO PRIPŪTIMAS

1. Atidarykite laido skyriaus dangtelį ir ištraukite USB laidą. Žr. (1) pav.

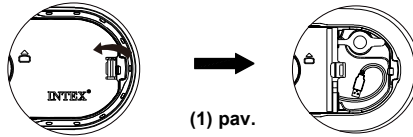


(1) pav.

2. Prijunkite USB kabelį prie vieno iš šių išorinių maitinimo adapterių (nepriedamas):


- USB sieninio įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (2) pav.
- Nešiojamojo USB įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (3) pav.
- 12 V automobilinio įkroviklio vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (4) pav.
- USB prievado vertinamas 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A arba didesnė. Žr. (5) pav.




(2) pav.

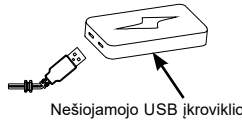


(3) pav.

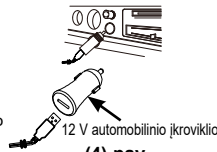


(4) pav.

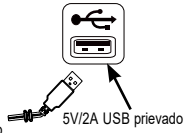


(5) pav.




3. Pasukite valdymo ratuką ties pūtimo žyme (). Žr. (6) pav.

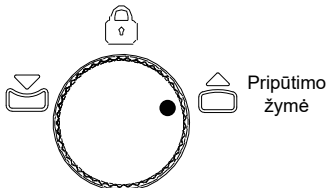

(6) pav.

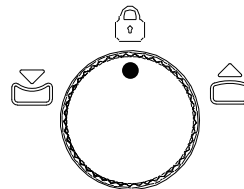


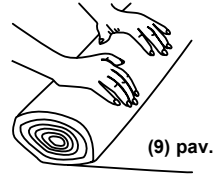
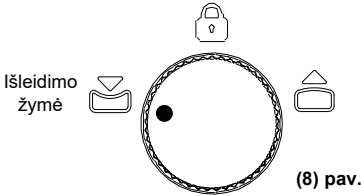
(7) pav.


4. Kai čiužinys bus visiškai pripūstas, pasukite valdymo ratuką atgal į išjungimo padėtį (), kai pripūtimo vožtuvus uždaromas. Žr. (7) pav.
5. Patikrinkite čiužinio tvirtumą atsiguldami ant jo.
6. Jei čiužinys atrodo per kietas, išleiskite šiek tiek oro tiesiog pasukdami valdymo ratuką ties išleidimo žyme () iki tol, kol pasieksite reikiamą kietumą, tada pasukite valdymo ratuką atgal į išjungimo padėtį (). Jei pripučiamas čiužinys per daug suglebs, pakartokite 3-6 etapus.

ISSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

ORO IŠLEIDIMAS

1. Prijunkite USB laidą prie tinkamo išorės maitinimo adapterio. Žr. (2-5) pav.
2. Pasukite valdymo ratuką į išleidimo padėtį (). Žr. (8) pav.



3. Kai visas oras iš čiužinio išeis, pradėkite čiužinį vynioti nuo priešingo galo link pompos. Žr. (9) pav.
4. Kai iš čiužinio išeina visas oras, vėl pasukite valdymo ratuką į išjungimo padėtį (), kai uždaromas vožtuvas.
5. Atjunkite USB laidą nuo išorės maitinimo adapterio, įdėkite jį į laido skyrių ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad USB laidas nėra susisukęs, perlinkęs ar susipynęs.

SVARBI PASTABA

Tinkamas čiužinio pripūtimas.

Oro aplinkos temperatūros daro įtaką pripučiamo čiužinio vidiniam slėgiui. Kai aplinkos temperatūra bus žema, čiužinyje esantis oras susitrauks ir čiužinys atrodys minkštesnis. Pripūskite daugiau oro pagal poreikį. Kai aplinkos temperatūra bus aukšta, čiužinyje esantis oras žymiai išsiplės, čiužinys atrodys kietas ir gali sprogti. Norėdami išvengti pripučiamo čiužinio apgadinimo ar suminkštinti paviršių, išleiskite orą. Nelaikykite čiužinio ekstremaliose temperatūrose (esant labai karštam ar šaltam orui).

Naujas vinilas tempiasi. Dėl to pradžioje pripučiamo lova gali suminkštėti ir ją gali tekti papildomai pripūsti, norint išlaikyti pageidaujimą standumą. Tai normalus reiškinys, naudojant lovą pirmąsias kelias dienas. Nurodyti matmenys yra apytiksliai ir keičiasi priklausomai nuo vinilo ir oro temperatūros.

„Intex“, jos įgalioti atstovai ir darbuotojai nebus atsakingi už pripučiamo čiužinio apgadinimus (tokius kaip pradūrimas), kilusius dėl nepriežiūros, įprastinio dėvėjimosi, šiurkštaus ir netvarkingo elgesio ar sukeltus išorinių jėgų.

LAIKYMAS

1. Išleiskite čiužinyje esantį orą, vadovaudamiesi oro išleidimo instrukcijomis.
2. Įsitikinkite, kad pripučiamas čiužinys yra švarus ir sausas.
3. Patieskite čiužinį miegojimui skirtu paviršiumi į viršų ir atlikite 10-14 pav. pavaizduotus sulankstymo veiksmus. Sulankstykite pripučiamą čiužinį laisvai ir venkite jį pažeisti galinčių aštrių sulankimų, kampų ir raukšlių.




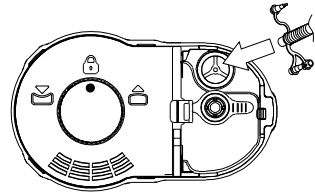
4. Įdėkite čiužinį į laikymo maišą (jei jis pridedamas) arba originalią pakuotę ir laikykite sausoje vietoje.

ISSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

KITAS ORO PRIPŪTIMO BŪDAS

Jei nėra elektros energijos, galima naudoti įprastą kojinę, rankinę arba akumuliatorinę oro pompą, prijungiant ją prie rankinio pripūtimo angos, esančios laido skyriuje. Nenaudokite aukšto slėgio oro kompresoriaus. Žr. (15) pav. Procedūrą atlikite šia tvarka:

1. Atidarykite laido skyriaus dangtelį ir raskite rankinio pripūtimo angą.
2. Įsitikinkite, kad vidinės elektrinės pompos valdymo ratukas tebėra išjungimo padėtyje ().
3. Nuimkite dangtelį nuo pripūtimo rankiniu būdu angos ir įstatykite į ją pompos antgalį. Pripūskite čiužinį iki pageidaujamo kietumo.







(15) pav.

PASTABA: Nepripūsti per daug. Čiužinys turi būti toks pats kietas, kaip pučiant vidine elektrine pompa.

4. Išimkite antgalį iš rankinio pripūtimo angos ir uždarykite dangtelį bei laido skyriaus dangtelį.

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pompa neveikia	<ul style="list-style-type: none"> • Išorės maitinimo adapteris ir (arba) maitinimo šaltinio galia netinkama. • Jei pompa nepertraukiamai veikia 30 minučių, įjungiamas variklio apsaugos sistema. • Pompa nuolat prijungta prie nešiojamojo USB įkroviklio ir nenaudojama, todėl nešiojamasis USB įkroviklis veikia budėjimo režimu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12 V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V  / 2A arba didesnė. Žr. skyrių „PŪTIMAS“. • Išjunkite ir atjunkite laidą nuo maitinimo adapterio ir (arba) maitinimo šaltinio. Prieš įjungdami iš naujo, palaukite 1 minutę. • Atjunkite ir vėl prijunkite USB laidą prie nešiojamojo USB įkroviklio.
Čiužinys nepripūstas po 5–7 minučių pūtimo	<ul style="list-style-type: none"> • Išorės maitinimo adapterio ir (arba) maitinimo šaltinio srovės stiprumas (A) yra mažesnis nei 2A. • Rankinio pripūtimo angos dangtelis nepakankamai tvirtai užsuktas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad išorinio energijos adapterio, pavyzdžiui, USB sieninio įkroviklio, nešiojamojo USB įkroviklio, 12 V automobilinio įkroviklio arba USB prievado, galia yra 5V  / 2A arba didesnė. Žr. skyrių „PŪTIMAS“. • Tvirtai įspauskite dangtelį į rankinio pūtimo angą.
Oro nuotėkis iš pompos skydelio arba skyriaus dangčio	<ul style="list-style-type: none"> • Valdymo ratukas nėra išjungimo padėtyje (). • Rankinio pripūtimo angos dangtelis nepakankamai tvirtai užsuktas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baigę pūtimą pasukite valdymo ratuką į išjungimo padėtį (). • Tvirtai įspauskite dangtelį į rankinio pūtimo angą.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS