

Lithuanian

20  
10

# INTEX® VARTOTOJO VADOVAS

## FastFill™ Elektrinė Pompa

Modelis AP620DA 220V – 240V ~ 50Hz 100W

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ INSTRUKCIJŲ PRIEŠ PRADĖdami NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ



## DĖMESIO

- **NIKUOMET ANT PRIPUČIAMO ČIUŽINIO NEGULDYKITE MIEGOTI KŪDIKIŲ.**
- Niekuomet į pripučiamo čiužinio vidų nepurškite jokių degių medžiagų, PAVYDŽIUI, PADANGŲ REMONTO AEROZOLIŲ, nes jie gali užsidedti ar sprogti.
- Tai ne žaislas. Negalima ant pripučiamos lovos be priežiūros palikti vaikų.
- Laikymo maišelį (jei yra) laikykite kūdikiams ir vaikams neprieinamoje vietoje. Saugojimo krepšys nėra žaislas. Kai jo nenaudojate, sulankstykite ir padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestovėkite, nešokinėkite ant čiužinio ir nenaudokite jo vietoje batuto.
- Gaminys skirtas tik buitiniam naudojimui. Gaminys skirtas naudoti tik patalpoje. Nenaudokite ant vandens ar šalia jo. Tai nėra plaustas.
- Nelaikykite pripučiamo čiužinio šalia laiptų, durų, aštrių kampų ar lengvai dūžtančių daiktų. Tarp lovos ir kitų daiktų palikite pakankamai vietos, kad ji neįstrigtų.
- Įsitikinkite, kad čiužiniu skirta vieta yra plokščia, lygi ir joje nėra čiužinį pažeisti galinčių aštrių daiktų.
- Neprileiskite gyvūnų prie pripučiamo čiužinio, nes jie gali pradurti čiužinio paviršių.
- Nemiegokite ant čiužinio krašto. Pripučiamo čiužinio vidurys pripučiamas tvirtiau nei šonai.
- Nenaudokite oro pompos ilgiau nei 5 minutes be pertraukos. Tarp naudojimū leiskite pompai atvėsti bent 15 minučių.
- Kai gaminio nenaudojate, ištraukite elektros laidą iš maitinimo šaltinio.
- Neuztverkite oro įėjimo angos ir nekiškite į ją jokių daiktų.
- Pažeistą kintamosios srovės tiekimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas ar panašiai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, saugokite nuo lietaus. Laikykite uždaroje patalpoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti tokiems asmenims (įskaitant vaikus), kurie silpnesnių fizinių, jutiminių arba protinių gabumų, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent jei juos prižiūri arba instruktavo dėl naudojimosi prietaisu toks asmuo, kuris atsakingas už jų saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.

**ŠIŲ PERSPĖJIMŲ NESILAIKYMAS GALI SUKELTYI ŽALĄ TURTUI, ELEKTROS ŠOKĄ, NUDEGIMUS AR KITUS SUZEIDIMUS.**


## IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

## INSTRUKCIJOS




### Bendros

- Oro pompą taip pat galima valdyti per nuotolį iš mobiliojo prietaiso, naudojant „Intex Air Mattress Remote App“ programėlę. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Intex pripučiamo čiužinio programėlė“.
- USB maitinimo lizdas tinka mobiliems prietaisams įkrauti, pavyzdžiui, išmaniesiems telefonams ir planšetėms. Išvesties parametrai: 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 2,0 A.
- Pripučiami čiužiniai yra skirti naudoti tik laikinai ir jie NĖRA įprastinių čiužinių pakaitalas.
- Įsitinkinkite, kad vieta plokščia, lygi, švari, be aštrių daiktų ir šalia elektros lizdo.
- Prietaisą reikia pastatyti tokioje vietoje, kur šalia būtų elektros lizdas.
- Kad pripučiamo čiužinio nepradurtumėte ir nesugadintumėte, niekada jo nevilkite žeme. Jei norite persikelti ar pakeisti vietą, pakelkite pripūstą čiužinį nuo žemės.
- Oro pompai nereikia priežiūros.
- Pripučiamą čiužinį galima valyti tik švaria šluoste, suvilgyta mažos koncentracijos ploviklio tirpale. Nenaudoti jokių cheminių valiklių.
- Pradūrus tvarkyti tik naudojant įprastinius PVC remonto klįjus ir lopus. Pūkuotiems paviršiams: prieš tepdami klįjais ir (ar) klįjuodami lopą pradžioje trintuku nutrinkite pūkelius.
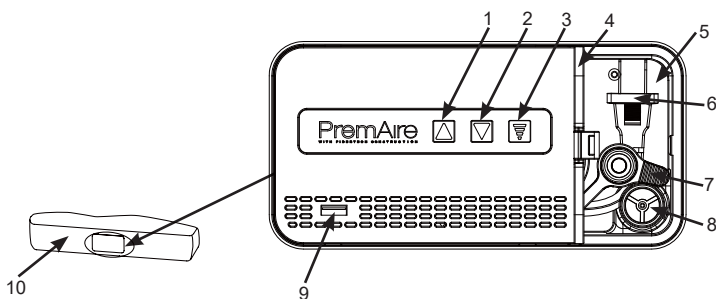
### SUDEDAMOSIOS DALYS



### Dalys:



- |                                                                                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Pūtimo mygtukas (  )                    | 6. Kinta mosios srovės laidas                                 |
| 2. Oro išleidimo mygtukas (  )             | 7. Pripūtimo rankiniu būdu anga dangtelis                     |
| 3. Oro išleidimo reguliavimo mygtukas (  ) | 8. Pripūtimo rankiniu būdu anga                               |
| 4. Laido kameros dangtelis                                                                                                    | 9. USB maitinimo lizdas (5 V $\overline{\text{---}}$ , 2,0 A) |
| 5. Laido skyrelis                                                                                                             | 10. Pripučiamo čiužinio priekis                               |



**PASTABA:** Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį. Siekdama nuolat tobulinti savo gaminius, „Intex“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti jų specifikacijas ir išvaizdą, todėl šios instrukcijos gali būti atnaujinamos.

# IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

**ORO PRIPŪTIMAS**

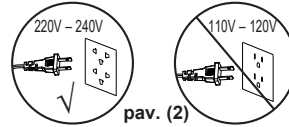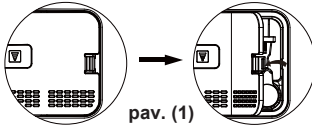1. Atidarykite maitinimo laido skyriaus dangtelį ir ištraukite laidą. Žr. (1) pav.



2. Įkiškite kintamosios srovės laidą į kintamosios srovės lizdą. Žr. (2) pav.
3. Spustelėkite pūtimo mygtuką (  ) orui pūsti. Žr. (3) pav.
4. Pripūtę čiužinį iki reikiamo kietumo, dar kartą spustelėkite "  ", kad pumpą išjungtumėte. **PASTABA:** Veikianti pompa automatiškai išsijungs po maždaug penkių su puse minučių, jei ji palikta be priežiūros ar kai iki galo pripūs čiužinį.



pav. (3)






pav. (4)



pav. (5)

5. Patikrinkite čiužinio tvirtumą atsiguldami ant jo.
6. Jei pripučiamas čiužinys jums atrodo per kietas, kietumą sureguliuokite spausdami oro išleidimo mygtuką. Žr. (4) pav.

**PASTABA:** Oras iš čiužinio pradės išeiti greitai, todėl po sekundės ar kelių dar kartą spustelėkite "  " ir pumpą išjunkite. Vėl patikrinkite čiužinio kietumą ir kartokite tą pačią oro išleidimo procedūrą, kol pasieksite norimą rezultatą.

Čiužinio kietumą galite reguliuoti ir kitu būdu: spustelėkite oro išleidimo reguliavimo mygtuką "  ", kad oras būtų išleidžiamas lėtai ir po nedaug. Žr. (5) pav. Po kiekvieno trumpo oro išleidimo jis kaskart automatiškai sustabdomas, todėl procedūrą kartokite "  ", kol pasieksite pageidaujamą čiužinio kietumą.

**SVARBI PASTABA**

Tinkamas čiužinio pripūtimas.

Oro aplinkos temperatūros daro įtaką pripučiamo čiužinio vidiniam slėgiui. Kai aplinkos temperatūra bus žema, čiužinyje esantis oras susitrauks ir čiužinys atrodys minkštesnis.


Pripūskite daugiau oro pagal poreikį. Kai aplinkos temperatūra bus aukšta, čiužinyje esantis oras žymiai išsiplės, čiužinys atrodys kietas ir gali sprogti. Norėdami išvengti pripučiamo čiužinio apgadinimo ar suminkštinti paviršių, išleiskite orą. Nelaikykite čiužinio ekstremaliose temperatūrose (esant labai karštam ar šaltam orui).

Naujas vinilas tempiasi. Dėl to pradžioje pripučiamą lovą gali suminkštėti ir ją gali tekti papildomai pripūsti, norint išlaikyti pageidaujamą standumą. Tai normalus reiškinys, naudojant lovą pirmąsias kelias dienas. Nurodyti matmenys yra apytiksliai ir keičiasi priklausomai nuo vinilo ir oro temperatūros.

**„Intex“, jos įgalioti atstovai ir darbuotojai nebus atsakingi už pripučiamo čiužinio apgadinimus (tokius kaip pradūrimas), kilusius dėl nepriežiūros, įprastinio dėvėjimosi, šiurkštaus ir netvarkingo elgesio ar sukeltus išorinių jėgų.**

**IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS**

## ORO IŠLEIDIMAS


1. Įkiškite kintamosios srovės laidą į kintamosios srovės lizdą. Žr. (2) pav.
2. Spustelėkite oro išleidimo mygtuką (  ) orui išleisti. Žr. (6) pav.



pav. (6)




pav. (7)

3. Išleidę iš čiužinio visą orą, dar kartą spustelėkite "  ", kad pompą išjungtumėte.  
**PASTABA:** Veikianti pompa automatiškai išsijungs po maždaug penkių su puse minučių, jei ji palikta be priežiūros.
4. Kai visas oras iš čiužinio išeis, pradėkite čiužinį vynioti nuo priešingo galo link pompos. Žr. (7) pav.
5. Atjunkite kintamosios srovės maitinimo įtampos laidą nuo elektros lizdo, susukite ir įdėkite į laido skyrių, o po to uždarykite dangtelį. Maitinimo laido nesunarpliokite ir nesulankstykite.

## RANKINIO PRIPŪTIMO VARIANTAS

Jei nėra elektros energijos, galima naudoti įprastą kojineį, rankinę arba akumuliatorinę oro pompą, prijungiant ją prie rankinio pripūtimo angos, esančios laido skyriuje. Žr. (8) pav. Procedūrą atlikite šia tvarka:

1. Atidarykite laido skyriaus dangtelį.
2. Nuimkite dangtelį nuo pripūtimo rankiniu būdu angos ir įstatykite į ją pompos antgalį. Pripūskite čiužinį iki pageidaujamo kietumo.

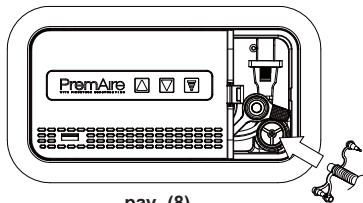

pav. (8)

**PASTABA:** Nepripūsti per daug. Čiužinys turi būti toks pats kietas, kaip pučiant vidine elektrine pompa.

3. Išimkite antgalį iš rankinio pripūtimo angos ir uždarykite dangtelį bei laido skyriaus dangtelį.

## LAIKYMAS

1. Išleiskite čiužinyje esantį orą, vadovaudamiesi oro išleidimo instrukcijomis.
2. Įsitinkinkite, kad pripučiamas čiužinys yra švarus ir sausas.
3. Patieskite čiužinį miegojimui skirtu paviršiumi į viršų ir atlikite 9-13 pav. pavaizduotus sulankstymo veiksmus. Sulankstykite pripučiamą čiužinį laisvai ir venkite jį pažeisti galinčių aštrių sulenkimų, kampų ir raukšlių.




pav. (9)



pav. (10)



pav. (11)



pav. (12)



pav. (13)

4. Įdėkite čiužinį į saugojimo krepšį ir laikykite sausoje vietoje.

# IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

## „Intex® pripučiamo čiužinio“ programėlės sąrankos naudotojo vadovas



20  
IO

QR kodą

Su šia programėle elektrinę oro pompą galite valdyti iš mobiliojo prietaiso per „Bluetooth“. Programėlę įdiekite ir naudokite šia tvarka:

- 1) Savo mobiliajame prietaise įjunkite „Bluetooth“ funkciją; oro pompa turi būti prijungta prie elektros lizdo ir turi šviesti jos sąsajos skydelis. **PASTABA:** Signalo kokybei užtikrinti mobilusis prietaisas turi būti ne toliau kaip už 5 m (16 pėdų) nuo pripučiamo čiužinio.
- 2) Programėlei įdiegti nuskenuokite jos QR kodą, kuris yra ant pemplos skydelio ar šiame vadove. „Intex pripučiamo čiužinio programėlė“ taip pat galite atsisiųsti iš savo programėlių parduotuves.
- 3) Atverkite programėlę ir iš pridedamų gaminių (Add Product) sąrašo pasirinkite pripučiamą čiužinį, prie kurio norite prisijungti. Palieskite pripučiamo čiužinio pavadinimą ir jį pakeiskite, kad kitą kartą būtų lengva čiužinį identifikuoti. Vienu metu galima prisijungti tik prie vieno pripučiamo čiužinio.
 

**PASTABA:** Mobiliuosiuose prietaisuose su senesne operacine sistema jūs galite būti paraginti suteikti programėlei prieigą prie jūsų prietaiso vietos ir informacijos apie jį. Tokiu atveju patvirtinkite šią prieigą, kad prietaisas tinkamai prisijungtų prie jūsų pripučiamo čiužinio elektrinės pemplos.
- 4) Veiksmai programėlės valdymo sąsajoje:
  - **PŪSTI** ( ^ ): Palietę šį mygtuką įjungsite pūtimo funkciją. Baigę pūsti palieskite “ □ ” mygtuką pompai sustabdyti.
  - **SUSTABDYTI** ( □ ): Palietę šį mygtuką pompą bet kuriuo metu sustabdsite.
  - **REGULIUOTI** ( ≡ ): Palietę šį mygtuką vienu metu išleisite šiek tiek oro.
  - **IŠLEISTI ORĄ** ( ∨ ): Palietę šį mygtuką įjungsite oro išleidimo funkciją. Baigę išleisti orą palieskite “ □ ” mygtuką pompai sustabdyti.

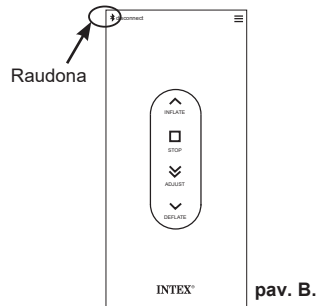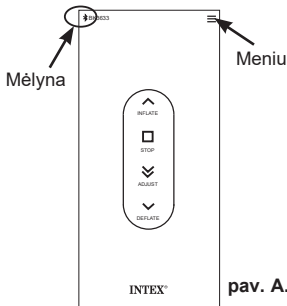

1. Palieskite meniu piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite programėlės valdymo sąsajos kalbą, jei norite ją pakeisti. Žr. (A) pav.
2. Mėlyna „Bluetooth“ piktograma reiškia, kad prisijungti pavyko, o raudona – nepavyko. Žr. (A - B) pav. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Programėlės trikčių šalinimas“.

# IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

## PROGRAMĖLĖS TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nepavyko prisijungti per „Bluetooth“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neįjungta „Bluetooth“ funkcija mobiliajame prietaise.</li> <li>• Per toli nuo signalo šaltinio.</li> <li>• Pompa neįjungta.</li> <li>• Prijungtas „Bluetooth“ ryšys nėra šios pompas „Bluetooth“ ryšys.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įjunkite „Bluetooth“ funkciją mobiliajame prietaise.</li> <li>• Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys yra ne toliau kaip 5 m atstumu nuo prijungiamo gaminio.</li> <li>• Patikrinkite, ar pompa įjungta.</li> <li>• Patikrinkite, ar pompos „Bluetooth“ ryšys susietas su prijungiamo pripučiamo čiužinio pompa.</li> <li>• Užverkite programėlę, dar kartą ją paleiskite ir dar kartą bandykite susieti čiužinį su savo mobiliuoju prietaisu.</li> </ul>
Programėlė neveikia arba nereaguoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programėlė nepasileidžia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Išleikite iš programėlės, dar kartą ją paleiskite ir dar kartą bandykite susieti čiužinį su savo mobiliuoju prietaisu.</li> <li>• Išdiekite programėlę ir vėl ją įdiekite.</li> </ul>

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

**INTEX**®

**IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS**