

INTEX® NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA PRIPUČIAMA VALTIS

DĖMESIO!
ŠIAME VADOVE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA. PRIEŠ
NAUDOJANT GAMINIŲ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ
IR IŠSAUGOKITE JĮ ATEIČIAI.

ISO-6185 KATEGORIJOS VALTIS

Dėl nuolatinių gaminių tobulinimų, „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminio specifikacijas ir išvaizdą, todėl be išankstinio įspėjimo gali būti keičiamas instrukcijų vadovo turinys.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/
Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

TURINYS

ĮVADAS.....	3
GAMINTOJO ŽODIS.....	3
SAUGOS INFORMACIJA IR ĮSPĖJIMAI.....	3
GAMINTOJO REKOMENDACIJOS.....	4
APRAŠYMAS.....	5-6
KILIO MONTAVIMAS IR NUĖMIMAS.....	6
„GOPRO“ AR IŠMANIOJO TELEFONO TVIRTINIMO RINKINIO ĮRENGIMAS.....	6
PRIPŪTIMO INSTRUKCIJOS	7
MEŠKERĖS LAIKIKLIO NAUDOJIMAS.....	7
SĖDYNĖS-PAGALVĖLĖS MONTAVIMAS.....	7
PAGALBINĖS SĖDYNĖS PAGALVĖS MONTAVIMAS.....	7
PĖDŲ ATRAMOS MONTAVIMAS.....	7
IRKLO SURINKIMAS.....	8
SAUGOS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	8-9
PRIEŽIŪRA.....	9
IŠMONTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS.....	10
GEDIMAI.....	10
GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	10
RIBOTA GARANTIJA.....	11

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

2 puslapis

Ivadas

84
IO

Šis vadovas sukurtas siekiant suteikti Jums informacijos apie saugų valtį naudojimą. Vadove pateikiama valtį sandara, pridedama arba jau pritvirtinta įranga, jos sistemos bei informacija, kaip valtimi naudotis ir ją prižiūrėti. Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Jeigu valtį įsigijote pirmą kartą arba įsigijote kitą valtį tipą, su kuriuo dar nesate susipažinęs, Jūsų pačių patogumui ir saugumui, įsitikinkite, ar prieš naudojant gaminį turite pakankamai patirties juo naudotis ir jį prižiūrėti. Pardavėjas, šalies plaukimo federacija ar jachtų klubas mielai Jums patars, į kurią vietos mokyklą ar atitinkamą instruktorių kreiptis pagalbos.

LAIKYKITE ŠĮ VARTOTOJO VADOVA SAUGIOJE VIETOJE, O JEIGU KETINATE GAMINĮ PARDUOTI KITAM ASMENIUI, NEPAMIRŠKITE PERDUOTI IR ŠIO VADOVO. „LAIVO IDENTIFIKACIJĄ NUMERĮ“ (WIN), KURĮ RASITE ANT VALTIES KORPUSO, ĮRAŠYKITE Į ŠĮ LAUKELĮ:

WIN: _____

Gamintojo žodis

Mūsų baidarės atitinka Tarptautinės standartų organizacijos ISO 6185 standarto reikalavimus.

NMMA (GALIOJA TIK JAV) ženklimas reiškia, jog valtis, parduota Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo įvertinta Nacionalinės jūrų gamintojų asociacijos ir atitinka „U.S. Coast Guard“ reikalavimus ir Amerikos valčių ir jachtų tarybos (ABYC) standartus bei rekomenduojamas praktikas.

Saugumo reikalavimai

Saugiuose pakrančių vandens plotuose, mažose įlankose bei ežeruose, upėse ir kanaluose, esant tinkamoms oro sąlygoms, kai vėjo stiprumas nesiekia 4 balų, o bangų aukštis ne didesnis nei 0,3 metro (kartkartėmis- 0,5 metro maksimalaus aukščio, kurį gali sukelti kitas praplaukiantis laivas).



ĮSPĖJIMAI




- Tai ne gelbėjimo priemonė. Naudoti tik prižiūrint profesionalui. Neleiskite šokinėti ant šio gamtinio. Jeigu nesinaudojate, nepalikite valtį arti vandens ar vandenyje. **Niekada nekabinkite prie ir nevilkite paskui jokios transporto priemonės.**
- Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite visą Vartotojo vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.
- Laikykitės visų saugos ir naudojimo instrukcijų.
- **IIIB TIPAS**, pripučiamos baidarės, skirtos naudoti paplūdimiuose, trumpalaikiam plaukiojimui trumpais atstumais.
- **Saugokitės vėjo nuo kranto ir srovių.** Niekada neplaukiokite vienas.
- Neviršykite rekomenduojamo didžiausio svorio. Esant perkrovai, pažeidžiate įstatymus.
- Visi asmenys, esantys valtyje, privalo mūvėti asmenines gelbėjimosi priemones (AGP).
- Lipant į valtį, būkite itin atsargūs. Siekiant užtikrinti geriausią stabilumą, lipkite į valtį iš vidurį.
- Kad valtyje būtų išlaikyta pusiausvyra, tolygiai paskirstykite keleivių, įrangos, įrankių dėžės ir priedų svorius.
- Jeigu įtariate, jog valtis yra prakiurusi ar į ją sunkiasi vanduo, valtimi nesinaudokite.
- Kameras privalo pūsti suaugę asmenys, laikantis nurodytos pripūtimo sekos.
- Netinka naudoti plaukiant plaustu ir kitam ekstremaliam sportui.
- Draudžiama naudoti komerciniams tikslams ar nuomoti.
- Norėdami išvengti skendimo, paralyžiaus ar kitų pavojų, laikykitės šių instrukcijų.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS





3 puslapis

Gamintojo rekomenciacijos84
IO

Bendras keleivių skaičius, variklio galia ir bendras svoris neturėtų viršyti nurodytųjų lentelėje, atspausdintoje ant valties. Dėl tikslių skaičių, žr. valties korpuso ilgį. Žr. A lentelę.

A LENTELĖ						
MODELIS	L _h	B _h				
	m/in	m/in	lbs	kg		bar (psi)
EXCURSION PRO K1	3.05/120	0.91/36	220	100	1	0.08 (1.14)
EXCURSION PRO K2	3.84/151	0.94/37	400	180	2	0.08 (1.14)

VALTIES ETIKETĖS FORMATAS

ISO 6185 PART 1 TYPE _____	MAXIMUM CAPACITIES MAXIMUM-KAPAZITAT CAPACITÉS MAXIMUM  = ___ Kg (___ Lbs)	①
Do not overinflate or use high pressure air compressor to inflate. Adults should inflate the chambers with cold air in numbered sequence. This boat not rated for propulsion by a motor. Use the enclosed ruler to check while inflating.	PERSONS PERSONEN PERSONNES  = ___  = ___	②
Nicht zu stark aufblasen und keinen Kompressor zum Aufblasen verwenden. Erwachsene sollten die Kammern in der angegebenen Reihenfolge mit kalter Luft aufblasen. Das Boot kann nicht durch einen Motor betrieben werden. Verwenden Sie das beigegefügte Lineal um die korrekte Füllung zu überprüfen.	MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT INTEX® CHINA	③
Ne pas surgonfler. Ne pas utiliser de compresseur pour le gonflage. Le gonflage doit être effectué par un adulte avec de l'air froid en suivant les étapes suivantes. Ce bateau n'est pas adapté pour être équipé d'un moteur. Utiliser la règle jointe pour ajuster le gonflage de la chambre à air principale.	MODEL MODELL MODÈLE _____	④
BY INTEX®	RECOMMENDED WORKING PRESSURE FOR EACH CHAMBER EMPFOHLENE ARBEITSDRUCK FÜR JEDE LUFTKAMMER RECOMMANDÉ FONCTIONNEL PRESSION POUR CHAQUE CHAMBRE À AIR  = ___ bar (___ psi)	⑤
MAXIMUM CAPACITIES / CAPACITÉS MAXIMALES PERSONS OR ___kg (___Lbs) / PERSONNES OU ___KG ___ POUNDS, PERSONS, GEAR / ___KG, PERSONNES ET ÉQUIPEMENT		⑥
DESIGN COMPLIANCE WITH NMMA REQUIREMENTS BELOW IS VERIFIED. MFG. RESPONSIBLE FOR PRODUCTION CONTROL. LA CONFORMITÉ DU DESIGN AVEC LES EXIGENCES NMMA EST VÉRIFIÉE. MFG. RESPONSABLE DU CONTRÔLE PRODUCTION.		
LOAD CAPACITY (BASIC FLOTATION) CAPACITÉ DE CHARGE (FLOTATION DE BASE) ___Kg (___Lbs) MAX. Certified by the National Marine Manufacturers Association using ABYC standards Certifié par la National Marine Manufacturers Association en utilisant les normes ABYC		
CN- XEE		⑦


- ① Gamintojo rekomenduojama didžiausia aprova.
- ② Didžiausias asmenų skaičius.
- ③ Gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis.
- ④ Modelio pavadinimas ir numeris.
- ⑤ Gamintojo rekomenduojamas darbinis slėgis..
- ⑥ NMMA (tik JAV) ženklinimas reiškia, jog valtis, parduota Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo įvertinta Nacionalinės jūrų gamintojų asociacijos ir atitinka „U.S. Coast Guard“ reikalavimus ir Amerikos valčių ir jachtų tarybos (ABYC) standartus bei rekomenduojamas praktikas.
- ⑦ Laivo identifikacinis numeris (WIN).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS


4 puslapis

Aprašymas

Excursion Pro K1

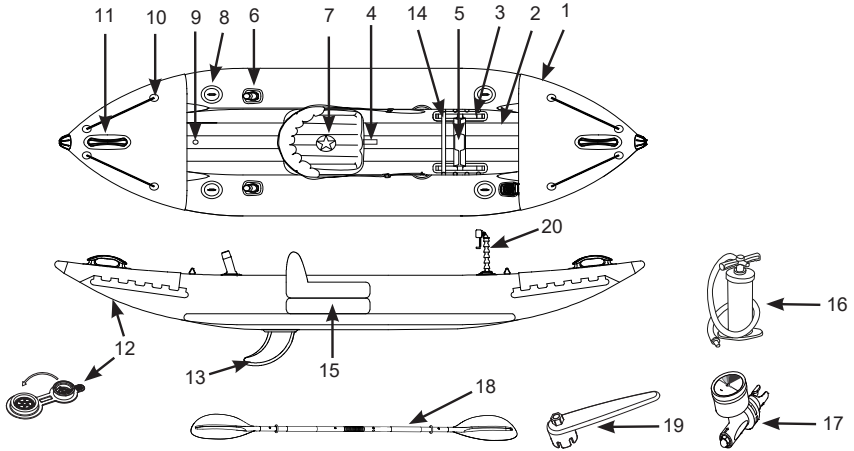

Excursion Pro K2

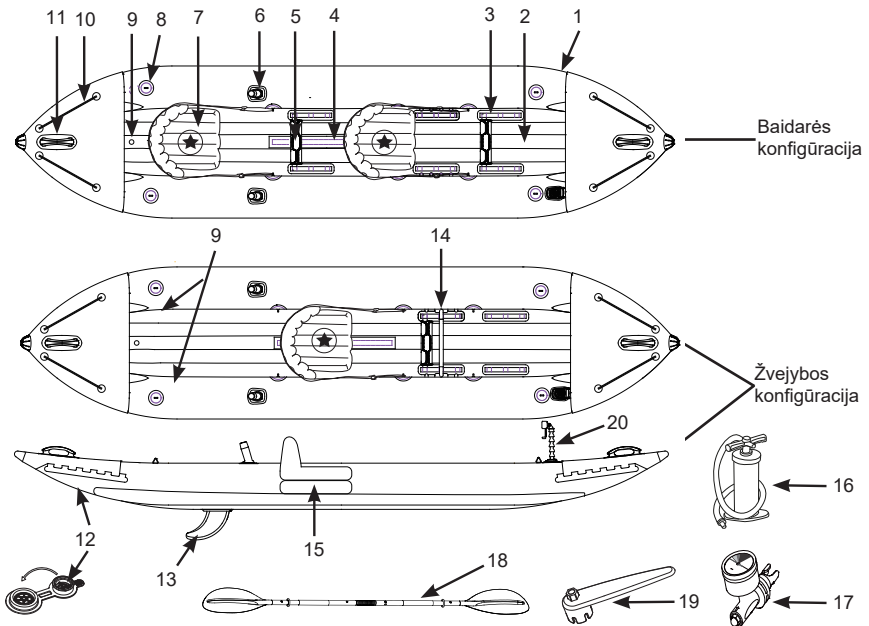

“★” - Šis ženklas rodo rekomenduojamą sėdimųjų vietų išdėstymą valtyje.

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras gaminytis gali skirtis. Ne pagal mastelį.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS


5 puslapis

Aprašymas

84
IO

1	Korpusas	2	Grindys	3	Pėdų atramos diržas
4	Sėdynės „velcro“ tvirtinimo elementas	5	Pėdų atrama	6	Meškerės laikiklis
7	Lizdas	8	D formos žiedas	9	Oro vožtuvai
10	Apsauginė virvė	11	Suėmimo rankenėlė	12	Išleidimo vožtuvo
13	Skegas	14	Žvejybos inventoriaus laikiklis	15	Pagalbinės sėdynės pagalvė
16	Rankinė oro pompa	17	Manometras	18	Irklas
19	Veržliaraktis	20	Priedų ar išmaniojo telefono tvirtinimo rinkinys		

Kilio montavimas ir nuėmimas

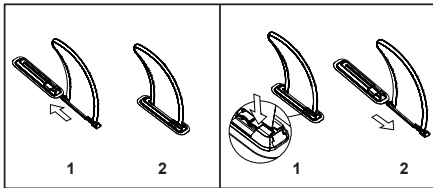


Jeigu plauksite giliose vandenyse, naudokite ilgą kilį. Jeigu plauksite sekliuose vandenyse, naudokite trumpą kilį.

„GoPro“ ar išmaniojo telefono tvirtinimo rinkinio įrengimas

- Įstumkite reguliuojamą stovą į tvirtinimo pagrindą.
- „GoPro“ kameros (nepriedama) naudojimas: įstatykite „GoPro“ kamerą į briaunas reguliuojamo stovo viršutinėje dalyje ir įkiškite sparnuotąją veržlę. Užveržkite tik rankomis.
- Išmaniojo telefono laikiklio naudojimas: įstatykite išmaniojo telefono laikiklį į briaunas reguliuojamo stovo viršutinėje dalyje ir įkiškite sparnuotąją veržlę. Užveržkite tik rankomis. Praplėskite šoninius laikiklio spausdžius ir įstatykite išmanųjį telefoną.

SVARBU: Naudokite tik vandeniu nepralaidžius prietaisus. „Intex“ neatsako už jokių su šiuo gaminiu naudojamų prietaisų gedimus.

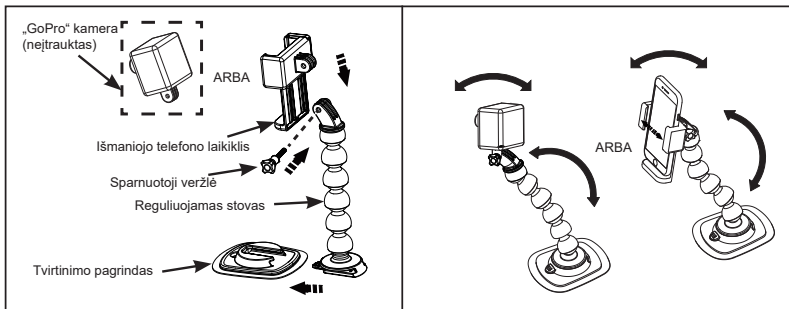

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras gaminyje gali skirtis. Ne pagal mastelį.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

6 puslapis


Pripūtimo Instrukcijos

84
IO

Prieš pradėdant, susiraskite vietą, kurioje nebūtų akmenų ar kitų aštrių daiktų. Išvyniokite valtį ir susiraskite pompą.

Valties pripūtimui naudokite ranka arba koja valdomą pompą. Nenaudokite aukšto slėgio oro kompresoriaus. Suaugęs asmuo privalo pūsti valtį kameras pagal nurodytą seką, kuri yra pažymėta ant vožtuvų. Labai svarbu laikytis nurodytos pripūtimo sekos; nesilaikant šio reikalavimo, valtį pripūsite netinkamai. Kiekvieną kamerą pripildykite oru, kol ši taps standi, bet NE kieta.

Pagrindinės kameros pripūtimo lygį tikrinkite naudodami pateikiamą manometrą. Jeigu kamera yra tinkamai pripūsta, manometro indikatorius turi būti žalioje zonoje. **NEPRIPŪSKITE PER STIPRIAI.** Pūskite tik šaltą orą.

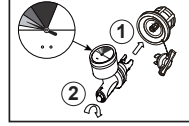

SVARBU: Oro temperatūra ir oro sąlygos turi įtakos vidiniams pripučiamų gaminių oro slėgiui. Esant vėsiam orui, oro slėgis kris, kadangi tokiomis sąlygomis oras traukiasi. Jeigu taip atsitinka, būtina papildyti oru kameras. Tačiau vyraujant karštomis oro sąlygoms, oras, esantis kameroje, išsiplės. Norint išvengti gaminio sugadinimo dėl pernelyg didelio oro slėgio kameroje, gali prireikti šiek tiek išleisti iš jų orą.

Oro vožtuvo tvirtinimas


Prieš naudodami patikrinkite, ar oro vožtuvas nepraleidžia oro ir priveržtas. Jei iš oro vožtuvo skverbiasi oras, su pridėdamu veržliarakčiu (19) vožtuvą priveržkite:

1. Išleiskite iš gaminio orą, atidarykite oro vožtuvo gaubtelį ir įstatykite veržliaraktį (19) į vožtuvo korpusą.
2. Viena ranka iš vidaus prilaikydami galinę oro vožtuvo pagrindo pusę, sukite veržliaraktį (19) pagal laikrodžio rodyklę.

SVARBU: Niekada nereguliuokite oro vožtuvo pagrindo, kai gaminyje yra naudojamas. Oro vožtuvo veržliaraktį naudokite tik tada, kai oro vožtuvas atsilaisvina arba aplink oro vožtuvo pagrindą yra nutekėjimas. Nesuveržkite oro vožtuvo per daug; per daug suveržus jį galima pažeisti. Tiesiog užtikrinkite, kad oro vožtuvas būtų priglundęs ir nebūtų nutekėjimo.



Meškerės Laikiklio Naudojimas

1. Įstumkite meškerės laikiklį į tvirtinimo pagrindą.
2. Įstatykite galinį dangtelį į meškerės laikiklį.
3. Įstatykite meškerę į antgalį.

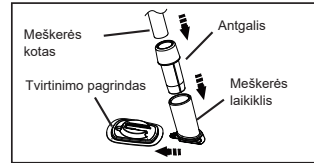

Sėdynės-pagalvėlės Montavimas




1. Kiekvieną pagalvėlę pūskite lėtai, iki 75 proc. viso tūrio.
2. Atsivėlgdami į naudotojo dydį, sėdynę uždėkite ant „velcro“ juostos, esančios ant grindų. Tada šoninį diržą pritvirtinkite prie D formos žiedo, esančio korpuso šone ir sureguliuokite diržo ilgį.
3. Lėtai pripūskite pagalvėlę iki galo, kol palietus, ši bus tvirta, bet NE kieta. **NEPRIPŪSKITE** per daug!
4. Norėdami pagalvėles išmontuoti, pirmiausia, išleiskite orą ir atlikite veiksmus, priešingus montavimo sekai.

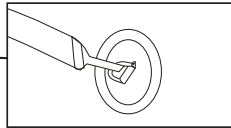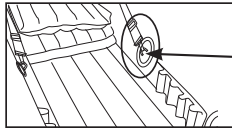

Pagalbinės Sėdynės Pagalvės Montavimas

Sėdynės pagalbinė pagalvė užtikrina aukštesnę sėdėseną kai vienas asmuo gaminį naudoja žvejybai. Pirmiausia pripūskite sėdynės pagalbinę pagalvę ir tik tada padėkite ją po sėdynę.

Pėdų Atramos Montavimas

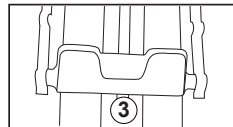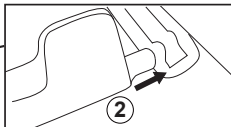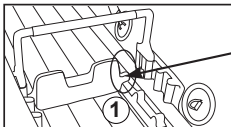


IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

7 puslapis

Irklo surinkimas:


1. Paspauskite mygtuką ant trumpojo koto ir įstumkite kotą į irklo mentę taip, kad mygtukas tvirtai užsifiksuotų irklo mentės angoje.
2. Sujunkite 3 kotus į vieną jungiamosiomis movomis ir tvirtai priveržkite movų dangtelius.
3. Norint išardyti, pakartokite surinkimo žingsnius atvirkštine tvarka. Pastaba: irklo menčių nebūtina atkabinti nuo kotų.

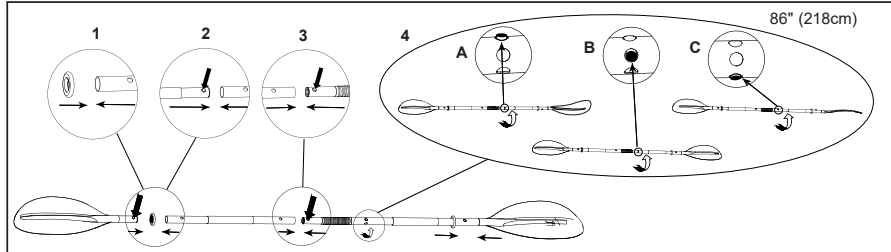

Siurbimas

Kajako korpusui:

1. Atsukite gaubtelį, kad iškiltų kotelis, jį įstumkite 90 laipsnių kampu dešinėn, kad jį pritvirtintumėt apatinėje padėtyje.
2. Išleidę orą, įstumkite kotelį ir pasukite 90 laipsnių kampu kairėn, kad jį gražintumėte į pūtimo padėtį.
3. Vėl uždėkite gaubtelį.

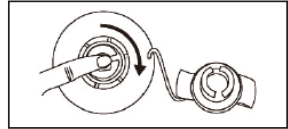

Sėdynei ir pagalbinės sėdynės pagalvei:

1. Ištraukite vožtuvo gaubtelį ir spauskite vožtuvą ties jo pagrindu, kol išsileis oras.
2. uždarykite ir atgal įstatykite vožtuvą.

Saugos ir naudojimo instrukcijos

Prieš išplaukiant nuo kranto ar prieplaukos

Susipažinkite su visa reikalinga informacija ir atitinkamai informuokite keleivius:

- Užsirašykite į saugaus plaukiojimo laivu kursus ir su pardavėju ar atitinkama vietos institucija susitarkite dėl mokymų, kaip valdyti valtį.
- Pasidomėkite dėl galiojančių įstatymų ir pavojų, kylančių esant vandenyje ar plaukiojant valtimi.
- Pasidomėkite orų prognoze, plaukiojimo vietoje atsirandančiomis srovėmis, potvyniais ir atoslūgiais bei oro sąlygomis.
- Įspėkite atitinkamą asmenį, esantį krante, apie savo ketinimus, kada ketinate grįžti į krantą.
- Visus keleivius supažindinkite su pagrindinėmis valtys funkcijomis.
- Vaikus ir asmenis, nemokančius plaukti, būtina atskirai apmokyti, kaip naudotis gelbėjimosi liemenėmis ar kita gelbėjimosi įranga.
- Įsitinkinkite, ar nelaimingo atsitikimo metu, bent vienas iš keleivių galės valdyti valtį.
- Išmokite, kaip nustatyti galimą įveikti atstumą ir atminti, kad blogos oro sąlygos šioje situacijoje gali turėti didelę įtaką.
- Periodiškai peržvelkite visus saugos reikalavimus.

Patikrinkite valtys ir įrangos darbinės sąlygas:

- Patikrinkite pripūtimo slėgį.
- Patikrinkite vožtuvų dangtelius.
- Patikrinkite, ar tolygiai paskirstyta apkrova, nuo pradžios iki galo bei nuo vieno šono iki kito.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Įsitinkite, ar valtyje yra visa reikalinga apsaugos įranga (pasidomėkite šalies ir vietos, kurioje ketinate naudotis valtimi, įstatymais, ar nereikia įsigyti papildomos įrangos):

- Vienas gelbėjimosi priemonių rinkinys turi būti numatytas vienam asmeniui.
- Oro pompa, irklai, remonto ir įrankių rinkiniai.
- Kita privaloma įranga.
- Valties dokumentai ir leidimas valdyti valtį (jeigu reikia).
- Jeigu valtį naudojate tamsiu paros metu, būtini žibintai.

Taisyklės, kurių privaloma laikytis plaukiojant valtimi

- Būkite atsakingas, atsižvelkite į saugos taisykles, priešingu atveju rizikuojate savo ir kitų gyvybėmis.
- Visada kontroliuokite valtį.
- Laikykitės vietos reikalavimų ir praktikų.
- Būdami arti kranto, plaukiokite tik tam skirtose plaukiojimo vietose.
- Atminkite, kad oro sąlygos gali keistis gana greitai. Visada įsitinkite, ar laiku galėsite pasiekti krantą.
- Visi valtyje esantys asmenys privalo mūvėti gelbėjimosi priemones.
- Prieš pasiplaukiojimą ir plaukiojimo metu nevirtokite alkoholio ir stiprių medikamentų. Užtikrinkite keleivių blaivumą.
- Neviršykite leidžiamo žmonių skaičiaus ar svorio normos valtyje.
- Įsitinkite, ar keleiviai visos kelionės metu išlieka savo vietose. Planuojant pagreitėjimus arba kylant bangoms arba atliekant staigius posūkius visi keleiviai privalo sėdėti savo vietose arba ant valties dugno.
- Negalima sėdėti laivo priekyje. Sėdėti laivo priekyje draudžiama ir yra itin pavojinga. Iškritus, asmuo atsiduria sraigto kelyje.
- Prisišvartuojant būkite itin atidūs. Jeigu rankos ar kojos yra valties išorėje, galite jas sužeisti.
- Laikykitės atokiau nuo plaukikų ir nardytojų. Visada venkite tokių vietų, kur plaukioja nardytojai / plaukikai.
- Būkite itin atidūs, ypatingai plaukiojant arti paplūdimių ar valčių išplaukimo vietų. Alfa vėliavėlė įspėja apie nardytojus. PRIVALOTE išlaikyti saugų atstumą, kuris yra apibrėžiamas vietos plaukiojimo reikalavimuose ir kuris gali svyruoti nuo 50 metrų iki 91 metro.
- Venkite staigių posūkių plaukiant dideliu greičiu. Galite iškristi iš valties.
- Nekeiskite krypties neįspėję keleivių.
- Venkite visų įmanomų susidūrimų su plūdurais, aštriais daiktais ir sąlyčių su agresyviais skysčiais (pvz., rūgštimi).
- Valtyje nerūkykite.

Priežiūra

Valtis pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka ISO 6185 standartus. Keisdami valties struktūrą, rizikuojate savo saugumu, keleivių saugumu, o taip pat teise pasinaudoti suteikiama garantija!

Norint išlaikyti valties nepriekaištingą būklę, reikia padaryti visai nedaug. Nelaikykite pripūstos baidarės. Jeigu valtį ketinate sandėliuoti spintoje, rūsyje arba garaže, rekomenduojame pasirinkti vėsią ir sausą vietą. Prieš sandėliuojant, patikrinkite, ar valtis yra sausa ir švari, priešingu atveju gali kauptis pelėsis.

Naudokite kiek įmanoma mažiau valymo priemonių, nepilkite valiklių į vandenį, o valtį plaukite ant žemės paviršiaus.

Siekiant išvengti žalos, kuri kyla dėl smėlio, druskingo vandens ar saulės, po kiekvienos kelionės valtį nuvalykite.

Daugelį nešvarumų pašalinsite tiesiog sodo žarna, kempinėle ir švelniu muilu. Prieš sandėliuojant, patikrinkite, ar valtis yra sausa. Šį gaminį ir jo priedus laikykite sausoje vietoje, kurioje temperatūra palaikoma nuo 0 iki 40°C.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Išmontavimas ir sandėliavimas

Laikydami priežiūros instrukcijų, valtį nuplaukite. Atidarykite visus ventilius, išleiskite iš baidarės visą orą ir nuimkite visus jos priedus. Lenkite kairės ir dešinės pusės kameras link vidurio. Lentjuosčių išimti nebūtina. Valties priekį stipriai sulenkite du kartus. Lenkdami stenkitės išleisti oro likučius. Tą pačią procedūrą pakartokite su laivagaliu. Vėl užsukite visų oro ventilių kepurėles. Valties galą ir priekį užlenkė po du kartus, vieną sulankstyta pusę užverskite ant kitos, tarsi versdami knygos lapus. Saugiai padėkite visus ventilius. Jūsų valtis paruošta saugojimui. Valtis turi būti sulankstyta laisvai, kad nesusiformuotų aštrūs kampai, linkiai ir raukšlės, galinčios sugadinti valtį.

Gedimai

Jeigu pastebite, kad valtis suminkštėjo. Taip gali atsitikti ne dėl to, jog valtis yra prakiurus. Jeigu valtį pripūtėte dienos metu, kuomet oro temperatūra siekė 32°C, temperatūrai nukritus iki 25°C, valtyje esantis oras susitraukė. Vėsesnis oras veikia korpusą mažesniu slėgiu, todėl kitą rytą valtis gali atrodyti šiek tiek minkštesnė.

Jeigu temperatūrų skirtumų nėra, tokiu atveju privalote ieškoti oro pratekėjimo priežasties:

- Kelių pėdu atstumu atidžiai apžiūrėkite valties dugną. Apverskite ją ir kruopščiai apžiūrėkite iš išorės. Didelės oro pratekėjimo angos yra aiškiai matomos plika akimi.
- Jeigu numanote, kur yra oro pratekėjimo anga, į purkštuvą įpilkite vandens ir indų ploviklio mišinio ir užpurškite ant įtartinos vietos. Esant oro pratekėjimui, toje vietoje pradės kauptis oro burbuliukai.
- Patikrinkite, ar nepraleidžia oro vožtuvai. Jeigu reikia, aplink vožtuvą ir ant vožtuvo pagrindo užpurškite muiluoto vandens.

Gedimų šalinimas

Dėl nuolatinio naudojimo, galite netyčia pradurti valtį. Daugelį pradūrimų galima pašalinti per kelias minutes. Valtis yra parduodama su rinkiniu, skirtu panašioms pratekėjimams šalinti, o papildomus rinkinius galima užsisakyti per „Intex“ Klientų aptarnavimo centrą ar interneto svetainėje.

Pirmausia nustatykite oro pratekėjimo vietą; užpurškus muiluoto vandens, toje vietoje pradės kauptis muilo burbuliukai. Kruopščiai nuvalykite nustatytą vietą, pašalinkite nešvarumus ir purvą.

Iškirpkite atitinkamo dydžio lopinėlių, tokį, kurio pakaktų pratekėjimo angai uždengti, apytiksliai 1,5 cm (1/2"). Užapvalinkite kraštus ir uždėkite lopinėlių ant pažeistos vietos ir TVIRTAI NUSPAUDE PALAIKYKITE. Be to, ant pažeistos vietos, uždėję lopinėlių, galite uždėti sunkesnį daiktą spaudimui sukelti.

Užklįjavus, valties nepūskite 30 min.

Jeigu lopinėlis nesilaiko, galite įsigyti PVC arba kitus klįjus, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – silikonas ir kurie skirti stovyklavimo čiužiniams, palapinėms ar batams taisyti ir suklijuoti įsigytą valtį. Dėl klįjavimo instrukcijų žr. gamintojo rekomendacijas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

10 puslapis

Ribota garantija Intex pripučiamo valtis

84
IO

Jūsų „Intex“ pripučiamo valtis pagaminta naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir geriausią darbo kokybę. Visi „Intex“ gaminiai prieš išgabenant iš gamyklos buvo patikrinti ir nustatyta, kad jie neturi jokių trūkumų. Ši ribota garantija taikoma tik Smėlio filtrui ir siurbliui bei žemiau nurodytiems priedams.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemonės ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatytinėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šios Ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiamos. Ši Ribota garantija galioja tik 1 metai nuo pirmo pirkimo dienos. Išsaugokite originalų pirkimo kvitą ir šią instrukciją, kad galėtumėte juos pateikti kaip pirkimo įrodymą prie pretenzijų pagal garantiją, priešingu atveju Ribota garantija negalios.

Jei baseino sienų Pripučiamo Valtis garantiniu laikotarpiu randate gamyklinį defektą, kreipkitės į atitinkamą šiame vadove nurodytą „Intex“ aptarnavimo centrą. Jei prekė grąžinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrindimas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatoma jokia kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex“ jokių atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekinės žalos, susidariusios naudojant Pripučiamo Valtis arba dėl pačios „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsiktiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei Pripučiamo Valtis naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, vilkimas, netinkamos techninės priežiūros arba sandėliavimo.
- Jei „Intex“ pripučiamo valtis sugadinama aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo „Intex“, įskaitant, tačiau neapsiribojant pradūrimais, įplėšimais, nutrynimais ar įprastiniu susidėvėjimu.
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba).
- Jei Pripučiamo Valtis be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą ir laikykitės visų instrukcijų, taikomų tinkamam „Intex“ pripučiamos valties naudojimui ir priežiūrai. Prieš naudojimą, visada patikrinkite gaminio būklę. Jei nesilaikoma instrukcijų, garantija netaikoma.

UŽRAŠYKITE SAVININKO VARDĄ, ADRESĄ, TEL. NR. IR VALTIES WIN:

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

11 puslapis