



INTEX®

Oro nutekėjimas iš vonios


„Intex“ sūkuriniuose kubiluose yra slėgio reguliavimo vožtuvas, esantis kabilo išorės apačioje. Pavaizduota paveikslėlyje:

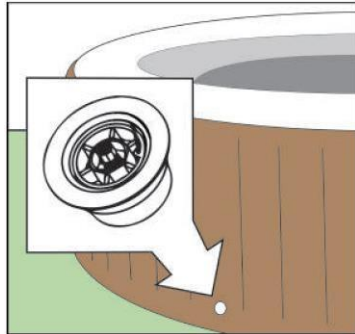

Apsauginis vožtuvas yra apatinėje išorinės sienos dalyje.

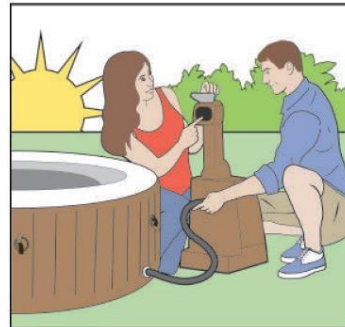


Pavyzdys: Ryte kubilas yra pripūstas teisingai.

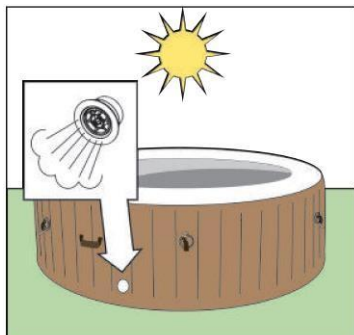

Dieną dėl tiesioginių saulės spindulių ir šilto oro slėgis plečiasi ir didėja. Slėgio mažinimo vožtuvas išleidžia oro perteklių.



Naktį esant žemesnei temperatūrai oro slėgis automatiškai mažėja, todėl vonia „suminkštėja“. Bet tai nereiškia, kad iš vonios praleidžia orą!

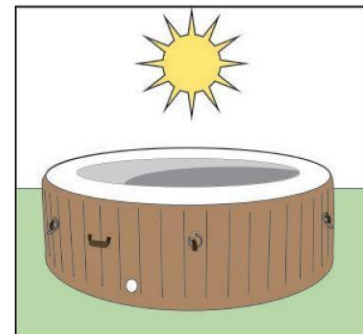

Pakilus aplinkos oro temperatūrai, slėgis normalizuosis. Jei temperatūra per žema, esant poreikiui galima vonią pripūsti.

Jei problema išlieka, gali būti, kad problema yra slėgio mažinimo vožtuve. Perskaitykite [Slėgio reguliavimo vožtuvo patikrinimas](#) arba susisiekite su mumis el. paštu servis@intexcorp.cz. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.