



Kaip elgtis klijuojant pripučiamus gaminius

BURBULINIAI BASEINAI

1. Oro nutekėjimas

Įsitikinkite, kad **slėgio mažinimo vožtuvas** tinkamai priveržtas veržliarakčiu, kurį gavote pakuotėje su burbuliniu baseinu. Slėgio mažinimo vožtuvo tikrinimo vadovą taip pat galite rasti mūsų svetainėje: <https://intexcompany.lt/faq/kubilas-purespa/slegio-ventilio-tikrinimas/>

Taip pat įsitikinkite, kad burbulinio baseino oro nutekėjimo priežastimi nėra **lauko oro temperatūros pokytis**. Naujesni baseinų modeliai turi slėgio mažinimo vožtuvą, kuris karštą dieną išleidžia perteklinį slėgį, kurį sukelia aukšta temperatūra = aukštas slėgis. Anksti ryte ir naktį baseinas sudaro įspūdį, kad jis yra nesandarus. Daugiau mūsų svetainėje webu: <https://intexcompany.lt/faq/kubilas-purespa/kodel-is-vonios-iseina-oras/>

Jei oras vis dar teka, pabandykite surasti oro nuotėkio vietą, užtepdami **muiluotą vandenį** ant tos apvalkalo dalies, kuri nėra vandenyje. Naudokite kempinę ir indų ploviklį, taip patikrinkite visą baseino paviršių. Oro nuotėkio vietoje susidarys burbuliukai. Taip pat uždarytą apsauginį vožtuvą patepkite muiluotu vandeniu, kad vanduo nepatektų pro vožtuvą. Jei taip, tinkamai priveržkite jį veržliarakčiu. Vidinę (išimama) slėgio mažinimo vožtuvo dalį galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

Jei pastebėjote oro nuotėkį tiesiai ant korpuso apvalkalo dalies, kuri nėra po vandeniu ir yra mažesnė nei 5 mm, išpūskite SPA baseiną, **nuvalykite nuo taisomos vietos riebalus**, taip pat nuvalykite lopą. Šis veiksmas labai svarbus ir nusprendžia ar lopus prilips ir laikysis. Paruoškite spaustukus arba tinkamą apkrovą, kad galėtumėte lopą skylės vietoje prispausti. Užtepkite tinkamus klijus (klijus minkštintam PVC) ir vadovaukitės klijų naudojimo instrukcijomis. Palikite vonią be slėgio 48 valandas. SPA lopiai yra sudedamąja baseino dalimi. Žemiau rasite rekomenduojamus klijus ar specialią juostelę ir informaciją apie Intex lopus.

Įtrūkimas po vandeniu esančioje apvalkalo dalyje – išjunkite burbuliukų funkciją arba purkštukus. Stebėkite, ar vandenyje nesiformuoja burbuliukai, rodantys oro nuotėkio vietą. Jei oro nuotėkio vieta yra po vandeniu, užklijuokite lopą, žr. aukščiau esančią pastraipą.

Siūlių įplyšimų pataisyti negalima. Jei jūsų baseinui taikoma garantija, pateikite pretenziją pardavėjui.

Jei nerandate oro nuotėkio vietos, o jūsų baseinui vis dar galioja garantija, pateikite apie tai pretenziją pardavėjui.


Burbulinėms vonioms servisas neatliekamas. Galima tik surasti oro nuotėkio vietą ir pabandyti ją sutaisyti arba pateikti pretenziją pardavėjui, jei prekei taikoma garantija. Taip pat yra kita galimybė įsigyti naują vonią.

2. Vandens ištekėjimas

Jei jūsų baseinas turi purkštukus, skirtus orui įsiurbti į vandens srovę (iš baseino išorės), įsitikinkite, kad baseine nėra per daug vandens, dėl kurio vanduo gali nutekėti per purkštukus. Žyma baseino viduje rodo didžiausią vandens kiekį, **įskaitant baseine esančius žmones**.

Jeigu vanduo išteka **išleidimo vožtuvu** o baseinui vis dar taikoma garantija, pateikite pretenziją pardavėjui. Jeigu garantija jau nebegalioja ir norite baseiną pabandyti pataisyti, išleiskite vandenį, išleidimo vožtuvą išvalykite ir išdžiovinkite.

Priklijuokite lipuką šalia išleidimo vožtuvo.

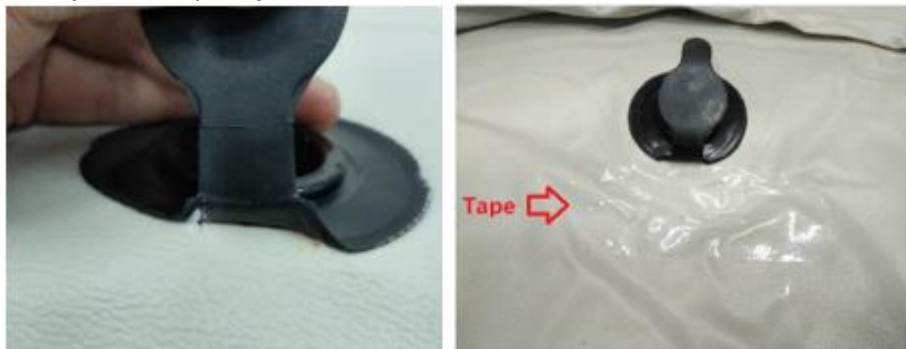

Suminkštintus PVC klijus užtepkite ant vandens nutekėjimo vietos. Klijai turi būti tepami ir ant vožtuvo, ir ant baseino dugno.



Tada vėl klijuokite klėjais ir leiskite veikti 8 valandas.



Po aštuonių valandų išimkite lipuką ir uždarykite išleidimo vožtuvą. Padėkite baseiną ant paaukštintos vietos ir įpilkite į jį šiek tiek vandens, kad patikrintumėte, ar vanduo nebeteka.



Dabar yra atsarginė dalis, kuri tarnauja kaip išleidimo vožtuvo atrama, kad jis nebūtų perkraunamas. Šią dalį senesnių tipų baseinams galima įsigyti atskirai. Atsarginės dalies numeris yra 13342. Naujų tipų baseinuose ši atrama jau yra įmontuota.

Jei vanduo nuteka šalia vamzdžio, kuriuo vanduo iš variklio dalies grįžta atgal į baseiną, labiau įgudęs vartotojas gali pabandyti patikrinti, ar to vamzdžio tarpinė sandariai užsisandarina. (Kalbame apie vamzdį, kuris yra vonios dalimi. Bet ne apie vamzdį, kuris yra pagrindo dalimi.) Jei reikia pakeisti minėtą tarpiklį, **EX001** atsarginę dalį galite užsisakyti naudodami mūsų internetinę formą.

Jei nerandate vandens nuotėkio vietos, o jūsų baseinui vis dar galioja garantija, pateikite pretenziją pardavėjui.

Burbulinių baseinų vonioms servisas neteikiamas. Galima tik surasti vandens nuotėkio vietą ir pabandyti ją sutaisyti arba pateikti pretenziją pardavėjui, jei prekei taikoma garantija.

LOPAI, KLIJAI

Lopus galima naudoti bet kokius, jeigu jie yra iš PVC medžiagos.

Jei norite užsisakyti originalų Intex lopą, naudokite internetinę formą:
<https://intexcompany.lt/atsargines-dalys/>

Lopų numeriai (= atsarginių dalių numeriai):



11410A

Pripučiamos lovos ir valtys,
kiti pripučiami gaminiai

11847 masažinis baseinas
vonia Bubble Spa (smėlio spalvos)

11847B masažinis baseinas Bubble Spa (mėlynas)

11848D masažinis baseinas Jet&Bubble Deluxe (juodas)

12937 masažinis baseinas Greywood Deluxe

11410 baseinai

Klijų bendrovė Intex negamina. Galime rekomenduoti tik patikrintus klijus minkštintam PVC, tačiau pasirinkimas rinkoje tikrai platesnis.

CEYS – Special Vinyl
BISON – Vinyl Plastic
LEAR – Outdoor

Taip pat verta dėmesio specialiai, labai patvari lipni juostelė Heissner Easy Fix.

Žemiau rasite taisykles kaip elgtis su kitų kategorijų mūsų gaminiais.

BASEINAI

1. Oro nutekėjimas (EASY SET baseinai)

Pirmiausia visiškai pripūskite baseiną ir užtepkite muiluotą vandenį, kad surastumėte oro nuotėkį, po muiluotu vandeniu susidarys burbuliukai.

Mažesnius nei 1 cm įtrūkimus korpuse galima taisyti bet koku PVC lopu ir PVC klėjais. Žemiau rasite rekomenduojamus klėjus ar specialią juostelę ir informaciją apie Intex lopus.

Įtrūkimų siūlėse pataisyti negalima, reikia pakeisti baseino apvaskalą.

Pripūtimo vožtuvo taip pat negalima taisyti. Jei iš vožtuvo nuteka oras, reikia pakeisti visą baseino apvaskalą.

Jei gaminiui taikoma garantija, pateikite pretenziją pardavėjui.

2. Teka vanduo

Išleiskite vandenį iš baseino. Išvalykite ir išdžiovinkite vandens tekėjimo vietas.

Mažesnius nei 5 cm įtrūkimus galima užklijuoti bet koku PVC lopu ir PVC klėjais. Lopas turi būti klijuojamas iš vidaus ir išorės ir turi būti bent 1,5 cm didesnis už įplyšimą. Priklijuotą lopą 2 valandom prispauskite. Žemiau rasite rekomenduojamus klėjus ar specialią juostelę ir informaciją apie Intex lopus.

Siūlių įplyšimų pataisyti negalima. Baseino apvaskalas turi būti pakeistas. Jei jūsų gaminiui taikoma garantija, pateikite pretenziją pardavėjui.

PRIPUČIAMOS LOVOS

Oro nutekėjimas

Kalbant apie naują lovą, gali susidaryti tokia situacija, kai medžiaga apsibranta ir per pirmąsias 24 valandas lovą reikia pripūsti kelis kartus. Daugiau mūsų svetainėje: <https://intexcompany.lt/faq/pripuciama-lova/oro-nutekejimas/>

Jei lovoje yra įtrūkimas ir lovai vis dar galioja garantija, pateikite pretenziją pardavėjui.

Mažesnius nei 1 cm įtrūkimus galima pataisyti bet koku PVC lopu ir PVC klėjais. Išleiskite iš lovos orą. Jei įtrūkimas yra ant zomšos paviršiaus, **pašalinkite zomšą**, pavyzdžiui, smulkiu švitrinu popieriumi (šlifavimo popieriumi). Iškirpkite lopą, kuris turi būti didesnis bent 1,5 cm už įplyšimą. Prispauskite mažiausiai 30 minučių.

Įplyšimų siūlėje pataisyti negalima. Jei jūsų lovai taikoma garantija, pateikite pretenziją.

Jei per įmontuotą siurbį nuteka oras ir lovai taikoma garantija, pateikite pretenziją.

VALTYS

Oro nutekėjimas

Apipurškite valtį / baidarę muiluotu vandeniu, kad nustatytumėte oro nuotėkį. Jei skylė mažesnė nei 4 mm arba įtrūkimas mažesnis nei 1 cm, išpūskite gaminį ir pataisykite PVC pleistru ir PVC klėjais. Klėjais reikia tepti ir lopą, ir valtį / baidarę. Tada 30 minučių prispauskite / vadovaukitės instrukcija ant klėjų pakuotės. Žemiau rasite rekomenduojamus klėjus ar specialią juostelę ir informaciją apie Intex lopus.

Siūlėje esančio įtrūkimo pataisyti negalima. Jeigu gaminiui galioja garantija siųskite gamintojui pretenziją.