

# INTEX®

## Smėlio filtrai, solinatoriai– atjungimas nuo elektros, laikmačiai, funkcijos

### Kas atsitiks dingus elektrai? Paskutinė nustatyta programa prasidės nuo pradžių?

- **Smėlio filtrai**

Daugumoje INTEX smėlio filtrų paskutinė nustatyta programa prasidės nuo pradžių. Tik 2019 metais ir 2020 metų pirmąjį ketvirtį pagamintiems smėlio filtrams paskutinė programa nustatymuose nebus išsaugota. Pagaminimo datą galite rasti etiketėje su brūkšniniu kodu, kuris paprastai yra ant variklio pagrindo ir yra tokio formato: metai, mėnuo, diena (pavyzdys 20230519).

- **Smėlio filtrai su solinatoriumi**

Taip, paskutinė nustatyta programa prasidės nuo pradžių, visų tipų smėlio filtrams su INTEX solinatoriumi.

- **Solinatoriai**

Taip, paskutinė nustatyta programa prasidės nuo pradžių, visų tipų INTEX solinatoriams.

### Gali naudoti laikmatį?

Techniškai tai galima. Tačiau INTEX jokio laikmačio pasiūloje neturi ir negali būti atsakinga už kitų gamintojų laikmačių tinkamumą.

### Turime tik INTEX solinatorių. Veiks solinatorius neįjungus filtravimo?

Ne, solinatorius niekada neveiks be filtravimo. Solinatorius neturi savo siurblio, kuris ištrauktų vandenį iš baseino. Būtina, kad solinatorius būtų prijungtas UŽ FILTRO ir kad filtravimas būtų įjungtas. Jei solinatorius įjungtas be filtravimo, solinatorius neįsijungs ir tikriausiai pasirodys klaidos pranešimas 90 (nepakankamas vandens srautas). Tačiau solinatorius nebus pažeistas, jis tiesiog liks neaktyvus ir negamins chloro.



### Turiu filtrą su INTEX solinatoriumi. Ar solinatorius veiks neįjungus filtravimo?

Jei nustatysite solinatorių, automatiškai įsijungs ir filtravimas. Kai tik pasibaigs nustatytas solinatoriaus laikas, filtravimas taip pat išsijungs. Jei filtravimui su solinatoriumi nustatote solinatorių atskirai, pvz., 4 valandoms, o filtravimą taip pat atskirai, pavyzdžiui, 6 valandoms, pasibaigus solinatoriaus laikui, filtravimas tęsis pagal savo programą (t. y. dar 2 valandas).


## Kiek laiko gali veikti solinatorius ir filtravimas

Į šį klausimą negalima atsakyti vienareikšmiškai. Visada priklauso nuo baseino dydžio, siurblio galingumo, baseine besimaudančių žmonių skaičiaus, lauko temperatūros, kritulių kiekio ir pan. Solinatorius gamina chlorą, kitiems vandens parametrams (pH, kietumui – kalciumui ir kitiems mineralams, šarmingumui) solinatorius įtakos neturi. Visada rekomenduojame pirmą kartą pripildant ir prieš paleidžiant bet kokią įrangą vandens reikšmes išmatuoti bandymo juostelėmis, kad žinotumėte, kokie yra parametrai. Iš pradžių dažniau patikrinkite vandenį ir, jei reikia, pakoreguokite filtravimo arba solinatoriaus laiką. Jei reikia, vandenį valykite baseino chemikalais.

## Kitos funkcijos

- Solinatoriaus elektrodo savaiminio valymo funkcija

Savaiminio valymo funkcija jūsų pasirinktu intervalu keičia elektrodo poliškumą. Vykstant savaiminio elektrodo valymo funkcijai, chloras ir toliau kaupiasi. Nutrūkus elektros tiekimui, solinatorius įsimeina paskutinį nustatymą (poliškumą) bei veikimo laiką, o atstačius maitinimą **savaiminio valymo programa (poliarumo pasikeitimai)** tęsiasi jau pradėtu ciklu.

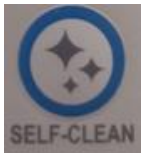


- Solinatoriaus BOOST (= PADIDINTA GALIA)



Solinatoriaus veikimą galima užprogramuoti 1 - 12 valandų. Tačiau chloro gamybą reikia padidinti. Štai kodėl solinatorius turi BOOST arba INCREASED POWER funkciją, kurios dėka solinatorius gali veikti vieną kartą ilgiau nei 12 valandų. Nustatymo procedūrą galite rasti vartotojo vadove.

- Indikatorius O3 GENERATORIUS ant solinatoriaus su ozonu

Idealiu atveju šis indikatorius neturėtų užsidegti. Jeigu dega, tai rodo variklio gedimą. Jei gaminiui vis dar galioja garantija, reikia kreiptis į pardavėją. Jei garantija netaikoma, paprašykite pakeisti valdymo pultą (variklio bazę).

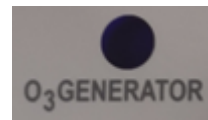

- Indikatorius SERVICE ant solinatoriaus arba filtro su solinatoriumi



Jeigu SERVICE indikatorius nuolat **dega**, greičiausiai tai yra jungčių plokštės gedimas. Reikia pakeisti šią plokštę arba visą variklio bazę. Jei įrenginiui taikoma garantija, praneškite apie tai pardavėjui.

Jei SERVICE indikatorius **mirksi**, greičiausiai į jungčių plokštę pateko drėgmė.

Rekomenduojame išdžiovinti taip: solinatorių arba filtravimo variklio bloką su solinatoriumu apverskite ir džiovinkite ant saulės 4 valandas.

**Prietaisas visada turi būti dedamas ant medinio pagrindo.**

Filtrų ir solinatorių nedėkite ant žolės ir pan.

