


SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš montuodami ir naudodami šį gaminį,
įdėmiai perskaitykite, išsiaiškinkite ir
laikykitės pateiktų instrukcijų.
Išsaugokite ateičiai.

Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas

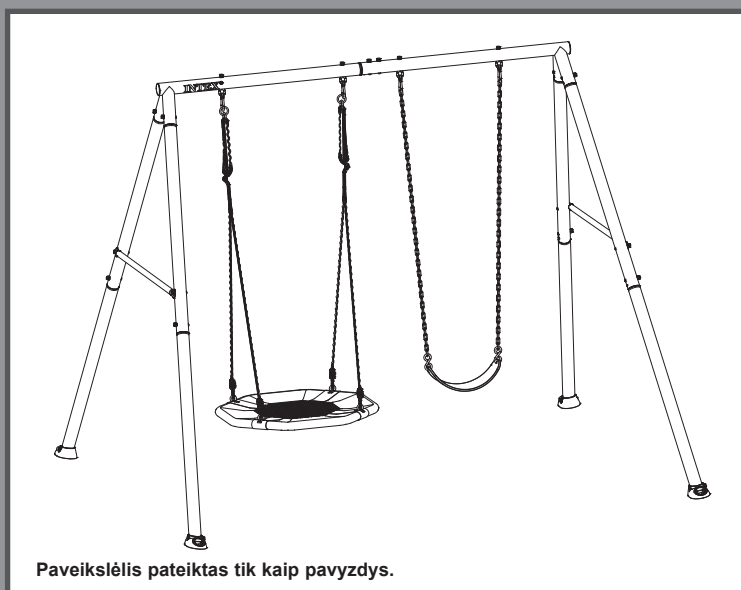

Paveikslėlis pateiktas tik kaip pavyzdys.

Nepamirškite išbandyti kitus kokybiškus „Intex“ gaminius:
baseinus, priedus baseinams, pripučiamus baseinus ir žaislus,
oro lovas ir valtis. Visus šiuos gaminius galite įsigyti parduotuvėje
arba aplankę mūsų interneto svetainę.

Dėl nuolatinių gaminių tobulinimų, „Intex“ pasilieka teisę keisti
gaminio specifikacijas ir išvaizdą, todėl be išankstinio įspėjimo
gali būti keičiamas vartotojo vadovas.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

Lithuanian

372
IO

TURINYS

Įspėjimai.....	3-4
Prietaiso dalys.....	5-8
Montavimo instrukcijos.....	9-20
Paruošimas surinkimui.....	9-10
Viršutinių sijų ir tvirtinimo kablių surinkimas.....	11-14
Kojų surinkimas.....	15-16
Supamo krepšio surinkimas.....	17-18
Supamo krepšio ir grandininų sūpynių surinkimas.....	19
Inkaro montavimas.....	20
Priežiūra.....	21
Ribota garantija.....	22

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

2 Puslapis

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Laikydamiesi toliau pateiktų teiginių ir įspėjimų, sumažinkite sunkių ar mirtinų sužalojimų tikimybę. Reguliariai peržiūrėkite šias saugos taisykles kartu su vaikais.

PERSKAITYKITE IR VYKDYKITE VISUS NURODYMUS



ĮSPĖJIMAI

- Prieš montuodami šį gaminį, susiraskite lygią vietą ant žemės, kurioje nuo bet kokio statinio ar kliūties būtų bent 2 m laisva erdvė. Aplink šį gaminį iš visų pusių turi būti 2 m (6 pėdų) laisva erdvė.
- Šis gaminytis skirtas naudoti tik šeimos namų ūkio kieme. Jis neskirtas naudoti dienos priežiūros įstaigose, vaikų darželiuose, komercinėse ar kitose viešose vietose.
- Būtina nuolatinė ir kompetentinga suaugusiųjų vaikų priežiūra, kai vaikai yra ant šio gaminio arba šalia jo. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros.
- Šis gaminytis skirtas naudoti vaikams nuo 3 iki 10 metų, prižiūrint suaugusiesiems. Vaikams iki 10 metų yra didesnė rizika įstrigti ir susižaloti.
- 44125/44126: Didžiausias naudotojų, kuriems šis gaminytis skirtas, skaičius yra 3 vaikai, kurių kiekvieno svoris turi būti ne didesnis kaip 50 kg (110 svarų) arba bendras svoris ne didesnis kaip 150 kg (330 svarų).
- 44133/44134: Didžiausias naudotojų, kuriems šis gaminytis skirtas, skaičius yra 4 vaikai, kurių kiekvieno svoris turi būti ne didesnis kaip 50 kg (110 svarų) arba bendras svoris ne didesnis kaip 200 kg (440 svarų).
- Neviršykite šio gaminio numatyto didžiausio naudotojų svorio ar skaičiaus.
- Skirta naudoti tik namuose. Šį gaminį surinkti ir išmontuoti gali tik suaugusieji.
- Prieš naudojant šį gaminį būtina jį įtvirtinti. Žr. tvirtinimo skyrių.
- Kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, neleiskite vaikams naudotis šiuo gaminiu, kol jis nėra visiškai surinktas ir tinkamai pritvirtintas.
- Žaidimų aikštelės įrangos nestatykite ant betono, asfalto, susigulėjusios žemės, žolės, kilimo ar kitokio kieto paviršiaus. Ant kieto paviršiaus nukritęs įrangos naudotojas gali sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
- Įspėkite vaikus, kad jie nevaikščirotų arti, priekyje, už nugaros ar tarp judančių dalių.
- Neleiskite vaikams suklikti sūpynių grandinių ar virvių arba užnerti jų ant viršutinio atraminio strypo, nes tai gali sumažinti grandinės ar virvės stiprumą.
- Niekada nepailginkite grandinės ar virvės. Pateiktos grandinės arba virvės yra maksimalaus ilgio, skirtos supamajam (-iesiems) elementui (-ams).
- Neleiskite vaikams siūbuoti tuščių sėdynių.
- Mokykite ir nurodykite vaikams sėdėti sūpynių viduryje, visu svoriu atsirėmus į sėdynę.
- Būtinai padėkite vaikams naudotis šiuo gaminiu, kol jie įgis pakankamai jėgų ir įgūdžių bei išmoks patogiai įsitaisyti, kad galėtų saugiai naudotis be pagalbos.
- Neleiskite vaikams naudoti šio gaminio ne pagal paskirtį.
- Įspėkite vaikus, kad jie nenuliptų nuo sūpynių ar atrakcionų, kol jie juda.
- Užtikrinkite, kad vaikai būtų tinkamai apsirengę. Naudojant šį gaminį, dėvėti laisvai prigludusią avalynę ir drabužius, pavyzdžiui, šalikus ir skraistes, gali būti pavojinga.
- Gaminytis gali tapti slidus, kai yra drėgnas arba esant blogoms oro sąlygoms, pavyzdžiui, lietai, snigui, ledui ir pan. Neleiskite vaikams naudoti šio gaminio tokiomis sąlygomis.
- Patikrinkite, ar pakabinamos sūpynės ir grandinės yra pritvirtintos abiejuose galuose ir ar jos negali persisukti atgal.
- Neleiskite vaikams prie šio gaminio pritvirtinti jokių daiktų, kurie nėra specialiai sukurti naudoti su įranga, pvz., šokdynės, drabužių virvės, naminių gyvūnėlių pavadėliai, kabeliai ir grandinės, nes jie gali sukelti pasmaugimo pavojų.
- Įspėkite vaikus, kad prieš naudodami šį gaminį nusiimtų dviratininko ar kitą sportinį šalną.
- Neleiskite vaikams sūptis per aukštai arba kampu.
- Neleiskite vaikams kaboti ar lipti ant jokių šio gaminio konstrukcinių elementų.
- Nebandykite keisti šio gaminio konstrukcijos ir (ar) naudoti kito gamintojo tiekiamus priedus.
- Reguliariai tikrinkite įspėjamąją etiketę, kad įsitikintumėte, jog ji yra įskaitoma.

NEPAISANT ŠIŲ ĮSPĖJIMŲ GALI BŪTI SUGADINTAS TURTAS, SUNKIAI SUŽEISTI ARBA NETGI ŽŪTI ŽMONĖS.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

3 Puslapis

X2. VARTOTOJŲ PRODUKTŲ SAUGOS KOMISIJOS LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ SAUGOS VADOVO 4 SKIRSNIS⁷

X2.1 *Pasirinkite apsauginę dangą* - vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti, kad sumažintumėte sunkių galvos traumų tikimybę, yra įrengti smūgius sugeriančią apsauginę dangą po žaidimų inventoriumi ir aplink jį. Apsauginė danga turėtų būti klojama tokiu gyliu, kad atitiktų įrenginių aukštį pagal ASTM F1292 specifikaciją. Galima rinktis iš įvairių dangos tipų; kad ir kokį gaminį pasirinktumėte, laikykitės šių rekomendacijų:

X2.1.1 *Birios užpildymo medžiagos:*

X2.1.1.1 Išlaikykite ne mažesnę kaip 9 colių (229 mm) biriomis medžiagomis, tokiomis kaip medžio mulčias/skiedros, medžio pluoštas (EWF) arba smulkintas/perdirbtas guminis mulčias, skirtas įrenginiams iki 96 colių (2438 mm) aukščio ir 9 colių (229 mm) smėlio arba žvyro iki 60 colių aukščio įrenginiams (1524 mm).

PASTABA: Pradinis 12 colių (305 mm) užpildymo lygis laikui bėgant suspaudžiamas iki maždaug 9 colių (229 mm) dangos gylio. Danga taip pat sutankėja, pasislenka ir nusėda, todėl ją reikia periodiškai papildyti, kad būtų išlaikytas bent 9 colių (229 mm) gylis.

X2.1.2 Naudokite mažiausiai 6 colių (152 mm) apsauginę dangą mažesniems nei 48 colių (1219 mm) aukščio žaidimų įrenginiams. Jei tinkamai prižiūrima, to turėtų pakakti. (Mažesniame nei 6 colių gylyje (152 mm) apsauginė medžiaga pernelyg lengvai pasislenka arba sutankėja.)

PASTABA: Nemontuokite namų žaidimų aikštelių įrenginio ant betono, asfalto ar bet kokio kito kieto paviršiaus. Nukritęs ant kieto paviršiaus įrenginio naudotojas gali sunkiai susižaloti. Žolė ir purvas nelaikomi apsaugine danga, nes dėl nusidėvėjimo ir aplinkos veiksnių gali sumažėti jų amortizacijos efektyvumas. Kiliminės dangos ir ploni kilimėliai paprastai nėra tinkama apsauginė danga. Antžeminei įrangai, pavyzdžiui, smėlio dėžei, laipiojimo sienelei, žaidimų nameliui ar kitai įrangai, neturinčiai paaugštinto paviršiaus, nereikia jokios apsauginės dangos.

⁷ Ši informacija paimta iš CPSC leidinių "Žaidimų aikštelių dangos techninės informacijos vadovas" ir "Viešųjų žaidimų aikštelių saugos vadovas". Šių ataskaitų kopijas galima gauti atsiuntus atviruką adresu: Viešųjų ryšių tarnyba, JAV Vartotojų produktų saugos komisija, Vašingtonas, Kolumbijos apygarda, 20207 arba skambinkite nemokama karštąja linija: 1-800-638-2772.

X2.1.3 Naudokite ribojimo priemones, pavyzdžiui, išskaskite perimetrą ir (arba) apjuoskite apvadu. Nepamirškite užtikrinti vandens nutekėjimo.

X2.1.3.1 Patikrinkite ir palaikykite birios dangos medžiagos gylį. Norėdami palaikyti reikiamą birių užpildų kiekį, žaidimo įrangos atraminuose stulpeliuose pažymėkite reikiamą lygį. Taip nesunkiai pamatysite, kada reikia papildyti ir (arba) perskirstyti dangą.

X2.1.3.2 **Nemontuokite** biraus užpildo dangos ant kietų paviršių, pavyzdžiui, betono ar asfalto.

X2.1.4 *Užliejami paviršiai arba iš anksto pagamintos guminės plytelės* - galbūt jus domina galimybė naudoti ne birias užpildymo medžiagas, o kitas dangas, pavyzdžiui, gumines plyteles arba užliejamus paviršius.

X2.1.4.1 Šiems paviršiams įrengti paprastai reikia specialisto ir tai nėra "pasidaryk pats" projektas.

X2.1.4.2 Prieš įsigydami šio tipo dangą, peržiūrėkite paviršiaus specifikacijas. Paprašykite montuotojo ir (arba) gamintojo pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kad gaminys buvo išbandytas pagal šį saugos standartą: ASTM F1292 Standartinė specifikacija dėl paviršiaus dangos medžiagų smūgio slopinimui žaidimų aikštelės įrenginio naudojimo zonoje. Šioje ataskaitoje turėtų būti nurodytas konkretus aukštis, kuriame paviršius skirtas apsaugoti nuo sunkių galvos sužalojimų. Šis aukštis turėtų būti lygus arba didesnis už kritimo aukštį – vertikalus atstumas tarp numatyto žaidimų paviršiaus (pakelto paviršiaus, skirto stovėti, sėdėti ar laiptoti) ir žemiau esančios apsauginės dangos – jūsų žaidimų įrenginio.

X2.1.4.3 Dažnai tikrinkite, ar nesusidėvėjo apsauginė danga.

X2.1.5 Įrengimas - labai svarbu tinkamai įrengti ir prižiūrėti apsauginę dangą. Būtinai atlikite šiuos veiksmus:


X2.1.5.1 Paviršiaus dangą pratęskite bent 72 coliais (1829 mm) nuo įrenginio visomis kryptimis.

X2.1.5.2 Sūpynių apsauginę dangą ištieskite taip, kad atstumas būtų dvigubai didesnis už viršutinio strypo, ant kurio pakabintos sūpynės, aukštį.

X2.1.5.3 Apvalioms sūpynėms, danga turi būti pratęsta ratu, kurio spindulys lygus pakabinamos grandinės ar virvės aukščiui ir 6 pėdų atstumui visomis kryptimis.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

5 Puslapis

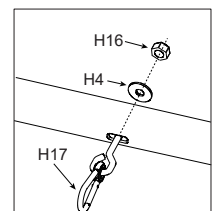


PRIETAISO DALYS (tęsinys)

Lithuanian

**372
IO**

Prieš pradėdami surinkti prietaisą, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis prietaiso dalimis.

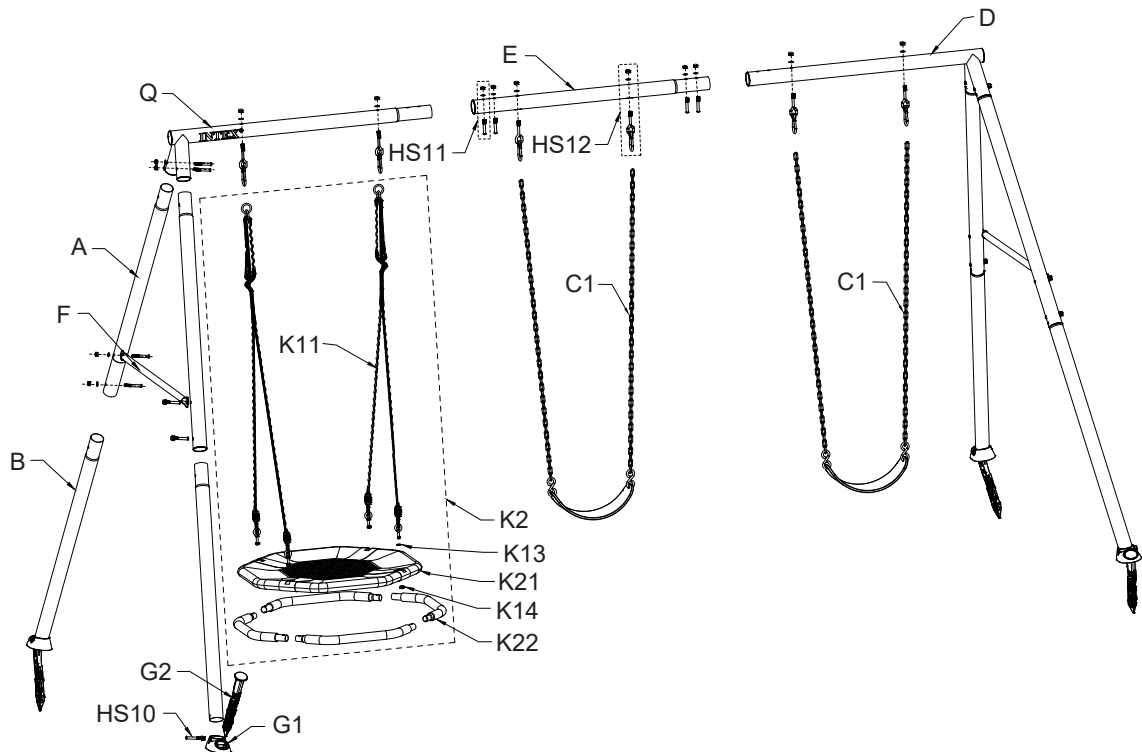

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras gaminytis gali skirtis. Ne pagal mastelį.

EIL. NR.	APRAŠYMAS	KIEKIS	Modelis 44133	Modelis 44134
			ATSARGINĖS DALIES NR.	
A	Viršutinė koja	4	13380A	13380G
B	Apatinė koja	4	13381B	13381G
Q	Supamo krepšio sijos galas	1	13368A	13368G
D	Sūpynių sijos galas	1	13376A	13376G
E	Centrinė sūpynių sija	1	13378A	13378G
F	Skersinis strypas	2	13382A	13382G
G1	Inkaro pėdos pagrindas	4	13303B	13303G
G2	Inkaro strypas	4	13302B	13302G
HS10	Ilgų varžtų rinkinys (H1+H4+H16)	4	13481	13481
HS11	Trumpų varžtų rinkinys (H4+H15+H16)	16	13482	13482
HS12	Tvirtinimo kablio su varžtu rinkinys (H4+H16+H17)	6	13483	13483
C1	Grandininės sūpynės	2	13386	13386
K2	Supamo krepšio komplektas	1	13370	13370
K11	Lynas	2	13364	13364
K13	Plokščia poveržlė Ø8	4	12905	12905
K14	Veržlė	4	13365	13365
K21	Supamo krepšio uždangalas	1	13371	13371
K22	Supamo krepšio jungiamasis strypas	4	13372	13372

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

6 Puslapis

PRIETAISO DALYS (tęsinys)


Lithuanian

372
IO


Prieš pradėdami surinkti prietaisą, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis prietaiso dalimis.

Įrangos dalys (A rėmas)

Patikrinkite, ar yra visos dalys ir mazgai, ir kruopščiai išdėstykite dalis pagal toliau pateiktus brėžinius.




[A] Viršutinė koja




[B] Apatinė koja




[G1] Inkaro pėdos pagrindas

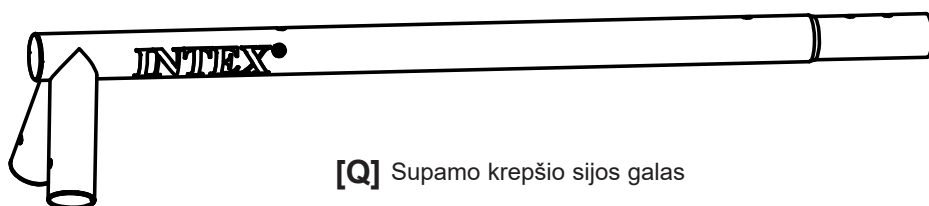

[Q] Supamo krepšio sijos galas

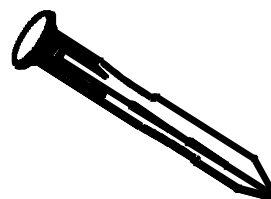


[G2] Inkaro strypas

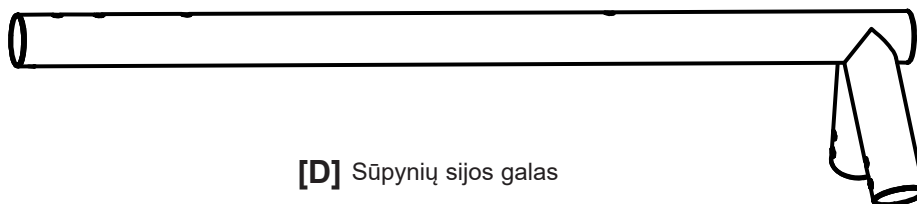

[D] Sūpynių sijos galas



[E] Centrinė sūpynių sija



[F] Skersinis strypas

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

7 Puslapis

PRIETAISO DALYS (tęsinys)


Lithuanian

372
IO


Prieš pradėdami surinkti prietaisą, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis prietaiso dalimis.

Įrangos dalys


Patikrinkite, ar yra visos dalys ir mazgai, ir kruopščiai išdėstykite dalis pagal toliau pateiktus brėžinius.



[H1] Ilgas varžtas M10 x 80 mm



[H16] Veržlė
M10 x 9 mm



[H15] Trumpas varžtas M10 x 70 mm



[H4] Plokščia poveržlė
Ø10 mm




[K13] Plokščia poveržlė Ø8 mm




[K14] Veržlė



[H17] Tvirtinimo kablys su
varžtu

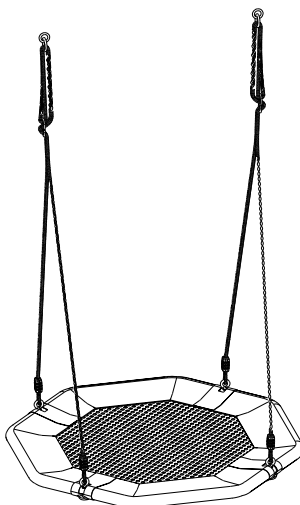

[K2] Supamo krepšio komplektas

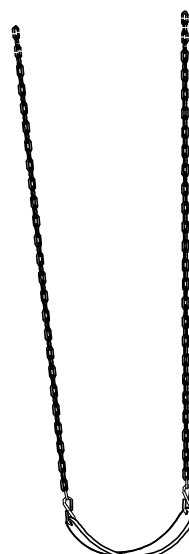

[C1] Grandininės sūpynės

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

8 Puslapis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Vietos paruošimas ir reikalavimai

- Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus, palikdami bent 2 m (6 pėdų) atstumą nuo bet kokios konstrukcijos ar kliūtis, pvz., tvoros, garažo, namo, išsikišusių šakų, skalbimo virvių, lempos stulpo ar elektros laidų.
- Paruoškite vietą, kad joje nebūtų kliūčių, galinčių sukelti traumas, pavyzdžiui, medžių kelmų ir (arba) šaknų, plytų, akmenų, purkštuvų galvučių ir betono.
- Sūpynės turėtų būti toliau nuo konstrukcijų, esančių priekyje ir gale sūpynių – atstumas turi būti lygus dvigubam viršutinės sijos, ant kurios pakabinamos sūpynės, aukščiui.

PARUOŠIMAS SURINKIMUI

Galutinės vietos pasirinkimas sūpynių kompleksui



- Vieta, kurioje bus įrengtos sūpynės, turi būti visiškai lygi ir horizontali. Nestatykite gaminio ant šlaito ar nuožulnaus paviršiaus.
- Be minimalios 6' (2 m) horizontalios laisvos erdvės aplink sūpynių kompleksą, jūsų aikštelėje turi būti ne mažesnė kaip 13' (4 m) vertikali laisvos žemės erdvė. Pagal šį aukščio reikalavimą virš sūpynių komplekso viršaus turi būti 6' (2 m) vertikali laisva erdvė.

Bendra informacija:

44125/44126

- Didžiausias naudotojų, kuriems šis gaminys skirtas, skaičius yra 3 vaikai, kurių kiekvieno svoris turi būti ne didesnis kaip 50 kg (110 svarų) arba bendras svoris ne didesnis kaip 150 kg (330 svarų).
- Žemės matmenys: 8'4" (2,54 m) X 7'8,5" (2,35 m); saugi žaidimų zona: 21'6" (6,55 m) X 26'11" (8,2 m). Saugaus žaidimo aukštis: 13'1,5" (4 m); maksimalus aukštis: 6'7" (2 m); maksimalus kritimo aukštis: 6'3,5" (1,92 m).

44125/44126:

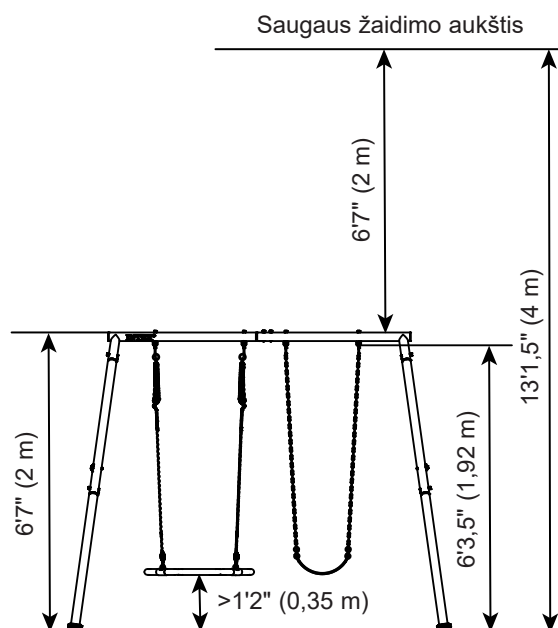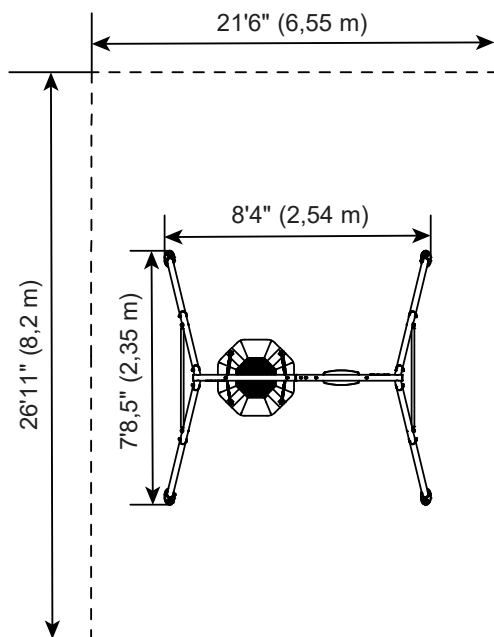

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

9 Puslapis

Lithuanian



372
IO

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

44133/44134

- Didžiausias naudotojų, kuriems šis gaminys skirtas, skaičius yra 4 vaikai, kurių kiekvieno svoris turi būti ne didesnis kaip 50 kg (110 svarų) arba bendras svoris ne didesnis kaip 200 kg (440 svarų).
- Žemės matmenys: 11'3" (3,43 m) X 7'8,5" (2,35 m); saugi žaidimų zona: 24'5" (7,44 m) X 26'11" (8,2 m). Saugaus žaidimo aukštis: 13'1,5" (4 m); maksimalus aukštis: 6'7" (2 m); maksimalus kritimo aukštis: 6'3,5" (1,92 m).

44133/44134:

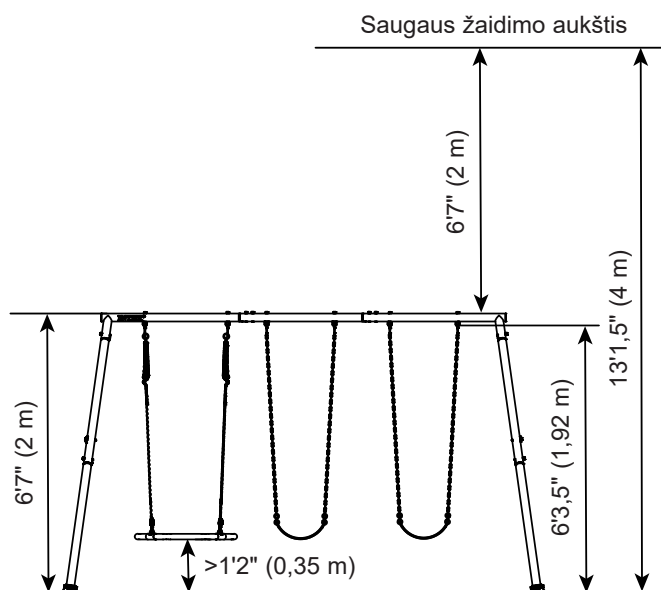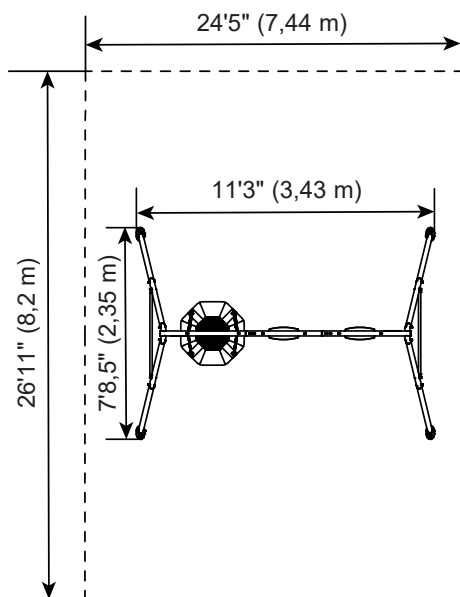


Sūpynių komplekso paruošimas surinkimui

- Pervežkite dėžę į galutinę vietą.
- Sūpynių kompleksui surinkti reikia mažiausiai dviejų suaugusiųjų.


Pastaba: Kad teisingai sumontuotumėte, atlikdami kiekvieną veiksmą vadovaukitės instrukcijomis. Priešingu atveju gaminys gali būti neteisingai sumontuotas.

Montavimui reikalingi įrankiai:

Du (2) veržliaraktai ir du (2) šešiakampiai raktai (yra komplekte). Plaktukas, matavimo juosta ir gulsčiukas (nėra komplekte).



Veržliaraktis x1
(Yra komplekte)
Skirtas K14 veržlė



Veržliaraktis x1
(Yra komplekte)
Skirtas H16 veržlė



Šešiakampis raktas x2
(Yra komplekte)

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ




10 Puslapis

Lithuanian


372
IO

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

VIRŠUTINIŲ SIJŲ MONTAVIMAS

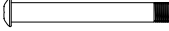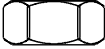H15 (x2) 	H16 (x2) 
H4 (x2) 	

44125/44126

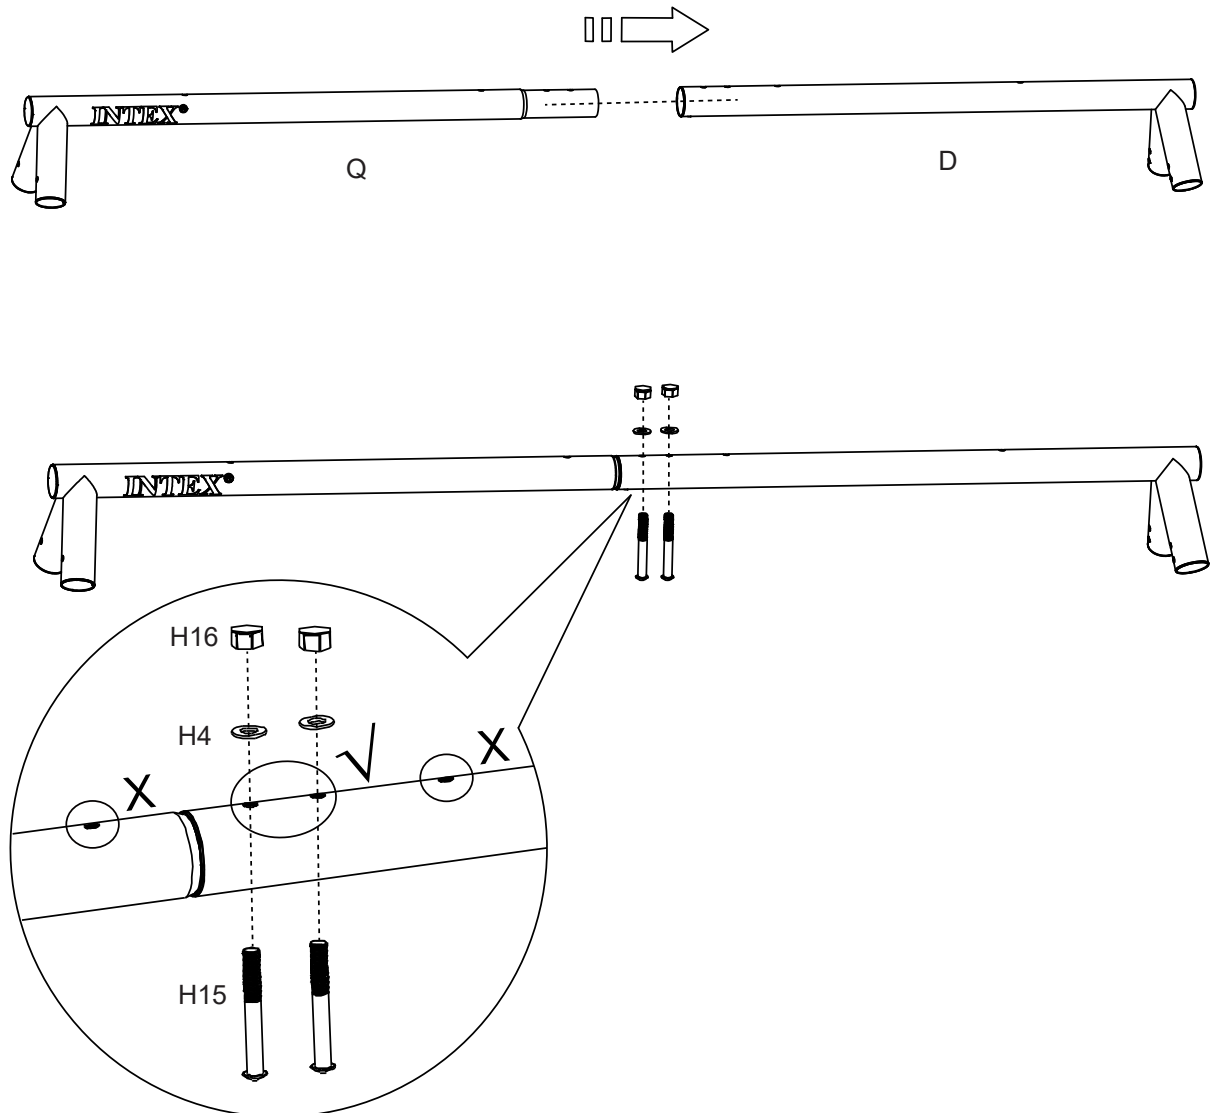

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ




11 Puslapis

Lithuanian


372
IO

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

VIRŠUTINIŲ SIJŲ MONTAVIMAS

H15 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	

44133/44134

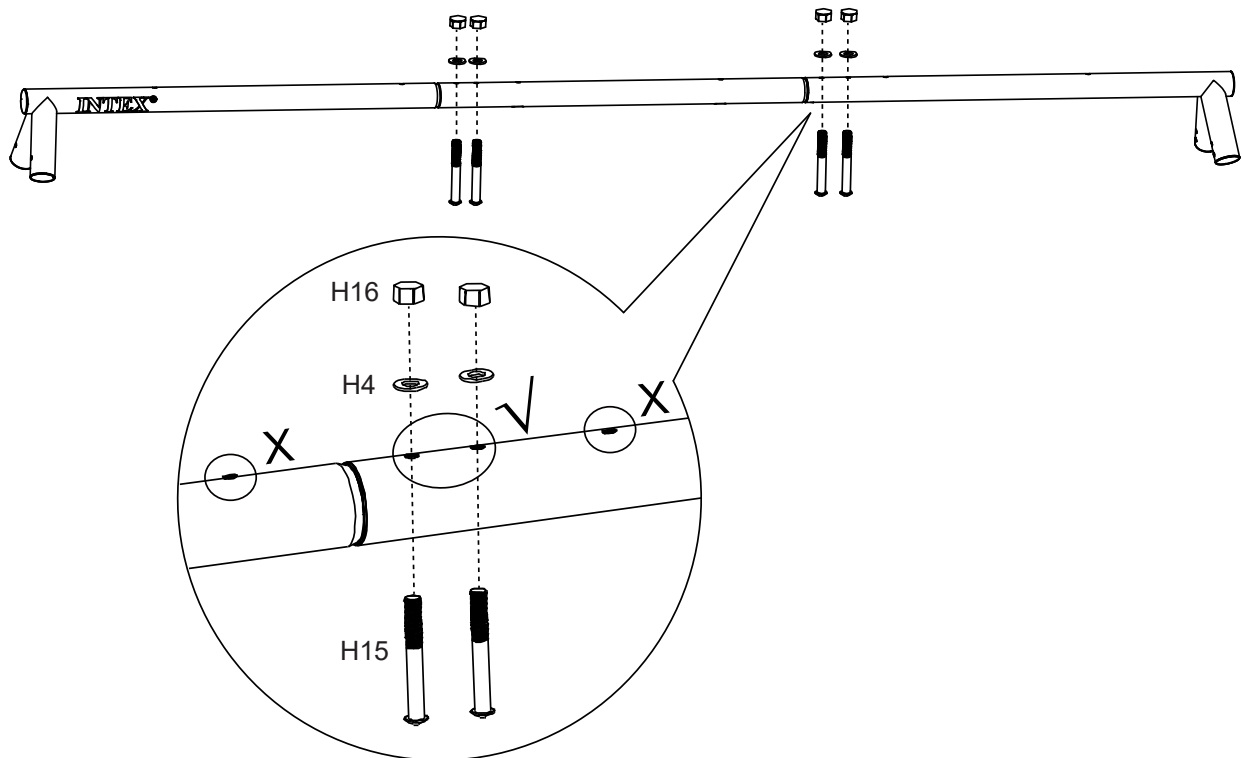

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

12 Puslapis


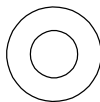

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)


Lithuanian

372
IO

TVIRTINIMO KABLIŲ SURINKIMAS

44125/44126

H16 (x4) 	H4 (x4) 
H17 (x4) 	

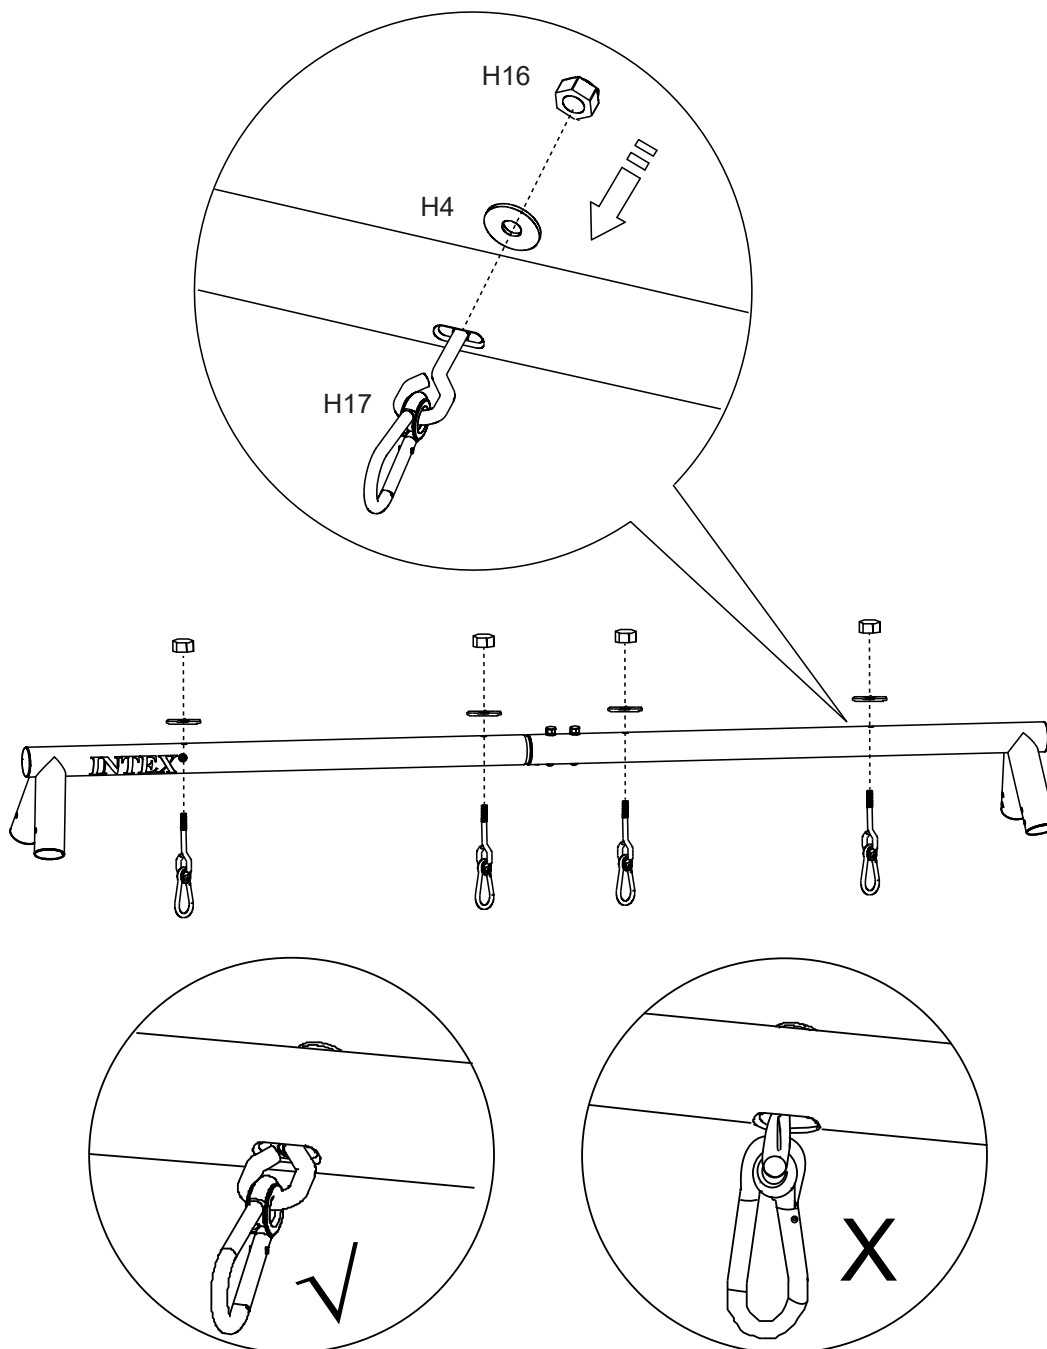

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

13 Puslapis




MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)


Lithuanian

372
IO

TVIRTINIMO KABLIŲ SURINKIMAS

44133/44134

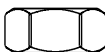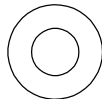H16 (x6) 	H4 (x6) 
H17 (x6) 	

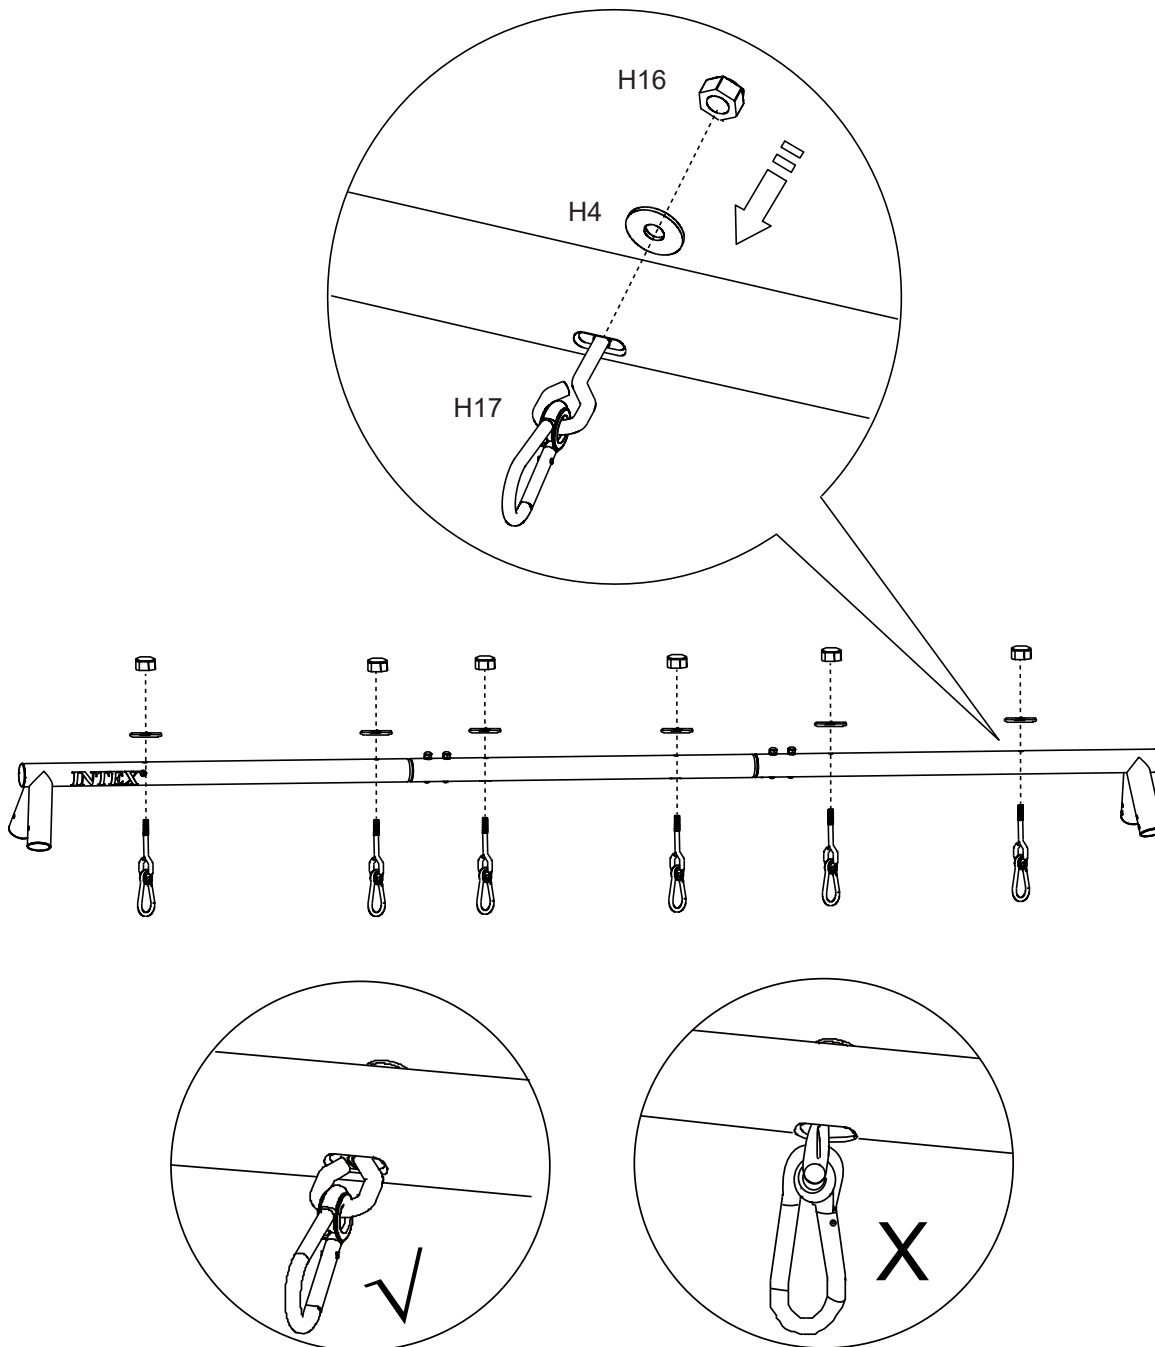




IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ



14 Puslapis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

Lithuanian

**372
IO****A FORMOS RĖMO SURINKIMAS -
Viršutinės kojos (A)**

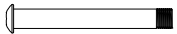H15 (x8) 	H16 (x8) 
H4 (x8) 	

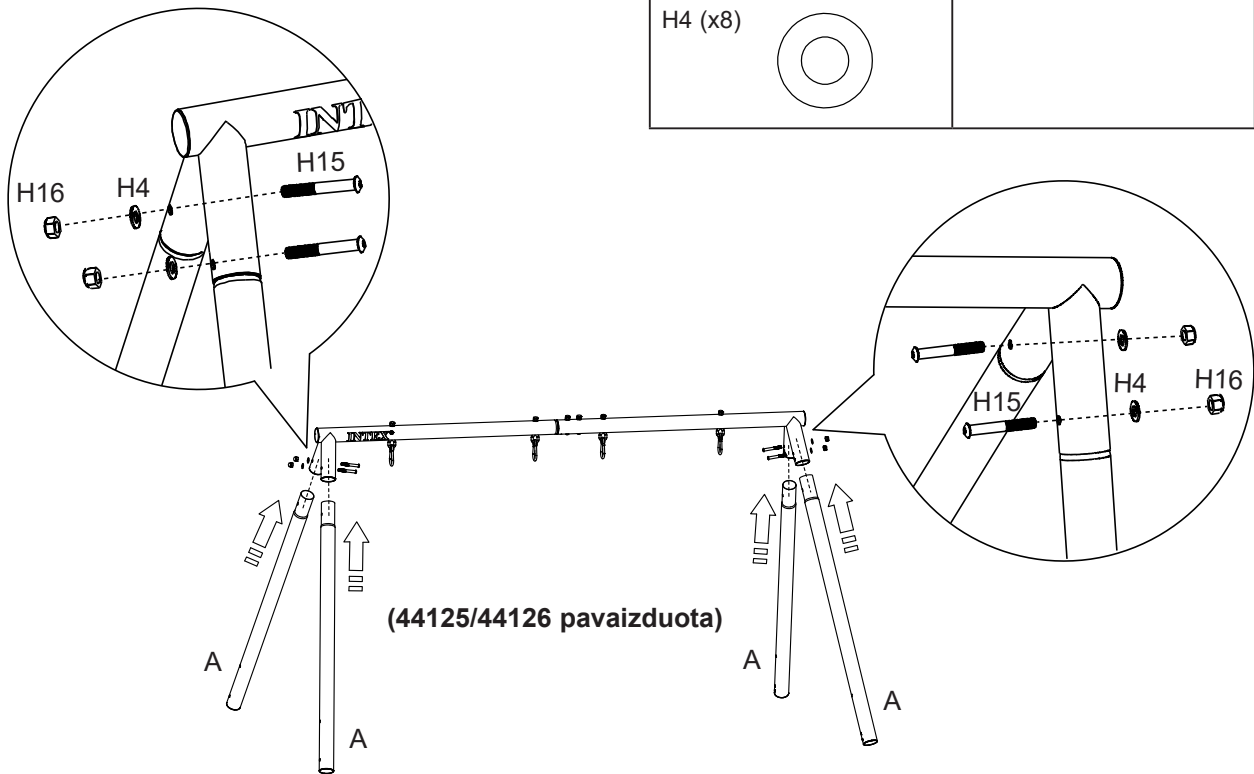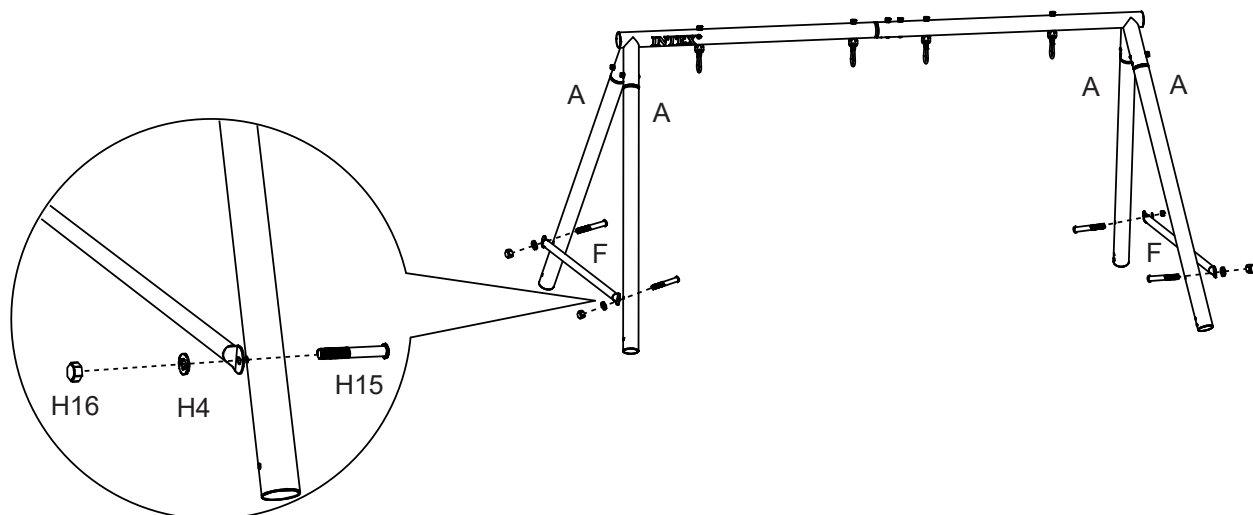**A FORMOS RĖMO SURINKIMAS -
Skersiniai strypai (F)****IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**




15 Puslapis


MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

Lithuanian




372
IO


A FORMOS RĖMO SURINKIMAS - Inkaro pėdos pagrindai (G1)

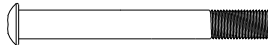H1 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	

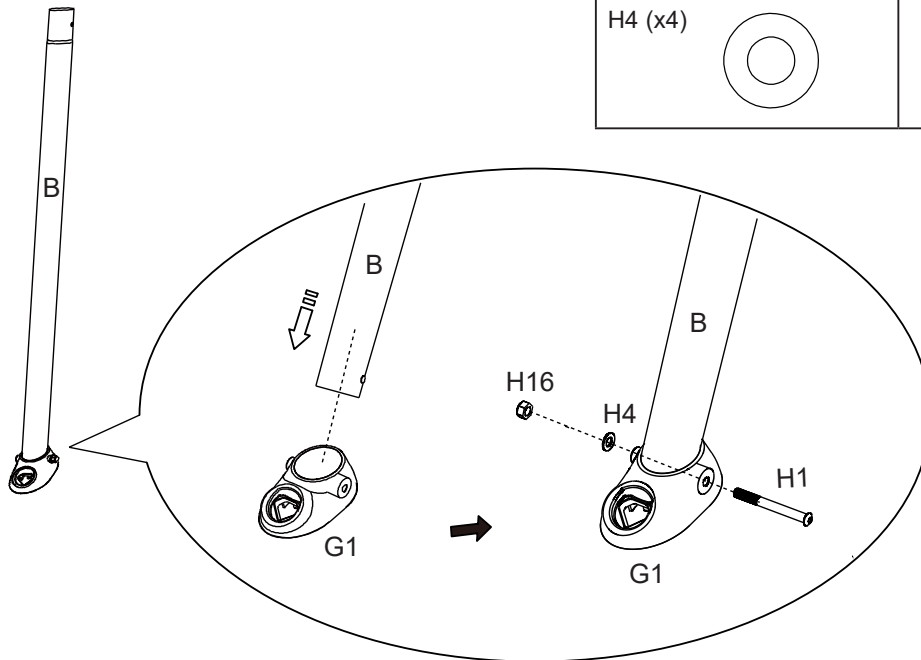

A FORMOS RĖMO SURINKIMAS - Apatinės kojos (B)

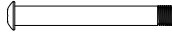H15 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	

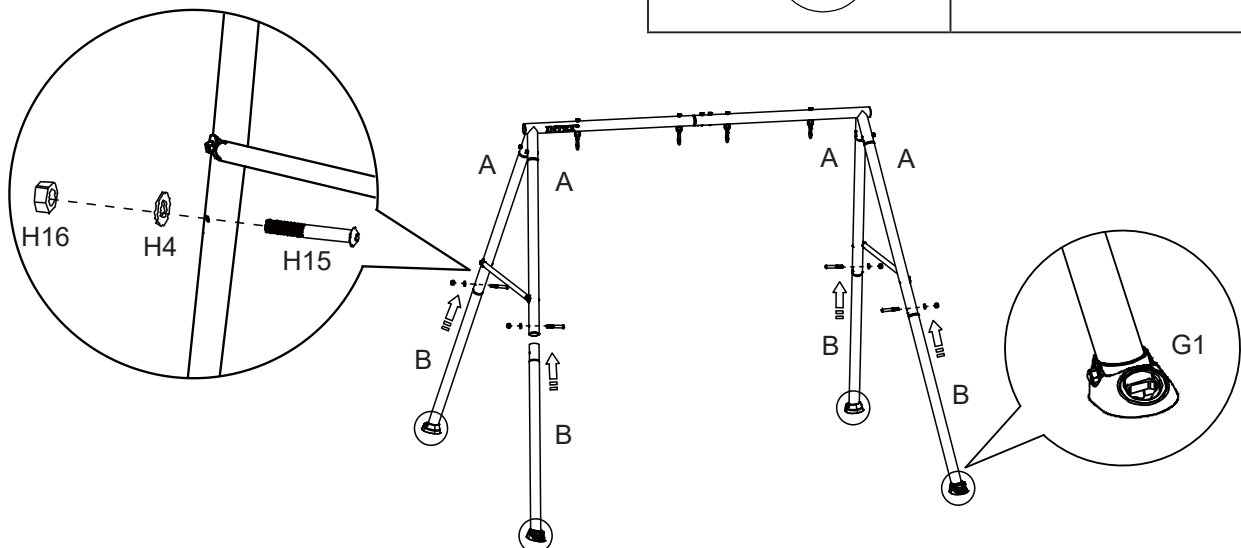

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ


16 Puslapis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

Lithuanian

**372
IO****SUPAMO KREPŠIO SURINKIMAS -****Supamo krepšio jungiamasis strypas (K22)**

1. Ištieskite supamo krepšio uždangalą (K21) ir susiraskite jo pusę su atidaromomis jungtimis.
2. Atvertę šią pusę į viršų atidarykite visas 4 jungtis.
3. Pradėdami vienoje vietoje įkiškite supamo krepšio jungiamąjį strypą (K22) į jungties angą, tuomet į ją įkiškite kitą jungiamąjį strypą taip, kad jis įlįstų į pirmąjį strypą. Kartokite šią procedūrą, kol į vieną žiedą sujungsite visus supamo krepšio jungiamuosius strypus.
4. Jungiamųjų strypų angos turi būti išcentruotos jungčių angų tarpuose.
5. Apverskite supamą krepšį taip, kad atidaromos jungtys būtų nukreiptos žemyn.

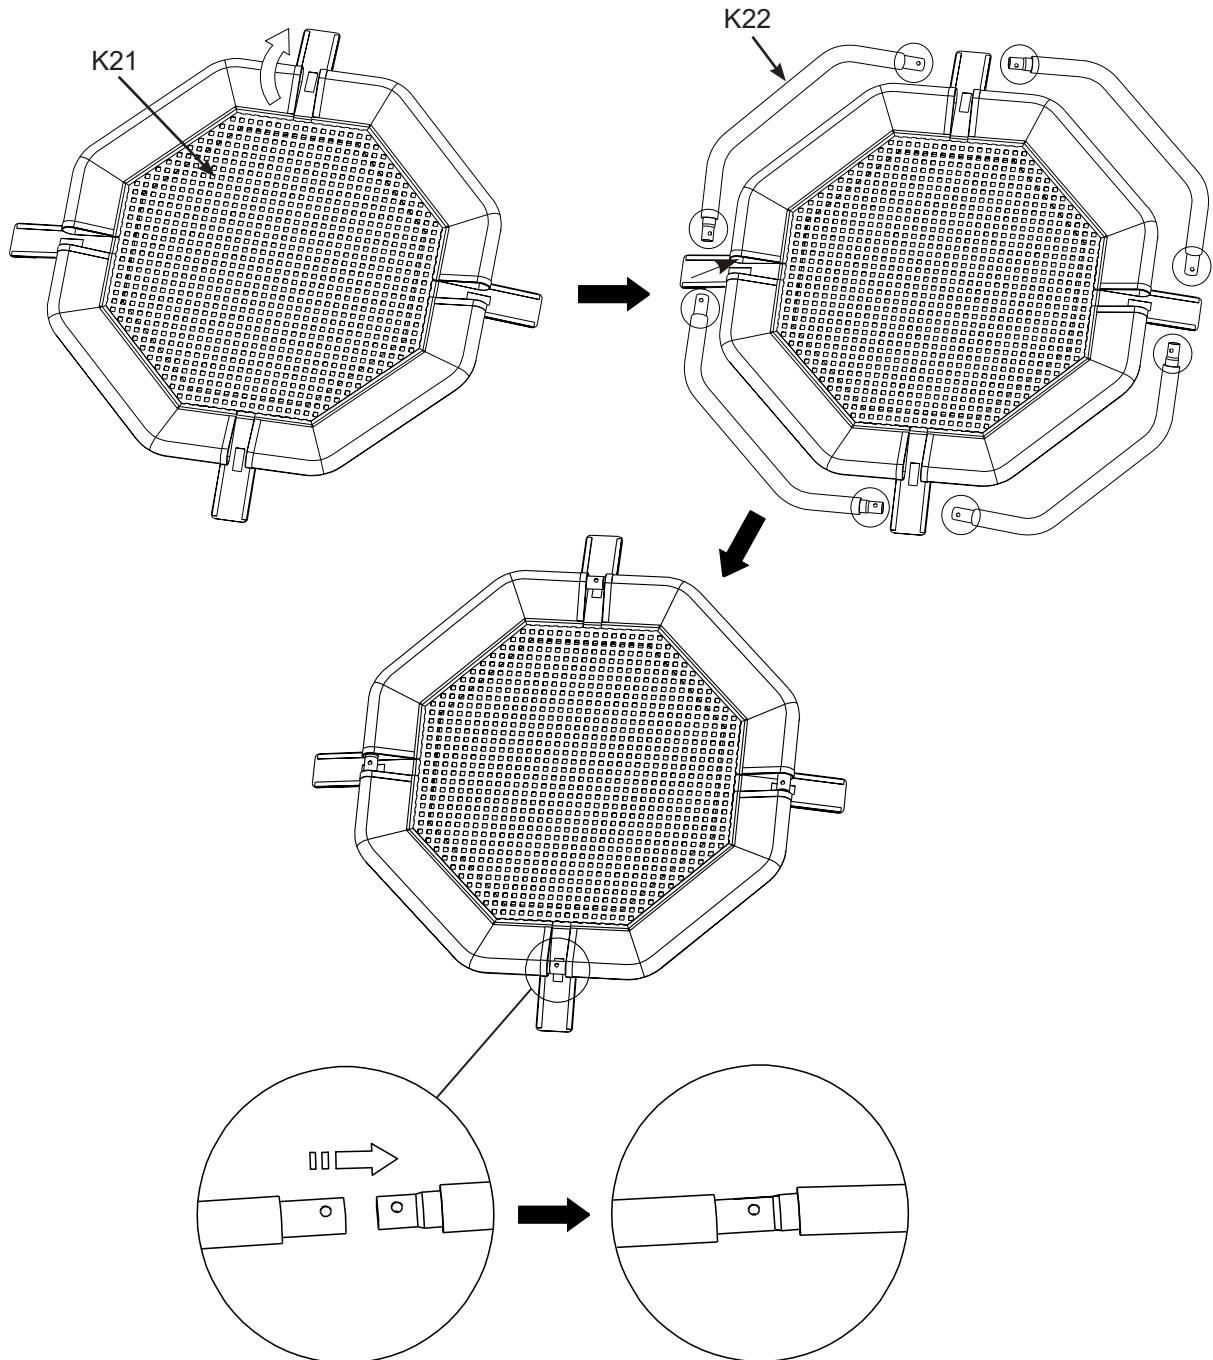**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**

17 Puslapis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)


Lithuanian

372
IO

SUPAMO KREPŠIO SURINKIMAS -

Lynas (K11)

1. Pro supamo krepšio jungiamojo strypo angą prakiškite lino varžtą. **PASTABA:** Patikrinkite, ar varžtas prakištas pro sujungtų strypų angas ir strypų negalima atjungti vieną nuo kito.
2. Tvirtai priveržkite visas varžles ir uždarykite atidaromas jungtis.

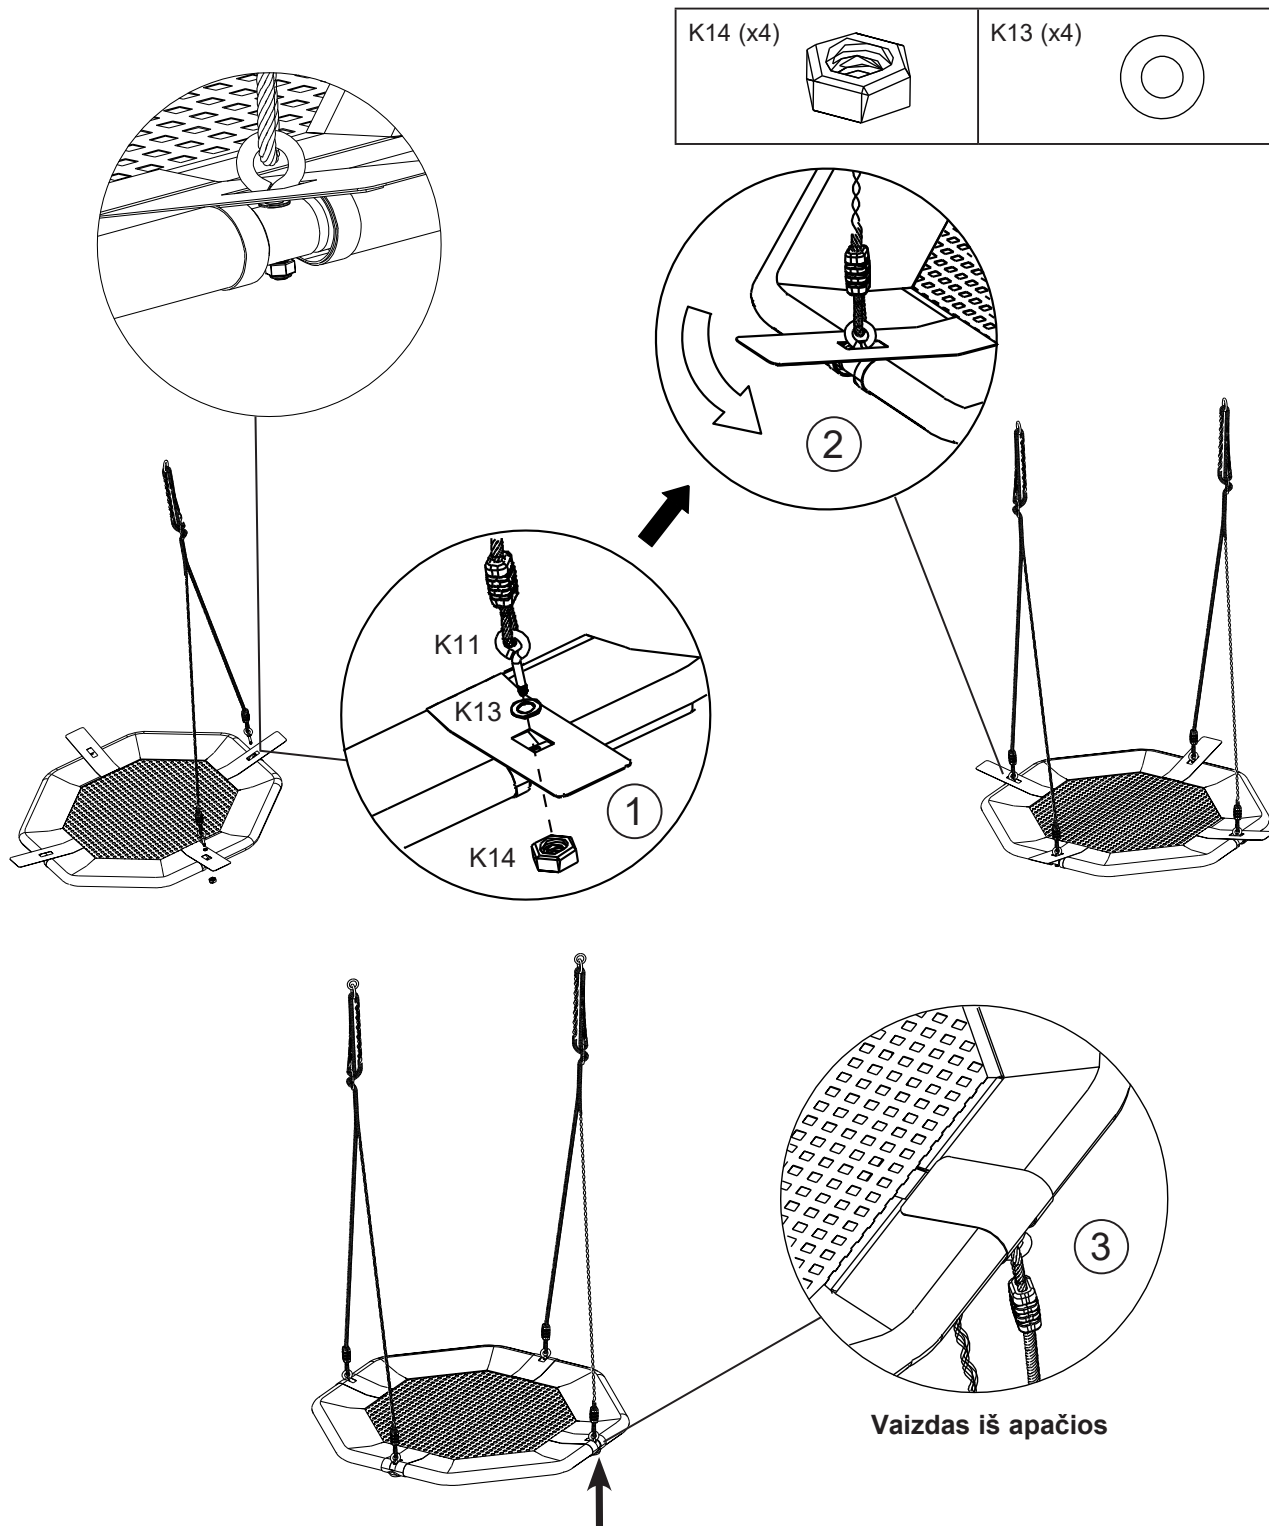

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

18 Puslapis



MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)

Lithuanian

**372
IO****SUPAMO KREPŠIO IR GRANDININIŲ SŪPYNIŲ SURINKIMAS -**

44125/44126: Pakabinkite supamą krepšį (K2) ir grandinines sūpynes (C1) ant tvirtinimo kablių (H17).

44133/44134: Pakabinkite supamą krepšį (K2) ir grandinines sūpynes (C1) ant tvirtinimo kablių (H17).

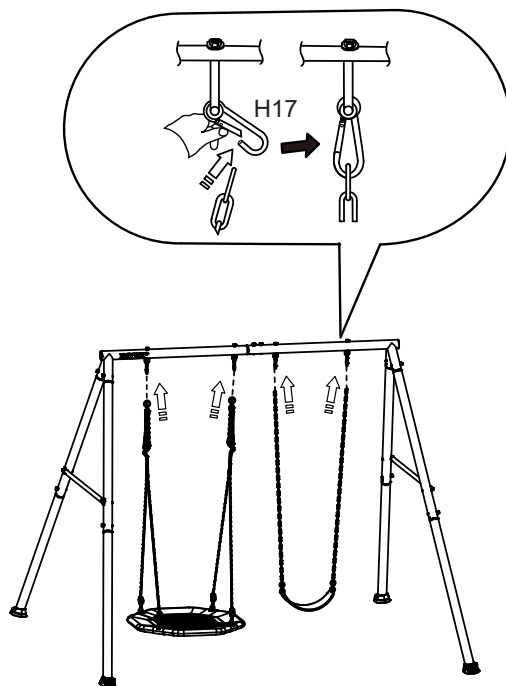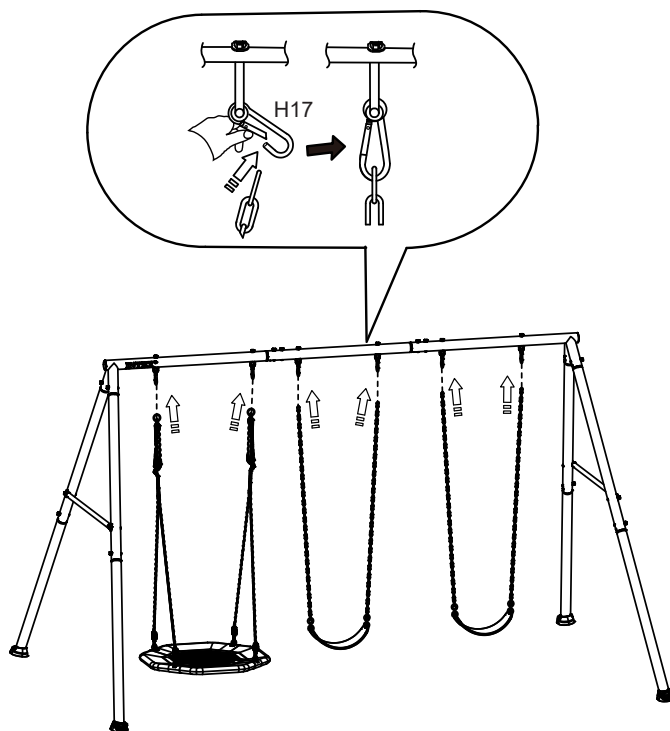44125/44126**44133/44134**


PASTABA: Pritvirtinę gaminį prie žemės, sureguliuokite lynų ilgį taip, kad supamas krepšys kabėtų 0,35 m atstumu nuo žemės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pasiruošimas surinkimui“.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ


19 Puslapis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (tęsinys)


INKARO PĖDŲ PAGRINDŲ MONTAVIMAS -

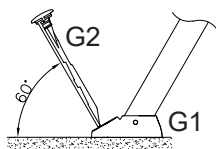

Kampas tarp horizontalaus
žemės paviršiaus ir inkaro
stypo (G2)

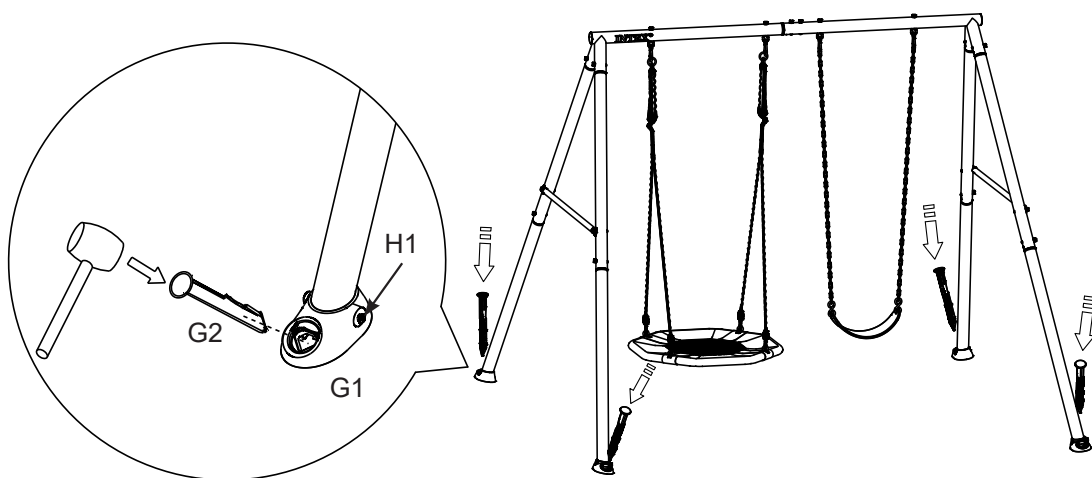

1. Pritvirtinkite inkaro pėdų pagrindus betone (nėra komplekte). Išlyginkite paviršių ir pažymėkite inkaro pėdų pagrindo vietas. Išskaskite 11,8" (30 cm) skersmens ir 13,8" (35 cm) gylio angas.
2. Į angą įdėkite dvi plytas, kad susidarytų tvirtas pagrindas.
3. Padėkite inkaro pėdų pagrindus (**G1**) ant plytų, inkaro stypus (**G2**) įkiškite per inkaro pėdų pagrindus. Užpildykite visas angas betonu iki paviršiaus aukščio.
4. Inkarus reikia įrengti viename lygyje su žemės paviršiumi arba po žeme, kad sumažėtų pavojus užkliūti; sugadintas dalis pakeiskite pagal gamintojo instrukcijas.
5. Prieš naudodami gaminį, leiskite betonui tinkamai sukietėti pagal betono gamintojo nurodymus.

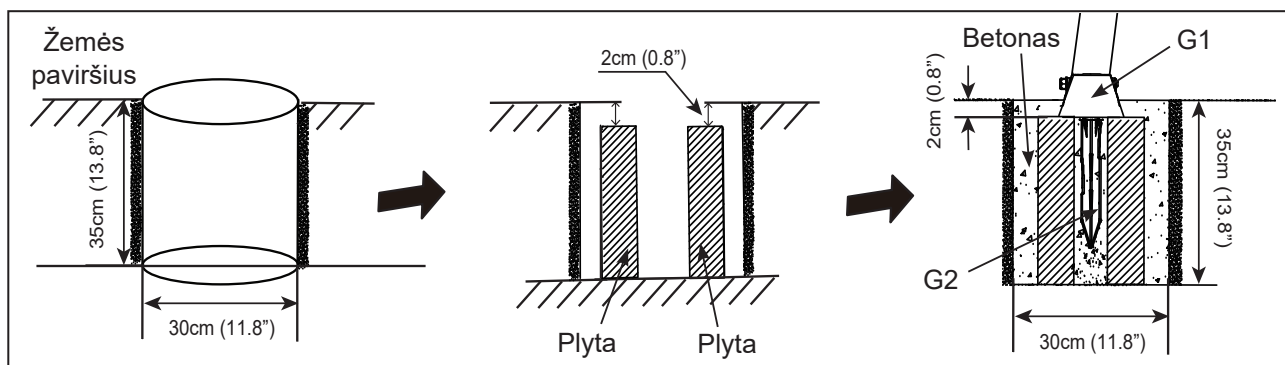

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

20 Puslapis

PRIEŽIŪRA

SEZONO PRADŽIOJE IR PER SEZONĄ SVARBU PATIKRINTI IR PRIVERŽTI VISUS TVIRTINIMO ELEMENTUS.

Kiekvieno žaidimų sezono pradžioje:

- Priveržkite visą techninę įrangą.
- Sutepkite visas metalines judančias dalis.
- Patikrinkite visas apsaugines varžtų, vamzdžių, kraštų ir kampų dangas. Pakeiskite, jei jie atsilaisvinę, įtrūkę arba jų nėra.
- Patikrinkite visas judančias dalis, įskaitant sūpynių sėdynes, virves, kabelius ir grandines, ar nesusidėvėjo, ar nėra rūdžių ar kitokio gedimo. Pakeiskite, jei reikia.
- Patikrinkite, ar metalinės dalys nerūdija. Jei pastebėjote rūdis, nušlifaukite ir perdažykite ne švino pagrindo dažais, atitinkančiais 16 CFR 1303 reikalavimus.
- Iš naujo sumontuokite visas plastikines dalis, pvz., sūpynių sėdynes ar kitus elementus, kurie buvo pašalinti šaltuoju metų laiku.
- Grėbdami patikrinkite birių užpildų apsauginės dangos gylių, kad ji nesusislėgtų ir išlaikytų reikiamą gylį. Jei reikia, pakeiskite.

Du kartus per mėnesį žaidimų sezono metu:

- Priveržkite visą techninę įrangą.
- Patikrinkite visas apsaugines varžtų, vamzdžių, kraštų ir kampų dangas. Pakeiskite, jei jie atsilaisvinę, įtrūkę arba jų nėra.
- Grėbdami patikrinkite birių užpildų apsauginės dangos gylių, kad ji nesusislėgtų ir išlaikytų reikiamą gylį. Jei reikia, pakeiskite.

Kartą per mėnesį žaidimų sezono metu:

- Sutepkite visas metalines judančias dalis.
- Patikrinkite visas judančias dalis, įskaitant sūpynių sėdynes, virves, kabelius ir grandines, ar nesusidėvėjo, ar nėra rūdžių ar kitokio gedimo. Pakeiskite, jei reikia.

Kiekvieno sezono pabaigoje arba kai temperatūra nukrenta žemiau 32 °F (0 °C)

- Išimkite plastikines sūpynių sėdynes ir kitus gamintojo nurodytus daiktus ir įneškite į patalpą arba nenaudokite.
- Grėbdami patikrinkite birių užpildų apsauginės dangos gylių, kad ji nesusislėgtų ir išlaikytų reikiamą gylį. Jei reikia, pakeiskite.

Savininkai yra atsakingi už įspėjamųjų etikečių įskaitomumą.

Utilizavimo instrukcijos:

- Išardykite ir utilizuokite žaidimų aikštelės įrangą taip, kad utilizavus įrangą nekiltų nepagrįstų pavojų. Laikykitės visų vietinių atliekų šalinimo reikalavimų.
- Visiškai išardykite visą rėmą. Nepalikite iš dalies išardytų dalių vaikams prieinamose vietose.
- Jei norite perdirbti plieninius vamzdžius, nuneškite rėmą į vietinį perdirbimo centrą.
- Visas plastikines dalis galima perdirbti, nuneškite jas į vietinį perdirbimo centrą.
- Neleiskite vaikams žaisti su išardytomis dalimis, skirtomis utilizuoti, pavyzdžiui, grandinėmis, vamzdžiais, varžtais, veržlėmis, sraigtais ir pan.
- Visos surūdijusios dalys, varžtai turi būti tinkamai utilizuoti. Nenaudokite jų pakartotinai.

Išsaugokite šią instrukciją ir informacinį lapelį, kad reikalui esant turėtumėte gamintojo kontaktus.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

21 Puslapis

RIBOTA GARANTIJA

Jūsų įsigytas bendrovės „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, taikant pažangiausius gamybos metodus. Visi „Intex“ gaminiai klientams siunčiami tik gamykloje patikrinus ir įsitikinus, kad nėra jokių defektų. Ši ribotoji garantija taikoma tik bendrovės „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemones ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatyminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šios Ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiamos. Ši Ribota garantija galioja tik žemiau nurodytą laiką tarpą nuo pirmo pirkimo dienos. Išsaugokite originalų pirkimo kvitą ir šią instrukciją, kad galėtumėte juos pateikti kaip pirkimo įrodymą prie pretenzijų pagal garantiją, priešingu atveju Ribota garantija negalios.

Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas – garantija 2 metai

Jeigu pirmiau minėtu garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėtumėte Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas gamybos defektą, kreipkitės į reikiamą bendrovės „Intex“ techninės priežiūros centrą, nurodytą lape „Ilgalioti techninės priežiūros centrai“. Jei prekė grąžinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrįstumas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokia pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatomos jokios kitos garantijos. Ta apimtimi, kuria tai leidžiama jūsų šalyje, bendrovė „Intex“ jokių atveju neprisiima atsakomybės jūsų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, galinčius atsirasti jums naudojant „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas arba dėl „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas buvo naudojamas neatsargiai, ne pagal paskirtį, nesilaikant saugumo taisyklių, netinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ar laikomas.
- Jei „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas buvo sugadintas dėl nuo „Intex“ nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, įprastu nusidėvėjimu ir žalą sukeliančiu gaisro, potvynio, šalčio, lietaus ir kitų išorinių aplinkos jėgų poveikiu.
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba).
- Jei neleistinus „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas pakeitimus arba remonto ar išardymo darbus atliko asmenys, kurie nėra „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Ši garantija nėra taikoma jokiems asmens sužalojimams arba bet kokio turto sugadinimui.

Atidžiai perskaitykite savininko instrukciją ir laikykitės visų joje pateiktų bendrovės „Intex“ Dviejų Sūpynių & Trijų Sūpynių Kompleksas tinkamo naudojimo ir priežiūros nurodymų. Prieš naudodami visuomet patikrinkite savo gaminį. Ribota jūsų gaminio garantija gali būti panaikinta, jei nesilaikysite instrukcijų.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

22 Puslapis

A-Frame Brace (13464) Installation / A-Installation de l'entretoise du cadre (13464) / Instalación de la abrazadera del armazón en A (13464) / A-Gestell-Befestigung (13464) / Installazione della fascette (13464) sulla struttura ad A / Installatie van A-framesteun (13464) / Instalação da braçadeira da estrutura A (13464) / Monterings af beslaget på A-rammen (13464) / Montaż usztywnienia ramy w kształcie litery A (13464) / Установка кронштейна A-образной рамы (13464) / A フレーム留め具 (13464) の取り付け / A 型支架 (13464) 安裝 / A – Ramstag (13464) installation / Installasjon av A-Frame Brace (13464) / A-rungon poikkittuen (13464) asennus / Εγκτάσταση άγκιστρου πλαίσιου σχήματος A (13464) / Instalace výztuhy rámu A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A veida rāmja stiprinājums (13464) Uztādīšana / A formos karkaso (13464) montavimas / Inštalácia výstuhy rámu A (13464) / Nameštitev opornika A-okvirja (13464) / Instalarea brațului pentru cadrul A (13464) / Инсталиране на скобата за рамка A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A-keret merevítő (13464) felszerelése / A Šasi Destek Kolu (13464) Montajı

