


Elektrodo valymas

Skirta PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Kad elektrodas veiktų optimaliai, būtina reguliariai valyti elektrodą. Vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

- ☑ **1 veiksmas:** Išjunkite siurbį ir ištraukite laidą iš kištukinio lizdo.
- ☑ **2 veiksmas:** Atsukite kasetės korpusą nuo sieninės angos (kubilo viduje) ir naudokite pridamus kištukus, kad uždengtumėte išleidimo angas, kad išvengtumėte vandens nutekėjimo.
- ☑ **3 veiksmas:** Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite keturis varžtus nuo skaidraus dangčio. Nuimkite dangtį. **(žr. 1 ir 2 paveikslėlj)**
- ☑ **4 veiksmas:** atjunkite elektrodą. Atsukite elektrodo veržlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę naudodami pridamą įrankį. **(žr. paveikslėlj 3 ir 4)**
- ☑ **5 veiksmas:** Išimkite elektrodą ir jį visą panardinkite į indelį su actu. **(žr. paveikslėlj 5 ir 6)**
- ☑ **6 veiksmas:** Palikite titano plokšteles panardintas į actą bent 1 valandą. Didesnio užteršimo (nuosėdų) atveju rekomenduojame palikti per naktį. Nuplaukite elektrodą po stipresne vandens srove (pvz., sodo žarna, po akumulatoriumi).
- ☑ **7 veiksmas:** Norėdami iš naujo sumontuoti elektrodą, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

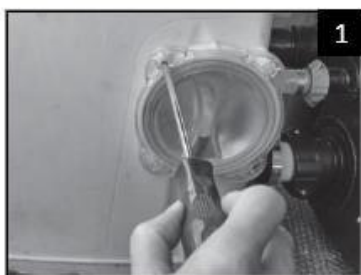

Jei problema išlieka, susisiekite su mumis el. pašto adresu:

servis@intexcorp.cz. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.